


**취급설명서**


각 부분의 명칭 - 설명서상의 일러스트는 실물과 상이할 경우가 있습니다.

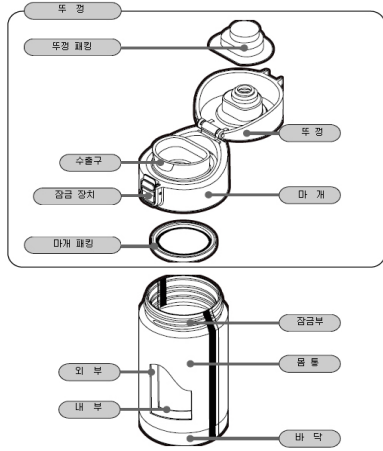

**사용방법**

**1. 뚜껑부를 연다**

- 본체의 뚜껑을 표시방향으로 돌려 엽니다.




**안전상의 주의**

주의


- 뚜껑은 반드시 확실하게 잠가 주십시오. 또한 잠금장치도 확실하게 잠가 본체를 기울였을 때에도 내용물이 넘치지 않도록 확인하여 주십시오.
- 다음의 내용물은 절대로 넣지 말아 주십시오.
  - 드라이아이스, 탄산음료등
 본체내에 압력이 올라가 뚜껑이 날아가거나 압력에 의해 내용물이 불거져 나오거나 뚜껑 등이 파손될 우려가 있어 위험합니다.
- 뒷장국이나 스프등 염분을 포함한 것
- 우유, 유제품, 과즙 등
  - 성분이 부패할 수 있습니다. 그대로 장시간 방치 할 경우 부패에 의해 가스가 발생하여 본체내의 압력이 올라가 내용물이 불거져 나오거나 뚜껑부가 파손될 우려가 있습니다.
- 과육, 찻잎등
  - 내용물이 내는 등 고장의 원인이 됩니다.
- 자동차운전중에는 사용을 금하여 주십시오.
  - 차 안이나 의복을 오염시키는 원인이 됩니다.
 또한 운전자의 경우 운전 중의 주의가 산만해져 대단히 위험합니다.

**2. 냉수를 담는다**

- ※ 물을 담기 전에 소량의 냉수를 넣고 1분 정도 예냉 하면 보다 효과적입니다.
- ※ 음료의 양은 그림의 위치까지로 해주세요.




**3. 뚜껑부를 닫는다**



**4. 뚜껑을 열어 음료 마시기**

① 제품을 세운 상태에서 잠금장치를 올린다



② 잠금부분을 눌러 뚜껑을 열고 천천히 기울여 내용물을 마신다.

**5. 다 마신 뒤에**

① 다 마신 뒤에는 제품을 세운 상태로 뚜껑이 찰락하는 소리가 날 때까지 확실하게 닫는다.

- 떨어뜨리거나 부딪히거나 강한 충격은 삼가 주십시오.



● 큰 얼음을 넣는 경우에는 무리하게 집어 넣지 말고 작게 하여 넣어 주십시오.
 

- 변형 및 파손의 원인이 됩니다.

● 시너, 벤젠, 금속수세미, 광택제, 클렌저 등은 사용하지 말아 주십시오.
 

- (제품 파손의 우려가 있습니다.)

● 염소계표백제는 사용하지 말아 주십시오.
 

- (녹이나 구멍(스테인레스 부분)등 고장의 원인이 됩니다.)

● 본체나 뚜껑부를 가열 및 식기세척기, 식기건조기등의 사용은 금하여 주십시오.
 

- (굽힘이나 녹, 변형등 고장의 원인이 됩니다)


● 유아동의 손이 닿지 않는곳에 보관하여 주십시오



**패킹 장착 방법 - 올바르게 장착하지 않으면**

음료가 새는 원인이 됩니다.

- 뚜껑부 패킹이나 마개부 패킹을 제거 및 장착 할 시에는 다음의 내용을 읽고 바르게 장착하여 주십시오.

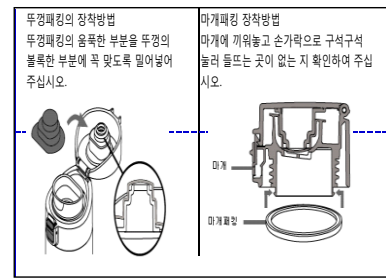

**손질 방법 -냄새나 더러움을 방지하기 위하여**

정결하게 사용할 수 있도록 사용 후에는 반드시 세척하여 주십시오

- 세척할 때에는 미지근한물로 열은 식기용 중성세제를 사용하여 주십시오.
- 더러움이 잘 제거되지 않을때에는 아래의 표에 따른 산소계표백제(30분)를 사용하여 주십시오

- 제품을 옆으로 놓는것은 삼가 주십시오.
  - (내용물이 쉰 경우가 있습니다.)



● 스토브나 난로등 화기 가까이에는 두지 말아 주십시오.
 

- (변형,변색의 원인이 됩니다.)



● 마개 패킹 뚜껑패킹은 반드시 장착한 상태에서 사용하여 주십시오.
 

- (내용물이 새어나와 차 안이나 의복등을 오염시킬 우려가 있습니다.)

● 전자레인지에서의 가열은 삼가주십시오.
 

- (불꽃이 될 위험이 있습니다. 또한 변형이나 변색의 원인이 됩니다.)

사용상의 주의사항

● 컴퓨터, 디지털카메라등의 정밀기기와 같이 두는 것은 삼가 주십시오.
 

- (액체가 새어나왔을 시 정밀기기 파손의 원인이 됩니다.)

● 장기간 사용하지 않을 시에는 깨끗이 씻어 충분히 건조시킨 후 고온다습한 장소를 피하여 보관하여 주십시오.

손질 방법상의 주의 - 손질하기 전 읽고 반드시 지켜주십시오

● 본체 및 뚜껑은 가열하지 말아 주십시오. 열에 의해 부품이 변형되어 내용물 넘침이나 새는 등의 원인이 됩니다.

● 식기세척기나 식기건조기 사용은 금하여 주십시오

열에 의해 부품이 변형되어 내용물 넘침이나 새는 등의 원인이 됩니다.

손질 방법상의 주의

● 본체는 물속에 담근채로 방치하지 말아 주십시오 - 본체와 바닥 사이의 틈에 물이 침투하여 곰팡이나 보냉불량의 원인이 됩니다.

● 시너,벤젠,금속수세미, 광택제,클렌저 등의 사용은 금하여 주십시오.
 

- 녹슴이나 굽힘의 원인이 됩니다

● 본체외부는 표백제를 사용하지 말아 주십시오 - 도장,인쇄,씰등의 벗겨짐 원인이 됩니다.

● 가방등에 넣을 때에는 잠금장치가 닫혀져 있는지 확인하고 본체를 세워 넣어 주십시오.

● 휴대전화와 함께 가방에 넣는 것은 삼가 주십시오.

**수리를 의뢰하기 전에**

-다음의 항목에 대해 점검을 하여 주십시오. 어느경우에도 해당되지 않을 때에는 고객 구입처로 연락 주십시오.

증상	점검할 곳	처치
뚜껑·마개부분의 내용물 누수	마개와 뚜껑부의 패킹이 제대로 확실하게 장착되어 있습니까?	패킹의 장착위치나 방향 돌돌이 없는지 확인하여 주십시오.
	잠금장치부나 마개가 잘 닫혀 있습니까?	확실하게 다시 잠가 주십시오.
	마개 패킹이 오염되어 있지는 않습니까?	손질방법을 참고하여 손질해 주십시오.
	내용물을 너무 많이 넣지 않았습니까?	내용물을 소량 덜어내어 주십시오.
보냉이 되지 않음	충분히 차가운 물을 넣었습니까?	충분히 차가운 물을 적정선까지 채워주십시오.

● 본체를 통째로 세척한 뒤에는 반드시 물기를 닦아 주십시오.

- 물방울 자국이나 녹슴이 발생할 우려가 있습니다.

● 세척한 뚜껑에 물이 남아있지 않도록 여러 번 흔들여 닦아 주십시오.

- 남은 물방울이 새어 나오는 경우가 있습니다.

이러한 경우에는 - 잘 모르는 경우가 있을 시에는 아래의 항목을 확인하여 주십시오.

불편사항	원인	처리방법
본체 내부 변색	오염이 흡착된 경우	산소계표백제를 사용하여 주십시오.[p.5]
	반정과 같은 붉은 녹슴이 발견된 경우	물에 포함되어 있는 철분등이 흡착된 경우입니다. 식초를 10%정도 넣은 미지근한 물을 본체에 넣고 약 30분후 잘 씻어 주십시오.
	까슬까슬한 것이 흡착된 경우	물에 포함되어 있는 칼슘 성분이 흡착된 경우입니다. 구연산을 10%정도 넣은 미지근한 물에 본체를 넣어 뚜껑부를 제거한 후 약 3시간 후 잘 씻어 주십시오.

**장기간 사용하지 않을 때에는**

잘 손질하여 오염을 제거하고 충분히 건조시킨 후 고온다습한 곳을 피하여 보관하여 주십시오.

※ 마개 및 마개패킹, 뚜껑패킹은 소모품 입니다. 사용후 반년에서 1년을 사용기간으로 권장합니다. ※ 플라스틱 부분에 선이나 물결 무늬등이 나타나는 곳이 있으나 수지성형시에 발생한 흔적으로 사용상의 품질에 지장이 있는 것은 아닙니다.

**無印良品**

보냉 휴대 머그 보틀/원푸시타입

**취급설명서**