

無印良品

디지털 욕실시계 취급설명서

- ※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
- ※ 취급설명서를 잘 읽으신 뒤, 바르게 사용해 주십시오.
- ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

부속품

취급설명서(본서) 1부
버튼형 리튬전지 CR2032 - 1개
취급설명서번호 8ZDA20AZ (Y1108)

제품사양

평상온도에서의 시간정밀도 :

평균월차 ±30초

사용온도범위 : -10도~+50도

전지수명 : (약) 1년

(카운트 다운 / 업 1일 2회 세트의 경우)

방수, 물튀김기능 : IPX4급

치수 : (약) 폭 93mm X 길이 26mm
X 높이 53mm

제품 중량 : (약) 83g (전지포함)

주 재질 : 플라스틱 (ABS/PMMA)

- ※ 부속의 전지는 공장을 출하시에 넣기 때문에 전지수명이 제품사용보다 짧은 경우가 있습니다.
- ※ 액정은 그 특성상 0도 이하가 되면 표시반응이 느려지며 표시가 얇어집니다. 40도 이상이 되면 표시가 짙어지거나 얼룩져 보일 수 있습니다.
- ※ 액정표시판은 5년을 지나면 명암이 저하하여 표시가 읽기 어려워 질 수 있습니다.
- ※ 제품사양은 개량에 의해 예고없이 변경될 수 있습니다.

안전상의 주의

| | |
|------------|-----------------------------|
| ⚠경고 | 사망 또는 중상 등을 입을 가능성이 상정되는 내용 |
|------------|-----------------------------|

■ 삼킴으로 인한 사고 방지에 대해서

본체 및 버튼형 리튬전지는 유아의 손이 닿는 곳에 놓지 않아 주십시오. 만일 삼켰을 경우 바로 의사의 진찰을 받아 주십시오.

■ 버튼형 리튬전지에 대해서

- 전지에서 새는 액체가 눈에 들어간 경우 실명할 우려가 있으므로 바로 깨끗한 물로 씻고 의사의 치료를 받아 주십시오.
- 또는 피부나 의복에 묻은 경우 흐르는 물에 씻어 주십시오.
- 합선, 분해, 가열, 불에 넣지 않아 주십시오. 액체 누출, 발열, 파열의 원인이 됩니다.

| | |
|------------|---------------------------------------|
| ⚠주의 | 상해를 입을 가능성 혹은 물적손해만 발생하는 가능성이 상정되는 내용 |
|------------|---------------------------------------|

■ 전지에 대해서

전지의 사용법을 잘못 아시면 발열, 파열의 위험이나, 액체누출에 의한 인체나 본체를 다치게 할 수 있습니다.

- +(플러스), -(마이너스) 을 반대로 넣지마십시오.
- 지정된 전지를 사용해 주십시오.
- 다 사용한 전지는 신속하게 빼주십시오.
- 장기간 사용 하지 않은 경우는 전지를 빼주십시오.
- 전지에 충전을 하지 않아 주십시오.

■ 취급에 대해서

- 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오. 고장이나 파손의 원인이 됩니다.
- 분해하거나 개조하지 말아 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

사용장소에 대해서 잘 읽으신 후

잘 읽은 후에 반드시 지켜주세요.

| | |
|------------|--|
| ⚠주의 | 다음과 같은 장소에서는 사용하지 마십시오. 전지의 수명이 짧아지거나 고장의 원인이 됩니다. |
|------------|--|

- 온도가 +50(50도) 이상이 되는 장소 예를들어 장기간 직사광선이 닿는 곳이나 더운 날씨의 차안 등, 난방기구 등의 열풍이나 화기에 가까운 곳, 고온에서의 사용, 보관, 방치 하지 말아 주십시오. 전지의 액체누출이나 고장의 원인이 됩니다.
- 온도가 -10 (-10도) 이하가 되는 곳, 플라스틱부분이나 전지의 품질, 성능저하가 일어날 수 있습니다.
- 사우나, 암반욕 등, 장기간 고온, 다습한 곳
- TV, OA 기기, 오디오 주위 등 강한 자기가 발생하는 곳 (자력의 영향으로 시계가 빠름이나 느림이 발생하거나 멈추는 경우가 있습니다.)
- 차안이나 선박, 공사현장 등 진동이 심한 곳,
- 운전 등 가스가 발생하는 곳
- 많은 기름을 사용하는 곳 (구름상태가 된 유분이 케이스나 내부에 부착되어 오염이나 합선의 원인이 됩니다.)
- 연질의 폴리염화비닐의 장기간 접촉 닿게 두면 이염이나 부착, 변질 될 수 있습니다.

정전기에 의한 오작동에 대해서

정전기에 영향에 의해 정상적 작동이 안 될 수 있습니다. 그럴 경우 초기화버튼을 눌러주십시오.

손질에 대해서

- 오염이 심한 경우 물로 희석한 중성세제나 비눗물로 부드러운 천에 소량 묻혀서 닦아내며 그 뒤에 마른 천으로 닦아 주십시오.
- 케이스 등 오염을 제거할 경우 벤젠, 시너, 알코올, 스프레이식 클리너류는 사용하지 말아 주십시오.

방수성에 대해서의 주의

본 제품은 JIS IPX4급 (물튀김형) 정도로 설계되어 있습니다. 정의 : 모든 방향으로부터 물의 튀어도 유해한 영향이 끼치지 않는 것


이상품은 방수가 아닙니다.

일반가정의 욕실 등에서 젖은 손으로 만지거나 약간의 물튀김 현상에는 문제가 없지만 수중에 담그거나 대량의 물을 뿌린다거나 하는 것은 안됩니다.


※ 물의 침입 및 낙하에 의한 제품의 고장에 대해서는 보증기간 내에 있어도 보증대상 이외의 문제이므로 주의해 주십시오.

다음 항목을 지켜 주십시오, 지키지 않을 경우 고장의 원인이 됩니다.

- 떨어뜨리거나 강한 충격을 주지 마십시오. 방수, 물튀김의 효과 저하의 원인이 됩니다.
- 사용 후는 마른 타월 등으로 본 제품에 묻은 수분을 닦아 주십시오. 특히 뒷면 (버튼이 있는 면)을 아래로 가볍게 털어서 수분을 제거해 주십시오.
- 본체가 젖어있을 때 조작버튼을 강하게 누르지 말아 주십시오. 본체 내에 물이 침입하는 경우가 있습니다.
- 뒷면 (버튼이 있는 면) 을 위로 두고 사용하지 마십시오. 물방울이 장기간 묻으면 내부에 물이 침입하는 경우가 있습니다.
- 전지뚜껑은 느슨함이나 빠짐이 없이 실하게 닫아 주십시오. 잘 안닫았을 시 불충분한 경우 방수, 물튀김 효과가 없어집니다.
- 젖은 손으로 전지의 교환을 하지 말아주십시오.
- 방수대상은 물 뿐입니다. 비누나 세제가 묻은 손으로 만지지 말아 주십시오.
- 샤워 등의 강한 세기의 물을 뿌리지 마십시오.
- 대량의 물을 튀기지 마십시오.
- 물 안에 담그지 마십시오.
- 물에 빠진 경우 바로 꺼내서 마른수건 등으로 수분을 제거해 주십시오.
- 본 제품의 방수 물튀김 용 패키지는 약 1년으로 방수, 물튀김 효과가 서서히 저하합니다. 효과가 저하할 때까지의 기간은 사용 환경, 빈도에 따라 다릅니다.
- 5도 이하의 저온장소나 40도 이상의 고온장소에 방치 하지 말아 주십시오. 패키지가 나빠져 방수, 물튀김이 저하하는 경우가 있습니다.
- 욕실이나 샤워실 등 습도가 높은 장소에 장시간 방치하지 말아 주십시오.

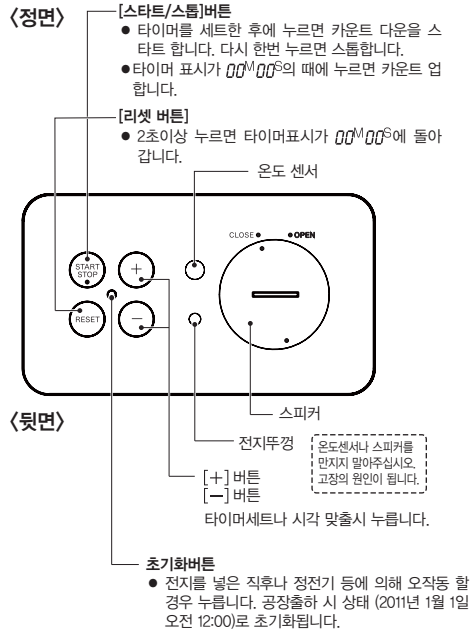

전지 넣는 방법

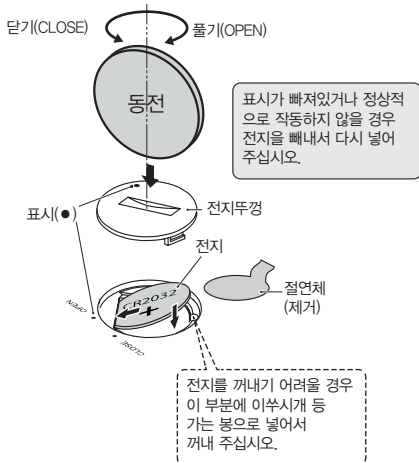

사용방법

1 전지 넣기

! 시계본체의 수분을 잘 닦고 마른손으로 전지교환을 해주세요.
주의


- 코인 등을 사용해 전지뚜껑 ●표시를 OPEN ●표시까지 회전시켜, 전지 뚜껑을 꺼냅니다.
- 버튼전지의 + 표시를 위로해서 전지를 넣습니다. 빼-하고 확인음이 울립니다. 금속제의 핀에 의해 합선될 수 있으니 사용하지 말아 주십시오. 절연체가 있는 경우는 이것을 제거해 주십시오.
- 전지뚜껑의 ●표시를 OPEN ●표시에 맞추고나서, CLOSE ●표시 위치까지 돌려 주십시오.
- 초기화 버튼을 눌러 주십시오. 확인음이 울립니다.

※ 전지의 +-을 역으로 넣으면 시계가 작동하지 않습니다.
※ 액정표시가 약해지면 전지를 교환해 주십시오.

! 전지는 유아의 손이 닿지 않는 장소에 두십시오. 만일 삼켰을 경우 즉시 의사의 진찰을 받아 주십시오.
경고 전지를 불 속에 투입하지 말아 주십시오. 파열할 우려가 있습니다.

2 캘린더와 시계를 맞추기

- START STOP** 과 **RESET** 을 동시에 2초이상 계속 누르면 빼-와 함께 캘린더/시각세트 모드가 됩니다. 서기년이 점멸합니다.

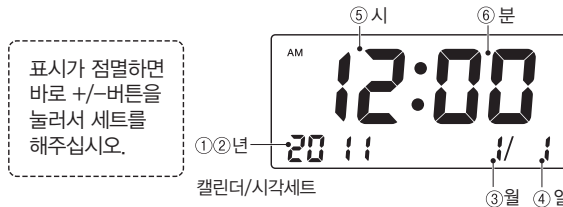

- “년”을 (+) 또는 (-) 을 눌러 맞추고, **START STOP** 을 눌러서 확정시킵니다.
- “월”을 (+) 또는 (-) 을 눌러 맞추고, **START STOP** 을 눌러서 확정시킵니다.
- “일”을 (+) 또는 (-) 을 눌러 맞추고, **START STOP** 을 눌러서 확정시킵니다.
- “시”을 (+) 또는 (-) 을 눌러 맞추고, **START STOP** 을 눌러서 확정시킵니다.
- “분”을 (+) 또는 (-) 을 눌러 맞추고, **START STOP** 을 눌러서 확정시킵니다.

※ 확정하고 있을 때 약 10초간 방치하면 캘린더/시각세트가 종료됩니다.

3 타이머 기능의 사용방법

■ 카운트 다운 - 경과시간을 표시합니다.

- (+) 또는 (-) 을 눌러서 시간을 맞춥니다. 버튼을 길게 누르면 30초단위로 이동합니다.
 - START STOP** 을 누르면 빼-하고 소리가 나며, 카운트 다운을 개시합니다.
 - 00^M00^S 가되면 약 2분간 알람을 울립니다. 알람음을 멈추려면, **START STOP** **RESET** (+) (-) 아무 버튼이나 눌러 주십시오. 알람음이 멈추고 설정한 시간의 표시로 돌아갑니다.
- ※ 카운트 다운은 99^M59^S 까지 설정가능합니다.
※ 2분간 알람을 멈추지 않으면 자동적으로 카운트 업을 개시합니다.

■ 카운트 업 - 경과시간을 표시합니다.

- RESET** 을 2초이상 눌러서 00^M00^S 에 돌아옵니다. 빼-하고 확인음이 울립니다. (타이머 작동중의 경우는 타이머를 정지시켜 조작합니다)
 - START STOP** 을 누르면 빼-하고 소리가 나며, 카운트 업을 개시합니다.
 - START STOP** 을 누르면 카운트 업을 정지합니다.
- ※ 카운트 업은 99^M59^S 에 자동적으로 멈춥니다.
※ 카운트 업을 정지시켜 (+) 또는 (-) 을 눌러서 시간을 변경 할때는 카운트 업은 해제됩니다. **START STOP** 을 누르면 변경한 시간부터 카운트 다운 개시합니다.

■ 카운트 다운 / 카운트 업 공통의 조작

- 카운트 다운 / 업 하고있을 때에 **START STOP** 을 누르면 카운트를 정지 시킵니다.
- START STOP** 을 누르면 카운트를 재개 합니다.
- 카운트가 정지하고 있을 때 리셋을 2초이상 누르면 빼- 하고 소리가 나며, 00^M00^S 가 됩니다.

온도표시

- ※ 센서가 온습도계 내부에 닿아 표시될 때까지는 시간이 걸립니다. 온도측정범위 : 표시범위 -9.9~+50도 / 측정범위를 넘었을 때의 표시 : -9.9도보다 적음 : LO / 50도보다 높음 : HI
- ※ 본 제품은 실내용입니다. 실내의 온도, 습도계측 이외의 목적으로는 사용할 수 없습니다. 또는 정밀한 온도, 습도관리를 행하는 용도에는 적합하지 않습니다.