


# 無印良品

## 적층식 더스트 박스 조립, 취급설명서

- ※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
- ※ 조립하여 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.


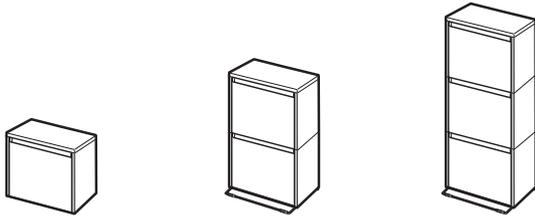


상품명	더스트박스 적층식	2단세트	3단세트
사이즈	폭 40x너비20x높이37cm	폭 40x너비25x높이73cm	폭 40x너비25x높이108.5cm
전도방지부품	별도 판매	전도 방지용 부품 부착	전도 방지용 부품 부착
용량	박스 1개에 약 15L		
내하중	맨윗칸 3kg까지, 1칸에 약 2kg 까지		

### ■ 종량제 봉투 조립방법

박스 전면의 삽입부분(화살표)에 봉투를 끼워 박스 전체에 씌워 세팅한다.

- 종량제봉투 교환시에는 박스를 반드시 분리하여 주십시오.
- 분리한 박스를 원상복귀 하면 완료됩니다.
- ※ 종량제 봉투는 포함되어 있지 않습니다. 시판의 20L봉투를 사용해 주십시오.
- ※ 봉투 집게는 포함되어 있지 않습니다.
- ※ 손잡이가 달린 종량제 봉투를 세팅하기 위한 슬릿은 없습니다.

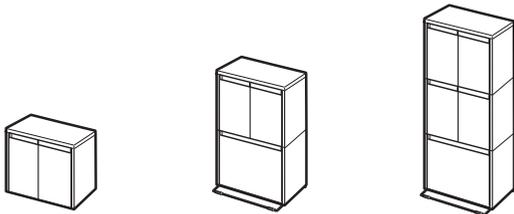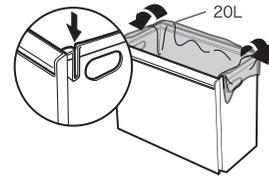

상품명	더스트박스 적층식 서랍식 하프사이즈	더스트박스 적층식 2단세트 서랍3개	더스트 박스 적층식 3단세트 서랍5개
사이즈	폭 40x너비20x높이37cm	폭 40x너비25x높이73cm	폭 40x너비25x높이108.5cm
전도방지부품	별도 판매	전도 방지용 부품 부착	전도 방지용 부품 부착
용량	박스 1개에 약 7L	상단 중간 박스 1개당 7L, 하단 박스 1개당 15L	
내하중	맨윗칸 3kg까지, 1칸에 약 2kg 까지		

### ■ 종량제 봉투 조립방법(하프사이즈)

박스 측면의 삽입부분(화살표)에 손잡이 종량제봉투의 손잡이 부분을 세팅 합니다.


- 종량제봉투 교환시에는 박스를 반드시 분리하여 주십시오.
- 분리한 박스를 원상복귀 하면 완료됩니다.
- ※ 종량제 봉투는 포함되어 있지 않습니다. 시판의 20L봉투를 사용해 주십시오.
- ※ 봉투 집게는 포함되어 있지 않습니다.



### ■ 전도방지용 부속 설치 방법

- 바닥에 상처가 생기지 않도록 깔개 등을 간 후 평평한 장소에서 제품본체를 옆으로 눕힌 후 설치하여 주십시오.
- 전도방지용 부속의 방향을 맞추어 끝을 본체 밀면의 뒤쪽에 위치한 구멍에 넣습니다.
- 전도방지용 부속을 회전시켜 본체 밀면의 홈에 확실히 끼워 줍니다.


※설치시에는 손가락 등이 끼지 않도록 주의하여 주십시오.

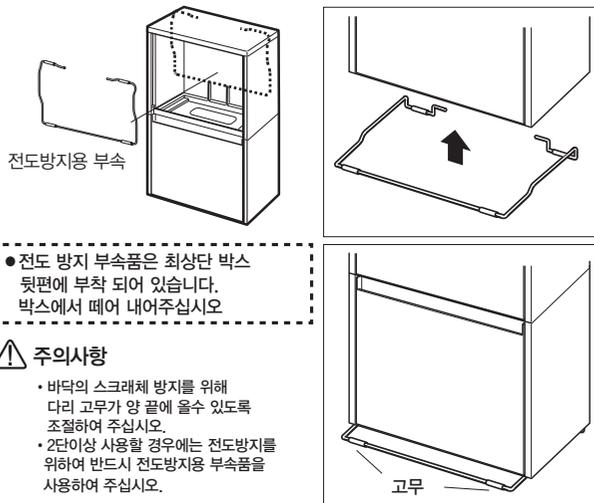

● 전도 방지 부속품은 최상단 박스 뒷면에 부착 되어 있습니다. 박스에서 떼어 내어주십시오

#### ⚠ 주의사항


- 바닥의 스크래치 방지를 위해 다리 고무가 양 끝에 울수 있도록 조절하여 주십시오.
- 2단이상 사용할 경우에는 전도방지를 위하여 반드시 전도방지용 부속품을 사용하여 주십시오.

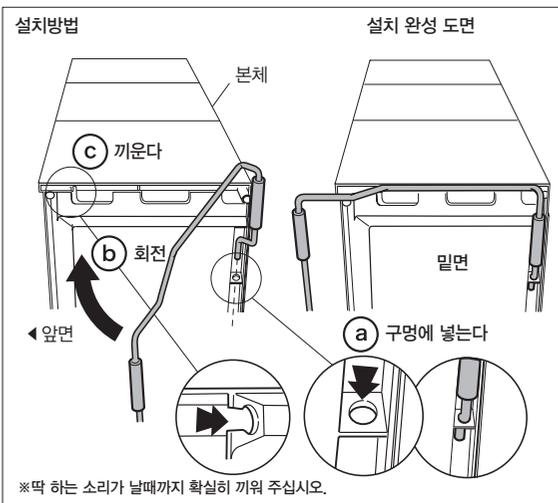

※ 딱 하는 소리가 날때까지 확실히 끼워 주십시오.

### ■ 박스 제거 방법

박스를 그림 A의 위치까지 빼내어 그림 B 처럼 수직으로 빼 낸 후 앞으로 잡아 당기면 빠집니다.



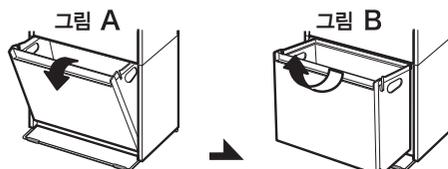


※ 박스를 제거하기 어려울 경우에는 무리하게 힘주어 빼지 마십시오. 파손될 수 있습니다.

■ 추가 방법

1. 사용하는 상품의 박스와 상판을 제거 합니다. 상판은 뒷면에 있는 클립을 그림C와 같이 들어올려 해제하여 주십시오.
2. 추가할 더스트 박스를 위에서 부터 위치를 맞추어 틈이 없도록 확실히 설치하여 주십시오.
3. 본체가 빈틈없이 설치 되었는지 확인 후 박스를 본체에 세팅하면 완성 입니다.

⚠ 주의 한번 설치한 추가 박스는 구조상 제거가 불가능 합니다.

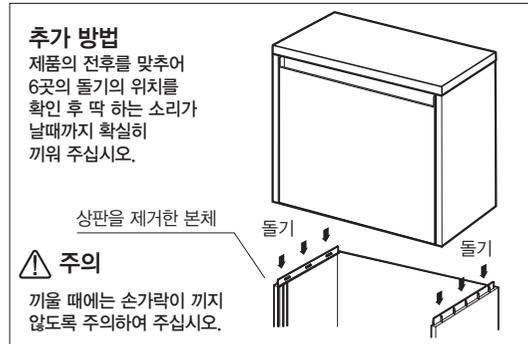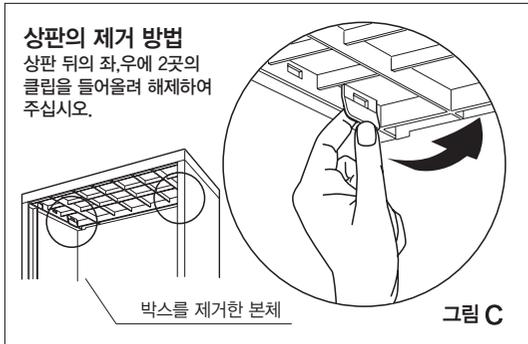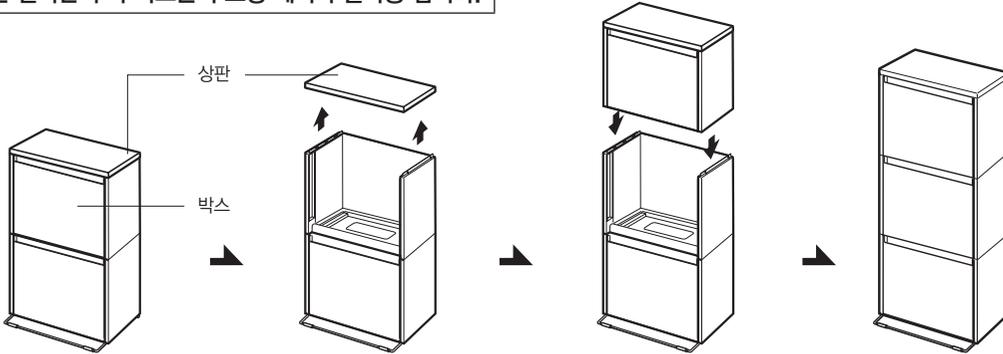

⚠ 주의

- 추가는 상단만 가능합니다. 도중에 하단을 추가하는 것은 구조상 불가능 합니다.
- 안전상 3단 이상 추가는 불가능 합니다. 전체의 단수는 반드시 3단 이하로 사용하여 주십시오.
- 추가할 때에는 본체의 방향을 확인하여 추가하여 주십시오.

사용상주의

- 사고 및 파손의 원인이 되므로 하기의 항목에 주의하여 주십시오.
- 전도할 경우 위험하므로 제품에 기대거나 올라타지 말아 주십시오.
  - 전도의 원인이 되므로 서랍을 연채로 방치하지 말아 주십시오.
  - 박스의 파손 혹은 전도의 원인이 되므로 병이나 캔을 던져넣지 말아 주십시오.
  - 전도의 원인이 되므로 무거운 물건은 반드시 하단에 넣어 주십시오.
  - 1단당 내하중 기준은 약 2kg 입니다. 내하중을 넘게 사용할 경우 혹은 무리하게 쓰레기를 채워넣을 경우 등 박스의 파손이나 사고의 원인이 되므로 주의하여 주십시오.
  - 이동할 경우는 본체 전체를 들어 박스가 튀어나오거나 본체 분해 혹은 전도에 주의하여 주십시오.
  - 박스개폐 시에는 손가락이 끼지 않도록 주의하여 주십시오.
  - 상판에는 귀중품 및 깨지기 쉬운 물건은 올리지 말아 주십시오.
  - 난폭하게 개폐하게 되면 박스의 튀어나옴, 낙하 등 본체 전체가 전도하는 원인이 되므로 주의하여 주십시오.
  - 본 제품(박스)는 구조상 방수는 불가능 합니다. 수분을 머금은 물건을 넣을 경우 물이 흘러나올 수 있습니다.
  - 영, 유아가 사용할 경우는 충분히 주의하여 주십시오. 본 제품의 취급 방법을 이해한 어른의 지도로 전도, 손가락 끼임에 주의하여 주십시오.

⚠ 본 제품을 설치할 때에는 하기의 항목에 주의하여 주십시오.

- 변색 및 노화의 원인이 되므로 직사광선이 닿는 장소는 피해 주십시오.
- 스토브, 가스레인지 및 조리가전제품 등의 화기의 옆에는 놓지 말아 주십시오.
- 전도의 원인이 되므로 반드시 평평한 장소에 설치하여 주십시오.
- 벽에 상처가 생기지 않도록 벽에서 떨어뜨려 설치하여 주십시오.
- 바닥의 재질에 의해 고무가 달라 붙어 흔적이 남을 수 있습니다.
- PP수납용 캐스터, PP수납용 미끄럼 방지는 사용할 수 없습니다.

⚠ 변형, 변질의 원인이 되므로 하기의 항목에 주의하여 주십시오.

- 가열한 냄비 및 주전자 등을 놓거나 올리지 말아 주십시오.
- 상판에 무거운 물건을 올리지 말아 주십시오. 또한 상판 중앙에 하중이 집중되게 되면 상판의 변형으로 인하여 박스가 열리지 않게 될 수 있습니다.
- 본 제품은 밀폐성이 없습니다. 냄새나 곰팡이의 발생을 방지하기 위하여 병, 캔, 우유팩 등은 물로 세척 후 건조시켜 넣어 주십시오.
- 식품보관 등 쓰레기통 이외의 용도로 사용하지 말아 주십시오.
- 손질 시에는 중성세제를 약하게 풀어 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

상품명	상판/박스/본체	전도방지 부속
재질	폴리프로필렌	스틸(분체도장)/실리콘(고무)
가열온도	100도	
가냉온도	-20도	