

無印良品

USB데스크팬 (저소음) 취급설명서

- ※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
- ※ 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

안전상의 주의

잘 읽으신 후 반드시 지켜주시기 바랍니다.

■ 기호 설명

- ⊘ 는, 금지사항을 알리고 있습니다.
- ❗ 는, 반드시 지켜야 하는 사항을 알리고 있습니다.

경고 잘못된 취급을 할 경우 사망이나 중상 등에 이를 가능성이 있는 내용

❗ **반드시 지킬것** 고장이나 파손된 상태로 사용하지 말아 주십시오.

⊘ **금지** 다음과 같은 장소에서는 사용하지 말아 주십시오. 화재나 감전 등의 원인이 됩니다.

- 난로 등의 난방기구나 화기 주변.
- 직사광선이 강한 곳이나 차 안 등의 과열의 위험이 있는 곳.
- 유기용제(신너, 도료 등), 가스 등을 사용하는 곳 주변.
- 가습기 주변.
- 욕실, 세탁기 주변, 부엌 등의 물을 사용하는 곳이나 습기가 높은 곳.
- 어린이의 손이 닿는 곳.

⊘ **금지** 선풍기 보호망을 떼어낸 상태로 사용하는 것을 금합니다. 부상이나 고장, 파손의 원인이 됩니다.

■ 관리방법

- 오염이 심한 부분은 물에 희석한 중성세제나 비눗물을 소량 묻힌 부드러운 천으로 닦아낸 후, 마른 천으로 닦아주십시오.

※참고 사항의 '뒷면 보호망 탈/부착방법' 참조.

※물세척을 금합니다.

- 케이스 등의 세척시 벤젠, 신너, 알코올, 스프레이식 클리너 종류의 사용을 삼가해주시기 바랍니다.

주의 상해를 입을 가능성 혹은 물질적 손해가 발생할 가능성이 예상되는 내용.

⊘ **금지** 내부에 손가락이나 이물질을 넣지 마십시오. 부상이나 고장, 파손의 원인이 됩니다.

⊘ **분해금지** 임의로 제품을 분해하지 마십시오. 부상이나 고장, 파손의 원인이 됩니다.

❗ **반드시 지킬것** 안정된 장소에 놓아주시기 바랍니다. 흔들리는 곳에 놓으면 쓰러지거나 추락으로 인한 부상이나 제품의 고장, 파손의 원인이 됩니다.

■ 제품사양

인터페이스	USB2.0/3.0
전원	DC5V(고정), 500mA이상 USB포트에서 전력공급
제품크기	약 폭 10 x 높이 13 x 깊이 7 (cm)
무게	약 170g
정격수명	약 1400시간 모터부분
USB케이블 길이	약 1m
재질	ABS/PP수지

■ 상세사양

스위치 위치	전압 V	소비전류 mA	소비전력 W	풍량 m3/min	풍속 m/min	소음 dB
강	5	210	1	6.5	110	34
약		140	0.7	5	90	26


* 풍속은 JIS C9601에 기초하여 50cm의 위치에서 측정한 수치입니다.

* 소음은 무향실에서 측정한 수치입니다.

※USB접속은 전력공급을 위한 것으로 컴퓨터와 통신은 불가능합니다.

※제품사양은 제품 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.

■ 각 부분의 이름과 기능

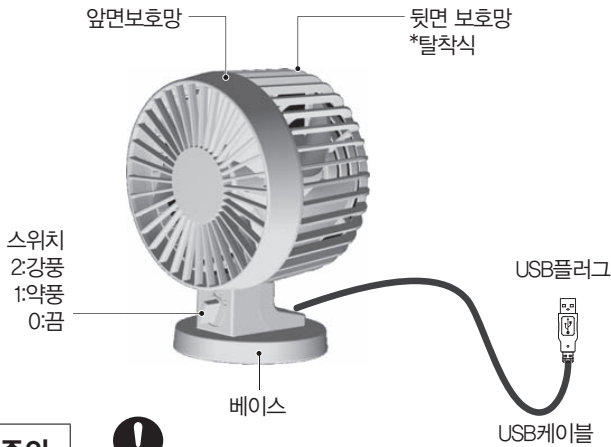

주의 반드시 지킬것

- 손질할 때나 사용하지 않을 때에는 USB플러그를 반드시 USB포트에서 빼 주시기 바랍니다.
- USB케이블을 뽑거나 꽂을 때에는 반드시 플러그부분을 잡아 주시기 바랍니다.
- USB케이블에 발 등이 걸릴 위험이 없도록 케이블 배치시 주의해 주시기 바랍니다.
- 제품 남용, 추락, 강한 충격을 가하지 말아 주십시오.

■ 풍향조절




풍향은 지면에 수평한 방향에서 윗 쪽으로 약 30도의 범위에서 조절이 가능합니다. 한손으로 베이스를 잡고 각도를 조절해주시기 바랍니다. 조절 전에는 반드시 스위치를 [0] (끔)으로 해 주시기 바랍니다.
 ※ 날개부분 회전시, 보호망을 움직이면 날개부분이 보호망에 닿는 경우가 있습니다.


■ 뒷면 보호망 탈/부착 방법

먼지청소등을 위해 뒷면 보호망을 떼어낼 수 있습니다.

- 탈착방법
- ① USB플러그를 뺐는다.
 - ② 화살표 방향으로 돌린다.

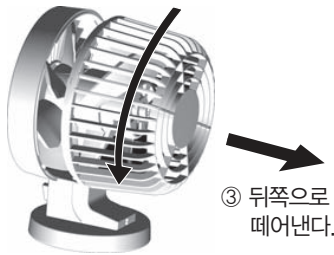

부착방법

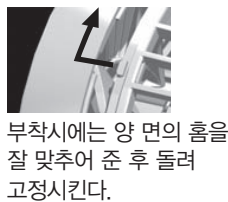

주의 반드시 지킬것

- ※ 성능을 위해 날개에 날카로운 부분이 있습니다. 부상 방지를 위해 장갑을 착용하고 작업해주시기 바랍니다.
- ※ USB케이블을 컴퓨터에서 뺐난 후 조작해주시기 바랍니다.
- ※ 날개를 회전시킬때에는 반드시 보호망을 부착해주시기 바랍니다.

사용순서


1.USB케이블 접속

- ① 스위치를 [0](끔)으로 해 놓습니다.
- ② USB플러그를 컴퓨터USB포트에 접속시킵니다. USB플러그의 방향에 주의하여 꽂아주시기 바랍니다. 무리하게 꽂을 경우 파손과 고장의 원인이 됩니다.
 ※ 컴퓨터 전원이 켜져 있지 않을 경우에는 USB포트에서 전력이 공급되지 않습니다. 일부 컴퓨터에서는 공급되는 경우도 있습니다.
 ※ 가정용 콘센트에서 USB전원출력으로 변환 가능한 AC아답타도 이용 가능합니다.

2.스위치로 [1](약) 또는 [2](강)을 선택

▶날개가 돌아가지 않는 경우

- ① USB케이블이 제대로 접속되어있는지 확인해 주시기 바랍니다.
- ② 컴퓨터 전원이 켜져 있는지 확인해 주시기 바랍니다.
- ③ USB포트를 이용하여 휴대전화 등을 충전하고 있지는 않습니까?
 소비전류가 높은 것을 동시에 사용할 수 없습니다.
- ④ 모터가 정격수명에 이른 가능성이 있습니다.

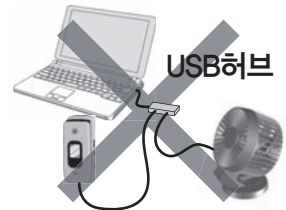

사용시 주의사항

1. USB허브 등을 이용하여 하드디스크나 휴대전화 충전과 동시에 선풍기를 사용할 시 컴퓨터에 장애를 입히는 경우가 있습니다.

USB2.0 정격출력규격은 전압 5V, 전류 500mA입니다. 이 선풍기는 USB포트에 직접 접속시켜주시기 바랍니다.

본 제품을 사용하는 것으로 인하여 발생하는 지출, 손해, 기타 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으므로 참고해 주시기 바랍니다.

2. 오래도록 사용하기 위해

- ① 사용하지 않을 때에는 스위치를 [0](끔)으로 합니다.
- ② 컴퓨터 등의 공냉용으로 사용하지 않습니다.

3. TV나 라디오 등의 근처에서 사용할 경우 음성 등에 노이즈가 들어가는 경우가 있습니다.

TV나 라디오에서부터 떨어진 곳에서 사용하시기 바랍니다.