

無印良品

벽걸이형 Bluetooth 스피커
품번 : MJBTS-1

취급 설명서

- 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다 .
- 사용전에 취급설명서를 반드시 읽은 후 , 올바르게 사용하여 주십시오 .
- 본 취급 설명서는 반드시 보관하여 주십시오 .

목차

사용하기 전에	3
안전하게 사용하기 위하여	4
전지에 관하여	9
Bluetooth에 관하여	9
각부 명칭	10
리모콘의 사용법	11
벽걸이 플레이트 설치 방법	12
본체의 설치	13
전용 AC 어댑터의 접속	13
Bluetooth 기기의 소리를 들을 때에는	14
라디오를 들을 때에는	18
고장이 의심될 경우는	19
사양	21
AS 서비스	22

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Ryohin Keikaku Co. Ltd. is under license.

Android is a trademark of Google Inc.

iPhone is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

Other company names and product names in this document are the trademarks or registered trademarks of their respective owners.

사용하기 전에

부속품 확인


만일 부속품이 부족하거나 파손되어 있으면 구매하신 매장으로 연락하여 주십시오.

리모콘 X 1


리모콘용 코인형 리튬전지

(CR2025) X 1

(출하시 리모콘 내부에 들어 있습니다.)

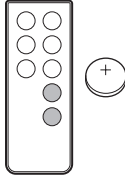


벽걸이 플레이트 X 1

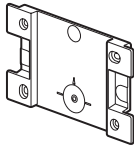

나사 X 4

전용 AC 어댑터 X 1

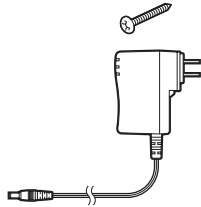




취급 설명서 X 1

사용상의 주의

- 직사광선이 닿는 장소 및 난방기구의 근처 등 온도가 높아지는 곳에 놓지 말아 주십시오. 또한 앰프 등 열을 발생하는 기기의 위에 놓지 말아 주십시오. 변색 및 변형, 고장의 원인이 됩니다.
- TV 방송의 전파상태에 의하여 본 기기의 동작중에 TV를 켜면 화면에 이상이 발생하는 경우가 있습니다. 본 기기나 TV의 고장은 아닙니다. 이 경우는 본 기기의 전원을 OFF 시키거나 전용 AC 어댑터의 콘센트를 제거하여 주십시오.
- 전용 AC 어댑터를 콘센트에 꽂은 상태에서부터 본 기기에서 대기전력이 소비되어 집니다.

안전하게 사용하기 위하여

제품을 안전하고 올바르게 사용하기 위하여 사용자 및 타인에게 위해 및 물질적 손해를 미연에 방지하기 위하여 하기의 주의사항을 주의깊게 읽어 주십시오.

 경고	
하기의 내용을 무시하여 잘못된 취급을 하게 되면 화재 및 감전 등에 의하여 사망이나 중상 등의 인명사고의 원인이 됩니다.	
 <p>전용 AC 어댑터를 콘센트에서 제거</p>	<p>만일 아래와 같은 이상 상황이 발생할 경우 연기가 나거나 이상한 냄새나 소리가 날 경우는 . 기기의 내부에 이물질이나 물 등이 들어간 경우는 . 본 기기를 떨어 뜨리거나 파손 시켰을 경우는 . 즉시 전용 AC 어댑터를 콘센트로 부터 제거하여 주십시오 . 이상상태로 방치한 채 사용하게 되면 화재 , 감전의 원인이 됩니다 . 구매처에 문의하여 주십시오 .</p>
	<p>본 제품의 설치, 분리 시에는 반드시 전용 AC 어댑터를 콘센트로 부터 제거한 후 행한다 . 전용 AC 어댑터를 콘센트에 접속한 채로 행하게 되면 감전 및 사고의 원인이 될 수 있습니다 .</p>
	<p>제품을 이동시킬 경우는 반드시 전용 AC 어댑터를 콘센트로 부터 제거 . 코드에 상처가 생기면 화재 , 감전의 원인이 될 수 있습니다 .</p>
	<p>여행 등으로 장기간 기기를 사용하지 않을 경우는 안전을 위해 반드시 전용 AC 어댑터를 콘센트로 부터 제거 .</p>
	<p>취급할 시에는 안전을 위해 전용 AC 어댑터를 콘센트로 부터 제거 .</p>
 <p>금지</p>	<p>전원 코드에 상처를 입히지 않는다 . 전원 코드의 위에 무거운 물건을 놓거나 코드를 본체 밑에 깔지 않는다 . 전원 코드를 가공하거나 무리하게 구부리거나 휘지 않는다 . 코드가 파손되면 화재 , 감전의 원인이 됩니다 . 만일 전원 코드에 상처가 생기면 (내부 선 노출 , 단선 등) 구매처에 문의하여 주십시오 .</p>



경고

하기의 내용을 무시하여 잘못된 취급을 하게되면 화재 및 감전 등에 의하여 사망이나 중상 등 인명사고의 원인이 됩니다.

전용 AC 어댑터에 먼지가 쌓이지 않도록 한다.

전용 AC 어댑터와 콘센트의 사이에 쓰레기나 먼지가 부착되면 화재, 감전의 원인이 됩니다. 전용 AC 어댑터를 콘센트로 부터 제거한 후, 쓰레기나 먼지를 제거하여 주십시오.

AC 어댑터에 표기되어 있는 전원 전압 이외의 전압을 사용하지 않는다.

이 기기는 한국 국내에 한하여 사용 가능합니다. AC 어댑터에 표기되어 있는 전원 전압 이외의 전압을 사용하지 말아 주십시오. 또한 선박 등의 직류(DC) 전원에는 접속하지 말아 주십시오. 화재, 감전의 원인이 됩니다.

이 기기에 포함된 전용 AC 어댑터 이외는 사용하지 말아 주십시오. 이 기기에 포함된 전용 AC 어댑터를 다른 기기에 사용하지 말아 주십시오.

사고, 화재, 감전의 원인이 됩니다.

전원 코드를 열기구 근처에 놓지 말아 주십시오.

코드의 외피가 녹아 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

젖은 손으로 전용 AC 어댑터를 사용하지 말아 주십시오.

감전의 원인이 될 수 있습니다.

전용 AC 어댑터를 제거할 때에는 전원 코드를 당기지 않는다.

코드가 상처를 입어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다. 반드시 플러그를 잡고 제거하여 주십시오.

기기의 위에 화병이나 물 등이 들어있는 용기를 놓지 말아 주십시오.

내부에 물이 들어가게 되면 화재, 감전의 원인이 됩니다.

습기 및 먼지가 많은 장소에는 놓지 않는다. 욕조, 샤워실에서는 사용하지 않는다.

조리대나 가습기의 옆에 그을음이나 온기가 닿는 곳에 놓지 않는다.

화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.



금지

안전한 사용을 하기 위하여(계속)

	<h2>경고</h2>	<p>하기의 내용을 무시하여 잘못된 취급을 하게되면 화재 및 감전 등에 의하여 사망이나 중상 등의 인명사고의 원인이 됩니다.</p>
	<p>분해금지</p>	<p>본 기기 및 부속품의 분해를 하지 않는다. 분해하면 화재, 감전의 원인이 됩니다. 내부의 점검, 수리는 구매처에 문의하여 주십시오.</p>
	<p>강제</p>	<p>이 기기 및 부속품을 개조하지 않는다. 화재, 감전의 원인이 됩니다.</p> <p>본 기기를 설치할 경우, 열의 방출을 좋게 하기 위하여 다른 기기와의 사이를 약간 벌린 후 놓는다. 백 등에 넣을 경우, 기기의 윗면으로 부터 5cm 이상 틈을 만든다. 내부의 열이 쌓여 화재의 원인이 됩니다.</p> <p>근처에 가열물을 놓지 않는다.</p>



주의

하기의 내용을 무시하여 잘못된 취급을 하게되면 감전 또는 다른 사고에 의하여 경상을 입거나 주변에 물질적 피해를 줄 경우가 있습니다.



낙하 주의

본 제품을 설치할 경우는 반드시 본 설명서의 설치방법을 확인하여 하기의 내용에 주의.

벽걸이형 플레이트의 설치는 벽에 재질 및 구조에 적합한 설치용 나사를 사용하여 주십시오. 본체의 낙하에 의한 부상의 원인이 됩니다.

밑에서 부터 들어올리는 힘은 주지 않는다.

본체가 흑으로 부터 분리되어 낙하할 위험성이 있습니다.



금지

기울어진 장소, 울퉁불퉁한 면 등 불안정한 장소에 설치하지 않는다.
본체의 낙하에 의한 부상의 원인이 됩니다.

손을 대거나 하는 등 본체에 부담을 주는 행위는 하지 않는다.

귀중품이나 파손되기 쉬운 물건을 올리지 않는다.





같은 장소에 전용 고정 핀을 끼우지 않는다.
충분한 강도를 유지하지 못할 수 있습니다.

유아 및 애완동물의 손이 닿는곳에 설치하지 않는다.

안전하게 사용하기 위하여(계속)

전지의 분리 방법에 관하여

본 제품은 전지를 사용하고 있습니다. 잘못된 사용방법으로 인하여 발열, 발화, 액넘침 등의 원인이 될 수 있으므로 하기의 주의사항을 반드시 지켜 주십시오.

 경고 전지에 관한 경고사항	
 강제	<p>전지를 리모콘에 넣을 시에는 극성표시 ⊕, ⊖ 의 방향에 주의하여 전지 케이스에 표시 되어 있는 대로 올바르게 넣는다.</p> <p>전지를 잘못 넣으면 파열, 액 넘침에 의한 화재, 부상 및 주변을 오염시키는 원인이 됩니다.</p>
	<p>리모콘을 장시간 사용하지 않을 시에는 전지를 빼 놓는다.</p> <p>액이 넘쳐 화재, 부상 및 주변을 오염시키는 원인이 됩니다. 만일 액이 넘친 경우에는 전지 케이스에 넘친 액을 잘 닦아낸 후 새 전지로 교환하여 주십시오. 만일 넘친 액이 신체에 닿은 경우는 물로 깨끗이 씻어내 주십시오.</p>
 금지	<p>지정된 전지 이외의 전지는 리모콘에 사용하지 않는다.</p> <p>파열, 액넘침에 의한 화재, 부상 및 주변을 오염시키는 원인이 됩니다.</p>
	<p>전지는 금속제의 소품류와 함께 휴대, 보관하지 마세요.</p> <p>단선되어 액 넘침 및 파열 등의 원인이 됩니다.</p>
 분해금지	<p>전지는 분해하지 않는다.</p> <p>전지내의 물질에 의해 피부나 의류에 피해를 입힐 우려가 있습니다.</p>

전지에 관하여

- 이하의 사항을 행하면 법적 처벌을 받을 수 있습니다.
 - 분해 / 개조할 경우
 - 본 기기에 붙어있는 증명라벨을 제거하는 경우
- 사용하는 나라에 따라 Bluetooth의 사용이 제한되는 경우가 있습니다. 사용하는 나라 및 지역의 법규 등을 확인 후 이용하여 주십시오.
- 다음의 장소에서는 노이즈가 발생하거나 음이 도중에 끊기거나 사용이 불가능한 경우가 있습니다.
 - 2.4GHz 용 주파수대역을 이용, 무선 LAN, 전자 레인지, 디지털 코드레스 전화, Bluetooth 등 기기의 근처.
전파가 간섭하여 음이 도중에 끊기는 경우가 있습니다.
 - 라디오, TV, 비디오, BS/CS 튜너 등의 안테나 입력단자를 가진 AV 기기의 근처
음량 및 영상에 노이즈가 발생할 경우가 있습니다.

본 기기 사용상 주의사항

만일 본 기기와 다른 무선국의 사이에 전파간섭이 발생한 경우는 즉시 본 기기의 사용 장소를 바꾸거나 사용을 중지하여 주십시오.

해당 무선설비는 전파혼선의 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

B급 기기

(가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Bluetooth® 에 관하여


휴대전화 등 Bluetooth 기기와 본 기기의 거리는 약 10m 이내로 사용하여 주십시오.
단, 사용상황에 의해 통신 유효범위가 짧아질 경우도 있습니다.

모든 Bluetooth 기능 대응제품과 와이어리스 통신을 보증하는 것은 아닙니다.


본 기기와 Bluetooth 대응기기와의 호환성에 관해서는 각 Bluetooth 대응기기의 부속 취급설명서를 참조하거나 구매한 매장에 문의하여 주십시오.

각부 명칭

본체

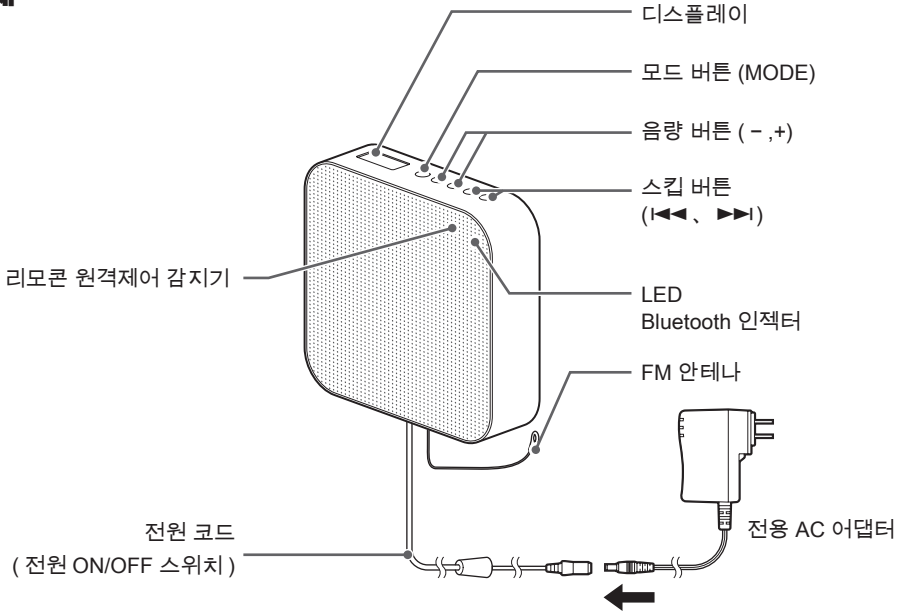

리모콘

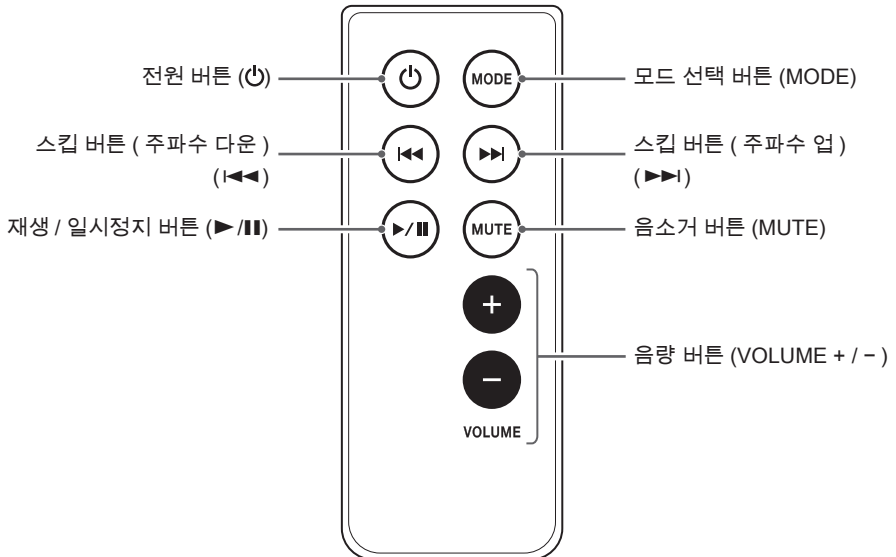


리모콘의 사용법

리모콘 사용상의 주의

- 리모콘의 뒷 부분을 본체의 리모콘 원격제어 감지기를 향하여 5 미터 이내의 거리에서 조작하여 주십시오. 본체와 리모콘의 사이에 장애물을 두지 말아 주십시오.
- 리모콘의 원격제어 감지기에 직사광선 및 조명의 강한 빛이 닿으면 리모콘 조작이 되지 않는 경우가 있습니다.
- 본 기기의 리모콘을 조작하면 적외선에 의하여 컨트롤 하는 다른 기기를 오작동 시킬 경우가 있으므로 주의하여 주십시오.


리모콘을 사용하기 전에

리모콘 뒷면에 절연 시트를 벗겨낸 후 사용하여 주십시오.

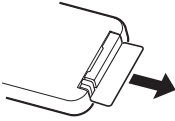

전지의 교환

전지는 출하시에 리모콘에 들어 있습니다. 전지를 교환할 경우는 ①의 부분을 누르며 ②의 방향으로 꺼내어 주십시오. 리모콘 뒷면으로부터 전지 트레이를 빼낸 후, 코인형 리튬전지 (CR2025) 1 개를 그림과 같이 + 표시를 위로한 채로 넣고 트레이를 넣어 주십시오.

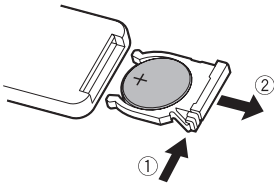

전지의 교환시기

조작범위가 좁아지거나 조작 키를 눌러도 동작하지 않는 경우는 새 전지로 교환하여 주십시오. 다 사용한 전지는 전지에 기재된 폐기방법 또는 각 자치구의 지정된 폐기 방법을 준수하여 버려 주십시오.

⚠ 경고


전지를 잘못 사용하게 되면 전지의 파열, 액넘침에 의한 화재, 부상 및 주변을 오염시키는 원인이 됩니다. 8페이지의 경고를 잘 읽고 사용하여 주십시오.

벽걸이 플레이트 설치 방법

⚠ 주의

- 설치 전에는 반드시 다른 전기제품과의 전파간섭이 발생하지 않는지 확인 후, 벽걸이 플레이트의 설치 위치를 정해 주십시오. (참고 : 전파에 관하여 /9 페이지)
- 벽걸이 플레이트를 벽에 설치할 때에는 벽의 강도가 충분한지 확인하여 주십시오.
- 설치는 평평한 수직의 벽에 설치하여 주십시오.
- 유아나 애완동물의 손이 닿는 곳의 설치는 하지 말아 주십시오.
- 설치후에는 벽과 플레이트 사이에 공간이나 헐거워짐 등은 없는지 확인 후 사용하여 주십시오.
- 벽걸이 플레이트는 벽면용입니다. 천장에는 사용하지 말아 주십시오.
- 설치할 때에는 본체가 기울지 않도록 충분히 주의하여 주십시오.
- 핀 끝이 뾰족한 부품을 취급할 시에는 인체에 찔리지 않도록 주의하여 주십시오.
- 정기적으로 점검하여 본체고정이 헐거워진 경우는 장소를 바꿔 설치하여 주십시오.
또한 지진 등의 진동, 충격이 전해진 경우도 반드시 확인하여 주십시오.
- 각 부품은 본 기기 전용입니다. 본 기기 이외의 사용은 삼가하여 주십시오.
- 부품을 보관할 때에는 유아나 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 설치가 바르지 않을 경우의 사고는 일절 책임을 지지 않으므로 양해하여 주십시오.
- 설치 후에는 손을 올려 놓거나 물건을 올려놓거나 무리하게 당기거나 하지 말아 주십시오.
본 기기가 낙하하는 등의 원인이 됩니다.


제대로 된 벽을 정하여 부속나사 등으로 벽걸이 플레이트의 네 모서리의 구멍을 사용하여 설치하여 주십시오.

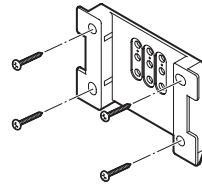

- 부속의 나사는 콘크리트 및 흙벽 등에는 사용할 수 없습니다.


부속의 나사로 설치한 경우는 하기와 같은 구멍이 생깁니다.

이 구멍이 생김에 따른 보증은 하지 않습니다.

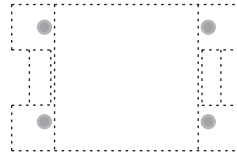


본체의 설치

1 FM안테나를 늘린다.

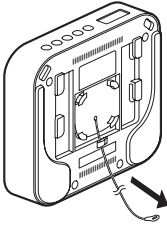


뒷면에 달려있는 FM 안테나를 빼내어 늘립니다 .

2 벽걸이 플레이트에 본 기기를 설치한다.

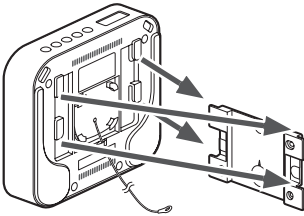

벽걸이 플레이트의 길이에 맞춘다 . 그 상태로 본체를 밑으로 내려 걸어준다 .

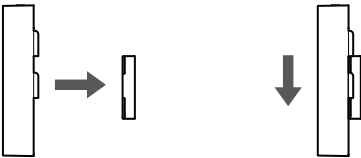


벽걸이 플레이트의 길이부분에 맞추어 본 기기 뒷면의 홈을 끼웁니다 .

- 확실히 설치 되었으나 확인하여 주십시오 .
- 가장 좋은 수신위치까지 FM 안테나를 늘려 주십시오 .


전용 AC 어댑터의 접속

전원코드를 전용 AC 어댑터의 코드에 접속한 후, 전용 AC 어댑터를 콘센트에 꽂아 주십시오 .

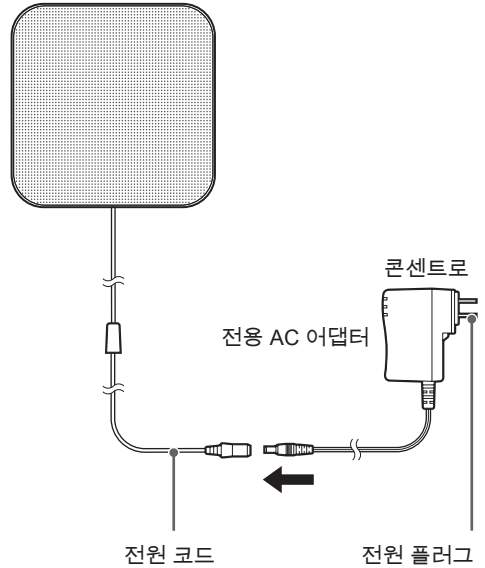

Bluetooth기기의 소리를 들을 때에는


- 1 전원 코드를 가볍게 밑으로 당겨, 본 기기의 전원을 ON 시킵니다.**

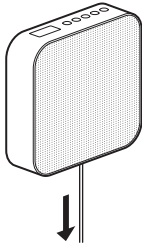

- 리모콘에 전원버튼 (⏻) 도 사용 가능합니다.

- 2 모드 (MODE) 버튼을 누릅니다.**

소스가 Bluetooth 모드가 되어 디스플레이에 (BT) 로 표시 됩니다.

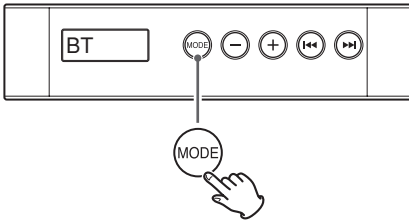

- 본 기기를 Bluetooth 모드로 설정하면 Bluetooth 인젝터가 점멸하여 Bluetooth 기기와 페어링 또는 접속이 가능한 상태가 됩니다.
- 리모콘 모드 (MODE) 버튼도 사용 가능합니다.
- 본 기기는 마지막으로 전원 OFF 했을 당시의 모드를 유지합니다.

전 사용 시 Bluetooth 모드로 전원을 OFF 한 경우는 지금까지의 조작은 불필요합니다.

다만 전용 AC 어댑터를 콘센트로 부터 뺀 경우 및 전원 코드를 전용 AC 어댑터로부터 분리한 경우, 본 기기는 초기상태 (TUNER 모드, 음량 10) 이 됩니다.

- 3 Bluetooth 기기와의 페어링 및 접속을 행한다**

Bluetooth 기기와의 페어링

본 기기를 처음으로 Bluetooth 기기와 사용할 경우는 본 기기와 Bluetooth 기기를 페어링 할 필요가 있습니다.

본 기기를 Bluetooth 모드로 설정한 상태로 Bluetooth 기기측의 페어링을 행하여 주십시오.


이미 페어링 된 경우는 [페어링 완료 Bluetooth 기기와 접속한다]의 조작을 행하여 주십시오.

하기의 설명은 Bluetooth 기기의 하나로 스마트폰의 설정에 입니다. 자세한 사항은 사용하는 Bluetooth 기기의 취급 설명서를 참고하여 주십시오.


스마트폰의 페어링 설정 예

Android 4.0의 설정 예


1. [설정] → [무선 및 네트워크] → [블루투스]에서 [블루투스]를 선택하여 주십시오.

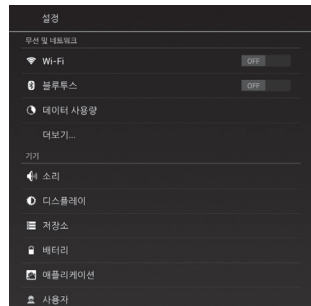

2. [블루투스]를 ON으로 설정 후 [기기 검색]을 선택 합니다.

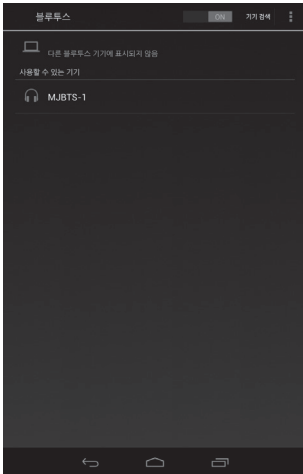

3. 사용가능한 기기 [MJ BTS-1] 가 표시되면 [MJ BTS-1]을 선택 합니다 .
4. [MJ BTS-1] 와 의 페어링 이 완료 되어 접속상태가 됩니다 .

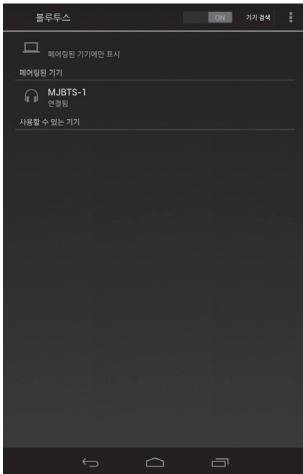


- 페어링이 완료되면 [MJ BTS-1] 가 [사용 가능한 기기] 에서 [페어링된 기기] 로 이동합니다 .

iPhone iOS6 의 설정 예

1. [설정] → [Bluetooth] 를 선택합니다 .



2. [Bluetooth] 를 ON으로 설정하면 장비에 [MJ BTS-1 쌍으로 연결 안 됨]으로 표시 됩니다 .

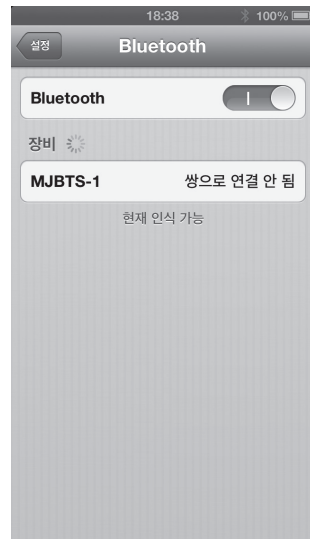

Bluetooth기기의 소리를 들을 때에는(계속)

3. [MJBTS-1 쌍으로 연결 안됨] 을 선택하면 페어링이 완료되어 접속상태로 변환되어 [MJBTS-1 연결됨] 으로 표시됩니다 .



페어링 완료 Bluetooth 기기와 접속한다

통상 본 기기의 전원을 ON으로 한 경우 , Bluetooth 기기의 전원이 ON으로 Bluetooth 기능도 ON으로 설정되어 있으면 자동적으로 접속이 실행 됩니다 . 자동 접속이 되지 않는 경우는 하기의 스마트폰의 예 와 같이 수동접속을 행하여 주십시오 .

스마트폰의 수동에 의한 접속설정의 예

Android 4.0 의 설정 예

1. [설정]→[무선 및 네트워크]→[블루투스]에서 [블루투스]를 선택하여 주십시오 .
2. [블루투스]를 ON으로 설정하면 [MJBTS-1]이 접속됩니다 .

iPhone iOS6 의 설정 예

1. [설정] → [Bluetooth] 를 선택합니다 .
2. [Bluetooth] 를 ON으로 설정하면 [MJBTS-1] 접속 되어 있지 않음] 으로 표시 됩니다 .
3. [MJBTS-1] 접속 되어 있지 않음] 을 선택하면 [MJBTS-1] 이 접속 됩니다 .

- Bluetooth 기기의 화면에 패스워드의 입력을 요구할 경우는 [0000](0 네개) 를 입력하여 주십시오 .
- 본 기기와 Bluetooth 기기가 접속상태로 되면 Bluetooth 인젝터는 점등상태가 되어 [삐빷] 하는 소리가 납니다 .
- 페어링 및 그후의 접속은 Bluetooth 기기를 본체로 부터 수 m 정도의 범위로 행하여 주십시오 . 거리가 멀리 멀어지게 될 경우 페어링 및 그후의 접속은 되지 않을 경우가 있습니다 .
- 본 기기의 전면에 Bluetooth 인젝터가 점멸상태로 10 분 경과하게 될 경우 본 기기는 자동적으로 스탠바이 상태가 됩니다 . 이 경우는 다시 본 기기의 전원을 ON으로 설정하여 주십시오 .

- 접속등록 가능대수는 8 대 입니다 . 9 대째 등록을 한 경우는 등록이력에서 오래된 이력부터 삭제되어 새로운 등록 이력으로 부터 8 대가 접속등록상태가 됩니다 . (같은 기기는 수회 등록 하여도 1 대로 인식됩니다 .)


주의

본 기기 또는 Bluetooth 기기가 접속대기상태에도 불구하고 Bluetooth 인젝터의 점멸상태가 지속될 경우는 본 기기와 Bluetooth 기기의 전원을 다시 켜고 접속조작을 다시 행하여 주십시오 .


4 Bluetooth 기기의 음성파일을 선택하여 재생한다 .

- 리모콘의 재생 / 일시정지 버튼 (▶/||) 도 사용 가능합니다 .

5 음량버튼 (-, +) 또는 리모콘의 음량버튼 (VOLUME +/-) 를 눌러 음량을 조절한다 .

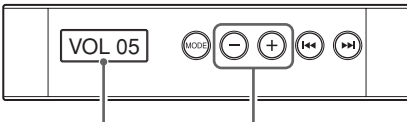

음량이 표시됩니다 .



- 음량은 00 부터 32([MAX] 표시) 의 범위로 조절 가능합니다 . (음량의 처음 수치는 10 입니다 .)
- 접속할 기종에 의하여 Bluetooth 기기의 음량버튼으로 음량이 조절되지 않을 경우가 있습니다 . 자세한 사항은 기기 부속의 취급설명서를 참고하여 주십시오 .

곡을 고를 때에는

전 곡으로 돌아갈 때

본 기기의 ◀◀ 버튼을 누르거나 Bluetooth 기기의 같은 버튼을 눌러 주십시오 .

- 리모콘의 ◀◀ 버튼도 사용 가능합니다 .

다음 곡으로 진행할 때

본 기기의 ▶▶ 버튼을 누르거나 Bluetooth 기기의 같은 버튼을 눌러 주십시오 .

- 리모콘의 ▶▶ 버튼도 사용 가능합니다 .

일시정지 할 때


Bluetooth 기기의 일시정지 버튼 또는 동등한 버튼 등을 누르거나 리모콘의 재생 / 일시정지 버튼 (▶/||) 을 누릅니다 .

음소거 할 때

본 기기의 음량을 일시적으로 음소거 할 경우는 리모콘의 MUTE 버튼을 눌러 주십시오 . 다시 리모콘의 MUTE 버튼을 누르면 음소거 전의 음량으로 돌아옵니다 .

전원 OFF 로 설정할 때


전원 코드를 가볍게 밀으로 당기거나 리모콘의 전원버튼 (⏻) 를 누르고 본 기기의 전원을 OFF 로 한 후 Bluetooth 기기의 전원을 끄습니다 .

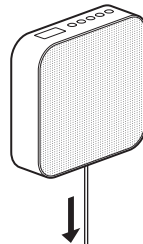

라디오를 들을 때에는

1 모드버튼(MODE)을 누른다.

소스가 FM이 됩니다.

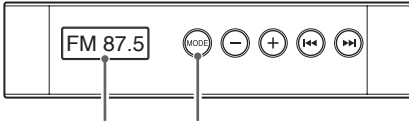


[FM]으로 표시된 후, 주파수가 표시 됩니다.

- 리모콘의 MODE 버튼도 사용 가능합니다.

2 수신할 때

자동 수신



계속 누른다.


스킵 버튼 (◀◀/▶▶)을 2초 이상 눌러 디스플레이의 주파수 표시가 변하면 손가락을 떼어 주십시오.

자동적으로 주파수를 수신하여 디스플레이의 주파수 표시가 멈춥니다.

- 선곡의 도중에 종료하고 싶은 경우는 스킵 버튼 (◀◀/▶▶)을 가볍게 눌러 주십시오.


매뉴얼 선곡

자동수신이 되지 않는 주파수를 수신하고 싶은 경우 스킵 버튼 (◀◀/▶▶)을 다시 눌러 듣고 싶은 주파수를 고릅니다.




- 스킵 버튼 (◀◀/▶▶)을 가볍게 누르면 주파수가 0.1MHz 씩 변합니다. 듣고 싶은 방송국이 수신될 때 까지 스킵 버튼 (◀◀/▶▶)을 반복해서 눌러 주십시오.
- 리모콘의 스킵 버튼 (◀◀/▶▶)도 사용 가능합니다.

3 음량버튼(-, +)을 누를때 음량을 조절합니다.



음량이 표시 됩니다.



- 음량은 00 부터 32([MAX] 표시)의 범위로 조절 가능합니다.

수신상태가 나쁜 경우는

수신상태가 나쁜 경우는 FM 안테나의 방향을 바꾸거나 하여 수신이 가장 잘되는 위치를 찾습니다.

전원을 OFF 할 경우는

전원 코드를 가볍게 밀어서 당기거나 리모콘의 전원버튼 (⏻)를 누릅니다.

고장이 의심될 경우는

본 기기의 단자가 이상한 경우는 수리, 서비스 의뢰를 하기 전에 하기의 내용을 다시한번 체크하여 주십시오.

그래도 정상작동 하지 않는 경우는 구매처에 문의하여 주십시오.

일반

동작하지 않는다

- ➔ 전용 AC 어댑터를 콘센트로 부터 빼내어 주십시오.
- ➔ 전원 코드와 전용 AC 어댑터 코드의 접속을 확인하여 주십시오.
- ➔ 리모콘의 전지를 새 전지로 교환하여 주십시오.

음이 나오지 않는다

- ➔ 음량을 조절하여 주십시오.

리모콘으로 조작이 되지 않는다

- ➔ 출하시는 전지부에 절연시트가 들어 있습니다. 절연 시트를 제거한 후 사용하여 주십시오. 자세한 사항은 11 페이지를 참고하여 주십시오.
- ➔ 전지가 다 소모 되었으면 새 전지로 교환하여 주십시오.
- ➔ 리모콘은 본체의 정면으로 부터 5 미터 이내의 거리로 본체의 방향을 향하여 조작하여 주십시오.
- ➔ 본체와 리모콘의 사이에 장애물이 있으면 조작이 되지 않으므로 위치를 조절하여 주십시오.
- ➔ 본체의 근처에 강한 빛의 조명이 있는 경우는 조명을 꺼 주십시오.

잡음이 들리는 경우

- ➔ TV 및 전자레인지 등 전자파가 발생하는 것은 가능하면 떨어뜨려 설치하여 주십시오.

라디오

수신되지 않음 · 수신 상태가 나쁨.

- ➔ FM 안테나의 위치를 바꿔 주십시오.

Bluetooth

페어링 되지 않음

- ➔ Bluetooth 기기의 취급설명서를 참조하여 주십시오.
- ➔ 본 기기와 Bluetooth 기기의 전원을 한번 끄고 다시 전원을 켜 페어링을 시험해 보아 주십시오.
- ➔ 페어링을 하려하는 Bluetooth 기기 이외의 Bluetooth 기기의 전원을 꺼 주십시오.
- ➔ Bluetooth 기기측에 [MJBTS-1]의 등록을 1 번 삭제한 후 다시 페어링 하여 주십시오.

접속되지 않을 때

- ➔ Bluetooth 기기의 전원이 켜져 있는지 Bluetooth 가 ON 되어 있는지 확인하여 주십시오.
- ➔ Bluetooth 기기와 거리가 너무 떨어져 있지 않았 습니까? 또는 벽 등에 가로막혀 있지는 않았 습니까?
- ➔ 본 기기의 전원을 끄고 다시 본 기기의 전원을 ON 으로 설정하여 주십시오.
- ➔ Bluetooth 기기의 [MJBTS-1]의 등록을 삭제하면 [Bluetooth 기기와 페어링을 행함]의 조작을 행하여 주십시오. (14 페이지)

고장이 의심될 경우는 (계속)

소리가 도중에 끊길 경우

- ➔ 무선 LAN 이나 다른 Bluetooth 기기, 전자 레인지 등이 근처에 있지 않습니까? 되도록 해당 기기로부터 떨어뜨려 주십시오.
- ➔ Bluetooth 기기와 본 기기의 거리를 가까이 사용하여 주십시오. 또한 Bluetooth 기기 및 본 기기의 위치를 바꾸어 주십시오.
- ➔ 스마트폰으로 음악재생 이외의 어플이 작동되고 있는 경우는 소리가 도중에 끊길 경우가 있습니다.
그 경우는 음악재생 이외의 어플의 작동을 멈춰 주십시오.

본 기기는 마이크로 컴퓨터를 사용하고 있으므로 외부의 음 이탈 및 노이즈 등에 의해 정상작동되지 않을 경우도 있습니다. 이 경우 일단 전용 AC 어댑터를 콘센트로 부터 제거 후 잠시 후 다시 전용 AC 어댑터를 콘센트에 끼워 조작하여 주십시오.

취급방법

본 체 및 리모콘의 오염은 묽은 중성세제를 사용하여 부드러운 천으로 제거하여 주십시오. 화학걸레 및 시너 등으로 닦지 말아 주십시오. 표면에 상처를 입히는 원인이 됩니다.

경고

취급은 안전을 위하여 전용 AC 어댑터를 콘센트로 부터 제거 후 행하여 주십시오.

사양

Bluetooth 부

버전	3.0
프로파일	A2DP, AVRCP
코덱	SBC
코덱 보호	SSCMS-T 대응 *1
클래스	Class2 (최대도달거리 약 10m)

*1:SCMS-T 대응을 위해 저작권보호된 음악 및 1SEG 음성의 재생도 가능합니다.

튜너 부

수신주파수	87.50MHz ~ 108.00MHz
-------	----------------------

스피커 부

스피커 유닛	35cm 풀 렌지형 X 2
정격 인피던스	4Ω

앰프 부

정격출력 (EIAJ)	2W×2
주파수특성	50Hz ~ 20kHz

일반

전원전압 / 전원주파수	AC 100V - 240V 50Hz/60Hz
정격 소비 전력	5W
최대 외형 치수 (본체부)	폭 172mm 높이 172mm 깊이 41mm
중량 (전용 AC 어댑터 제외 시)	.485g

부속품 확인

- 리모콘 X 1
- 리모콘용 코인형 리튬전지 (CR2025) X 1
(출하시 리모콘 내부에 들어 있습니다.)
- 벽걸이 플레이트 X 1
- 나사 X 4
- 전용 AC 어댑터 X 1
- 취급 설명서 (본서) X 1

사양 및 외관은 개선을 위하여 예고없이 변경될 경우가 있습니다.

취급 설명서의 일러스트가 일부 상품과 다른 경우가 있습니다.

AS서비스

사용 중 이상이나 고장 또는 의문 사항이 생겼을 경우는 구매처에 연락 부탁 드립니다 .

보증서 기입란에 구매 일자를 증명할 수 있는 구매처의 도장이 없거나, 영수증이 없을 경우 상황에 따라

유지보수 비용이 청구되는 점 양해 부탁 드립니다 .

기타 관련 규정은 본 설명서를 기준으로 하고 있으니 자세히 읽어 주세요 .

보증서 분실 시 재 발급이 불가능 하오니 보관에 신경써 주시기 바랍니다 .

벽걸이형 Bluetooth 스피커 보증서

보증기간

성명 / 주소

판매처 확인

본서는 이 상품이 본사의 품질 검사에 합격한 제품임을 증명하는 문서입니다 .

올바르게 사용했음에도 자연 고장이 발생한 경우 본서의 규정에 따라서 무상으로 AS 서비스를 제공합니다 .

또한, 본 설명서는 무상 AS 의 조건을 명시한 것으로 고객의 법률적 권리를 제한 하는 것은 아닙니다 .

보증기간이 경과한 후의 제품 이상 등에 관해서는 구매처로 연락 부탁 드립니다 .

AS 접수 시 본 보증서에 기재된 개인정보가 사용되니 이점 양해 부탁 드립니다 .

또한 특수한 상황을 제외 고객님의 허가 없이 제 3 자에게 고객님의 정보를 공개하거나 양도하지 않습니다

보증기간 내에 고장이 발생하여 구매처에 AS 를 접수할 경우는 상품 및 이 보증서를 가지고 오셔야 합니다 .

아래의 내용 중에 부합되는 내용이 있을 경우는 AS 서비스를 제공하지 않습니다 .

(보증기간이 지나지 않을 경우도 포함)

1. 구매일로 부터 1 년이 지난 뒤에 고장이 발생한 경우
2. 본 설명서에 기입한 보증 조건에 부합되지 않거나 또는 구매처 도장, 구매 영수증 등 구매일자를 증명할 수 있는 서류가 구비되어 있지 않은 경우 .
3. 임의로 구매일자 등 내용을 변경했을 경우
4. 화재, 지진과 같은 자연재해 및 기타 재해 또는 전쟁 등 외부적 요소로 인해 고장이 발생한 경우
5. 떨어뜨리거나 수중에서 사용하는 등 잘못된 사용 방법이나 부적합한 사용 방법으로 고장이 발생한 경우
6. 사용과정에서 발생한 손상, 오염 등 외관상의 불량
7. 해체, 개조, 부적합한 관리로 인한 고장

피해 유형		보상 기준	
구입일로 부터 10일 이내 정상적인 상태에서의 제품 변형 및 품질불량		제품 교환 또는 구입가 환급	
구입일로 부터 1년 이내 정상적인 상태에서의 제품 변형 및 품질불량		제품 교환 또는 구입가 환급	
구입일로 부터 1년 이후의 제품 변형 및 품질 불량		구입가에서 정액가가상각비 공제 후 환급 또는 제품 교환	
구입일로 부터 15일 이내 제조 및 신제품 인도시 생긴 흠집		제품 교환	
품질보증기간내에 동일하자에 대해 3회 발생시		제품 교환 또는 구입가 환급	
수리가 불가능하여 발생한 피해	품질 보증기간내	정상적인 사용상태의 발생	제품 교환 또는 구입가 환급
		소비자 과실로인한 발생	구입가에서 정액가가상각비 공제 후 환급 또는 제품 교환
	품질 보증기간이후		차후 3년간 제품 정가의 3/1가격으로 신제품 교환

MUJI
無印良品

무인양품(주)
MUJI KOREA
서울시 영등포구 문래동 3가 82-8 태양프라자 4층
www.muji-korea.net
02-2632-8470