

無印良品

USB데스크팬 (저소음 · 회전타입) 취급설명서

- ※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
- ※ 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

안전상의 주의

잘 읽으신 후 반드시 지켜주시기 바랍니다.

■ 기호 설명

⊘ 는, 금지사항을 알리고 있습니다.

❗ 는, 반드시 지켜야 하는 사항을 알리고 있습니다.

⚠ 경고

잘못된 취급을 할 경우 사망이나 중상 등에 이를 가능성이 있는 내용



반드시 지켜주세요

고장이나 파손된 상태로 사용하지 말아 주십시오.



금지

다음과 같은 장소에서는 사용하지 말아 주십시오.
화재나 감전 등의 원인이 됩니다.

- 난로 등의 난방기구나 화기 주변.
- 직사광선이 강한 곳이나 차 안 등의 과열의 위험이 있는 곳.
- 유기용제(신너, 도료 등), 가스 등을 사용하는 곳 주변.
- 가습기 주변.
- 욕실, 세탁기 주변, 부엌 등의 물을 사용하는 곳이나 습기가 높은 곳.
- 어린이의 손이 닿는 곳.



금지

선풍기 보호망을 떼어낸 상태로 사용하는 것을
금합니다.
부상이나 고장, 파손의 원인이 됩니다.

■ 관리방법

- 오염이 심한 부분은 물에 희석한 중성세제나 비눗물을 소량 묻힌 부드러운 천으로 닦아낸 후, 마른 천으로 닦아주십시오.

※참고 사항의 '뒷면 보호망 탈/부착방법' 참조.

※물세척을 금합니다.

- 케이스 등의 세척시 벤젠, 신너, 알코올, 스프레이식 클리너 종류의 사용을 삼가해주시기 바랍니다.



주의

상해를 입을 가능성 혹은 물질적 손해가 발생할 가능성이 예상되는 내용.



금지

내부에 손가락이나 이물질을 넣지 마십시오.
부상이나 고장, 파손의 원인이 됩니다.



분해금지

임의로 제품을 분해하지 마십시오.
부상이나 고장, 파손의 원인이 됩니다.



반드시 지켜주세요

안정된 장소에 놓아주시기 바랍니다.
흔들리는 곳에 놓으면 쓰러지거나 추락으로
인한 부상이나 제품의 고장, 파손의 원인이
됩니다.



금지

천으로 된 물건을 씌워놓거나 끈 형태의 물건을
근처에 두지 말아주세요.
부상이나 고장, 파손의 원인이 됩니다.

■ 제품사양

인터페이스	USB2.0/3.0
전원	DC5V(고정), 500mA이상 USB포트에서 전력공급
풍향조절	좌우자동회전 약80도 상하(수동) 약30도
제품크기	약 폭 11.5 x 높이 16.5 x 깊이 10 (cm)
무게	약 380g
정격수명	약 1400시간 모터부분
USB케이블 길이	약 1m
재질	ABS/PP수지

■ 상세사양

()안의 수치는 회전시 측정된 것.

스위치 위치	전압 V	소비전류 mA	소비전력 W	풍량 m3/min	풍속 m/min	소음 dB
강	5	250 (260)	1.25 (1.30)	7	120	36
약		190 (200)	0.95 (1.00)	5	90	26


* 풍속은 JIS C9601에 기초하여 50cm의 위치에서 측정된 수치입니다.

* 소음은 무향실에서 측정된 수치입니다.

※USB접속은 전력공급을 위한 것으로 컴퓨터와 통신은 불가능합니다.

※제품사양은 제품 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.


■ 각 부분의 이름과 기능

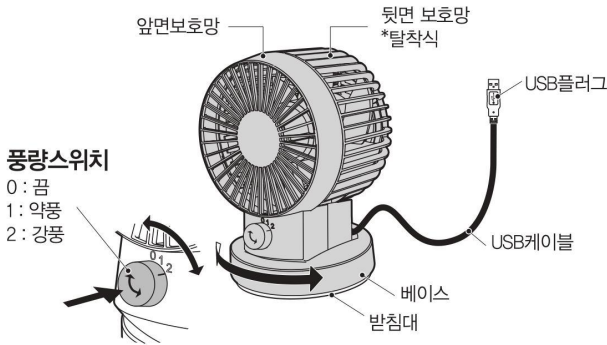


풍량스위치
0: 끄
1: 약풍
2: 강풍

주의
반드시 지킬것

- 손질할 때나 사용하지 않을 때에는 USB플러그를 반드시 USB포트에서 빼 주시기 바랍니다. USB케이블을 뽑거나 꽂을 때에는 반드시 플러그부분을 잡아 주시기 바랍니다.
- USB케이블에 발 등이 걸릴 위험이 없도록 케이블 배치시 주의해 주시기 바랍니다.
- 제품 남용, 추락, 강한 충격을 가하는 등의 행위를 금합니다.



■ 상하 풍향조절

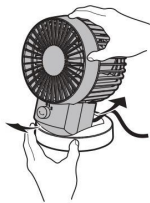


베이스를 누른 상태로 앞면 보호망을 앞뒤로 움직여 위 아래 방향의 각도를 약 30도로 조절할 수 있습니다.
※ 스위치를 [0](끄)으로 한 후에 조작해 주시기 바랍니다.

■ 뒷면 보호망 탈/부착 방법


먼지청소 등을 위해 뒷면 보호망을 떼어낼 수 있습니다.

탈착방법

부착방법

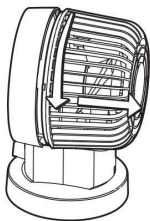

USB플러그를 포트에서 빼낸 후, 화살표 방향으로 돌려 뒤쪽으로 빼낸다.

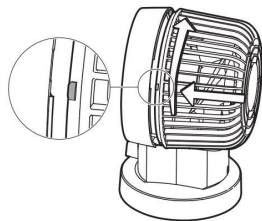

부착시에는 양 면의 홈을 잘 맞추어 준 후 돌려 고정시킨다.

주의
반드시 지킬것

- ※ 성능을 위해 날개에 날카로운 부분이 있습니다. 부상 방지를 위해 장갑을 착용하고 작업해주시기 바랍니다.
- ※ USB케이블을 컴퓨터에서 빼낸 후 조작해주시기 바랍니다.
- ※ 날개를 회전시킬때에는 반드시 보호망을 부착해주시기 바랍니다.

사용순서

1. USB케이블 접속

- 스위치를 [0](끄)으로 해 놓습니다.
- USB플러그를 컴퓨터USB포트에 접속시킵니다. USB플러그의 방향에 주의하여 꽂아주시기 바랍니다. 무리하게 꽂을 경우 파손과 고장의 원인이 됩니다.
 - ※ 컴퓨터 전원이 켜져 있지 않을 경우에는 USB포트에서 전력이 공급되지 않습니다. 일부 컴퓨터에서는 공급되는 경우도 있습니다.
 - ※ 가정용 콘센트에서 USB전원으로 변환 가능한 USB아답터 (정격출력전압5V, 전류500mA이상)를 이용할 수 있습니다.

주의 정격 USB전원 이외에는 접속시키지 않을 것. 화재나 발열, 고장의 원인이 됩니다.

2. 스위치로 [1](약) 또는 [2](강)을 선택

이럴때는

▶ 날개가 돌아가지 않는 경우

- USB케이블이 제대로 접속되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.
- 컴퓨터 전원이 켜져 있는지 확인해 주시기 바랍니다.
- USB포트를 이용하여 휴대전화 등을 충전하고 있지는 않습니까? 소비전류가 높은 것을 동시에 사용할 수 없습니다.
- 모터가 정격수명에 이른 가능성이 있습니다.



▶ 회전이 멈추거나 움직임이 부자연스러운 경우

- USB케이블에 여유를 주시기 바랍니다.

좋은예



케이블에 여유가 있음.

나쁜예



케이블이 지나치게 당겨져 있음.



케이블 위에 물건이 놓여져 있음.

- 선풍기 본체 주변 공간을 비워 주세요. 선풍기 본체가 회전할 때 선풍기 본체에 물건이 닿으면 정상적으로 회전되지 않습니다.
- USB케이블은 저온이 되면 딱딱해져 회전이 어려워집니다. 10℃이상의 장소에서 사용해주시기 바랍니다. 또한 10℃부터 딱딱해지기 시작하여, 저온이 될수록 더욱 딱딱해집니다.

사용시 주의사항

1. USB허브 등을 이용하여 하드디스크나 휴대전화 충전과 동시에 선풍기를 사용할 시 컴퓨터에 장애를 입히는 경우가 있습니다.

USB2.0 정격출력규격은 전압 5V, 전류 500mA입니다. 이 선풍기는 USB포트에 직접 접속시켜주시기 바랍니다.

본 제품을 사용하는 것으로 인하여 발생하는 지출, 손해, 기타 손실에 대한 어떠한 책임도 지지 않으므로 참고해 주시기 바랍니다.

2. 오래도록 사용하기 위해

- 사용하지 않을 때에는 스위치를 [0](끄)으로 합니다.
- 컴퓨터 등의 공냉용으로 사용하지 않습니다.

3. TV나 라디오 등의 근처에서 사용할 경우 음성 등에 노이즈가 들어가는 경우가 있습니다.

TV나 라디오에서부터 떨어진 곳에서 사용하기 바랍니다.