

無印良品

빠꾸기 시계 · L 취급설명서


- ※ 구매해 주셔서 감사합니다.
- ※ 사용 전에 이 취급설명서를 반드시 읽으시고 바르게 사용하여 주십시오.
- ※ 이 취급설명서는 반드시 보관하여 주십시오.


안전상의 주의 잘 읽으신 후 반드시 지켜 주십시오.

 는, 금지(해서는 안되는 것)를 나타냅니다.


 는, 지시한 행위를 반드시 지켜야 함을 나타냅니다.

경고 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

 **반드시 지켜질 것**
어린이가 입에 넣어 삼킬 우려가 있으므로, 작은 부품이나 전지는 유아의 손이 닿지 않는 곳에 둔다.
만일 삼켰을 경우 곧바로 의사의 치료를 받아 주십시오.

 **금지**
전지 누액, 발열, 파열을 방지하기 위해 다음 사항을 지킨다.

- 전지를 방전시키지 않는다.
- 전지에 흠집을 내지 않는다.
- 전지를 가열하지 않는다.
- 전지를 분해하지 않는다.
- 전지를 충전하지 않는다.
- 전지를 불 속에 넣지 않는다.

 **금지**
전지에서 샌 액체를 만지지 않는다

- 실명이나 염증 등의 장애를 입을 위험이 있습니다. 눈이나 피부에 닿으면 곧바로 흐르는 물로 잘 씻고 의사의 치료를 받아주십시오. 옷에 묻은 경우 곧바로 흐르는 물로 씻어 주십시오.
- 액이 샌 경우는 전지를 빼고 샌 액을 천이나 종이로 잘 닦아내어 주십시오. 수리가 필요할 때에는 구입하신 매장에 문의하여 주십시오.

관리(손질)에 대하여


- 오염이 심할 때에는, 물로 희석한 중성세제나 비눗물을 부드러운 천에 소량을 묻혀 닦아내고, 그 후 마른 걸레로 닦아 주십시오.
- 케이스를 닦을 때 벤진, 시너, 알코올, 스프레이식 클리너 류는 사용하지 말아 주십시오.
- 시계를 걸었을 때 정전기에 의해 시계 및 벽이 오염되는 경우가 있으므로 정기적으로 오염을 제거하여 주십시오.


고장이라고 생각된다면


수리를 의뢰하시기 전에 아래와 같이 점검하여 주십시오.


증상	원인과 처치
시간이 늦어지거나 빨라진다	시간 정도는 온도의 영향을 받아, 늦어지거나 빨라지는 경우가 발생합니다. 오차가 누적된 때는 시간조절 장치를 반드시 화살표 방향으로 돌려 시각을 수정하여 주십시오.
시간을 알려줄 때 움직임과 소리가 느려졌다	전지의 전압이 낮아지면 움직임이 느려지고 음색에 영향을 미칩니다. 전지를 교환하여 주십시오.
침이 멈추었으나 테스트 버튼을 누르면 시간을 알려준다	전지의 잔량이 적어지면, 가장 먼저 시계의 침이 멈추게 됩니다. 전지를 교환하여 주십시오.
시간을 알려줄 때 소리가 다르다	일본 전통 종이로 만든 음원의 풀무 부분은 핸드메이드이므로 음색에 차이가 있을 수 있습니다.
시간을 알려줄 때, 풀무 이외의 소리가 난다	새나 풀무를 움직이는 기구의 소리이므로 고장은 아닙니다.


주의 상해를 입을 가능성 또는 물적 손해가 발생할 가능성이 예상 되는 내용


 **반드시 지켜질 것**
전지의 ⊕ ⊖ 를 반대방향으로 끼우지 않는다
누액이나 발열의 원인이 되며, 고장 및 부상의 원인이 됩니다.


 **반드시 지켜질 것**
시계를 사용하지 않을 때는 전지를 빼다
넣은 채로 두면 전지 누액이 발생할 우려가 있습니다.

 **금지**
강한 진동이나 낙하 등 충격을 가하지 않는다
고장이나 파손의 원인이 됩니다.

 **금지**
욕실이나 사우나, 암반욕, 온실 등 고온다습한 장소에서 사용하지 않는다
녹이 슬거나 고장의 원인이 됩니다.

 **금지**
젖은 손으로 만지지 않는다
녹이 슬거나 고장의 원인이 됩니다.

 **분해금지**
분해나 개조를 하지 않는다
부상이나 고장의 원인이 됩니다.

 **금지**
아래와 같은 장소에서는 사용하지 않는다
부재의 변형, 변질, 열화, 고장을 일으키는 원인이 됩니다.
● 직사광선이 닿는 장소
● 난방기구, 뜨거운 바람, 화기와 가까운 곳
● 온도가 +40℃ 이상인 곳
● 온도가 0℃ 이하인 곳
● 강한 자기를 발생시키는 기기 옆
● 차내, 선박, 공사현장 등 진동이 심한 곳
● 먼지가 많이 발생하는 곳
● 수영장, 온천 등 가스가 발생하는 곳
● 조리장 등 많은 기름을 사용하는 곳
● 고무나 연질의 폴리염화비닐에 장시간 직접 닿은 상태로 두면, 물들거나 부착, 변질되는 경우가 있습니다.

※ 전지, 시계의 폐기

- 거주하고 계신 지역자치체의 지정에 따라 주십시오.
- 전지와 본체를 분별하여 폐기하여 주십시오.

제품사양


사용 환경 온도 습도	0~40℃, 85%RH 이하 *결로되지 않을 것
시 계 기 능	쿼츠식
시 간 정 도	평균 월차 ±20초 온도가 5~35℃일 때
전 원	AA형 알칼리 건전지 LR6 (1.5V) 1개
전 지 수 명	약1년 시간알림 17회/일 (정시와 30분 알림을 1회로 하여) *밝은 시간 17시간, 어두운 시간을 7시간으로 하였을 때
시 간 알 림 기 능	매시 정각, 30분에 울림
시 간 알 림 정 도	매시 정각에 대해 ±1분 이내
시 간 알 림 음	풀무식
자 동 알 람 정 지	명암 센서와 연동되어, 어두워지면 정지함
음 량 조 절	없음
외 형 수 치	폭255mm × 길이 125mm × 높이 267mm
질 량	777g (전지 포함)
재 질	케이스 PS
방 수 방 진 기 능	없음

※제품사양은 리뉴얼을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

각 부분의 명칭과 역할

※ 그림은 조작설명용으로 실제의 상품과 다를 경우가 있습니다.

<정면>

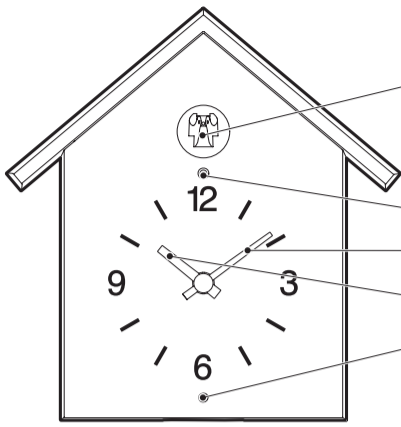

금지 시침, 분침, 빼꾸기를 만지지 않는다
시간이 늦어지거나, 파손, 고장의 원인이 됩니다.

빼꾸기가 정각에 나와 상하로 움직입니다.
빼꾸기가 나오기만 할 경우 테스트 버튼을 누르면
원래대로 돌아갑니다.

테스트 버튼 (시간알림 확인)


분침 (긴 침)

시침 (짧은 침)

명암 센서

밝기를 감지하여 어두워지면 시간 알림을
정지 시킵니다.

<뒷면>

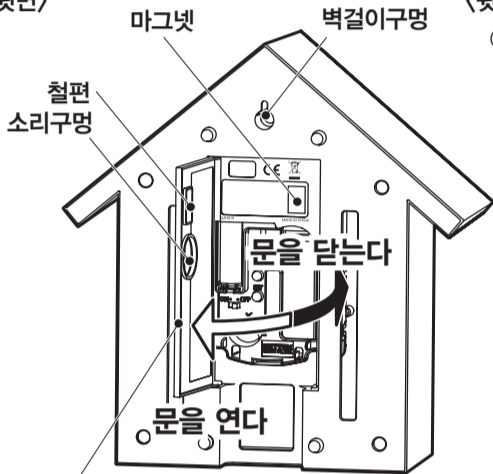

<뒷면 조작부>

③AA형 알칼리 건전지

풀무 소리구멍

④리셋

⑥소리알림
스위치

②⑤시각조절장치
*화살표 방향으로 돌린다

주의

전지의 \oplus \ominus 를 반대 방향으로 넣으면 전지 액의
누설, 발열, 파손의 원인이 됩니다.

경고 마그넷 주의

정기권이나 신용카드 등, 자기기록 방식의 물건이나 자력의 영향을 받는 기기, 예를 들어 심장 페이스메이커 등에
가까이하지 말아 주십시오. 데이터의 소실이나 오작동의 원인이 됩니다.

주의 : 전지의 교환에 대하여

! 전지 누액 및 파열을 방지하기 위해, 다음 사항을 지켜 주십시오.

반드시 지켜

- 시계가 멈췄을 경우 새 전지로 교환하거나 전지를 빼낸다.
- 움직이고 있어도 1년에 1회 정기적으로 교환한다.

전지를 교환하였을 때에는 「사용절차」를 참고로
표시 시각과 알림 시간을 맞추어 주십시오.



전지의 종류에 대해


- 일반적인 충전식 전지는 전압이 낮으므로, 본 제품에는 사용하지 말아 주십시오.
- 망간 건전지는 알칼리 건전지보다 전지 수명이 짧아집니다.

전지의 수명에 대해

- 부속 전지는 공장 출하 시에 포함되어 있으므로, 제품 사양보다 짧은 시간 안에 닳을 수 있습니다.
- 온도 등의 사용 조건에 따라, 제품 사양보다 전지 수명이 짧아지는 경우가 있습니다.
- 미리 사 둔 전지를 사용한 경우, 보관 상태나 건전지에 표시된 사용권장 기한에 따라 전지의 수명이 짧아질 수 있습니다.

나무 기둥 또는 나무가 두꺼운 벽면에 걸 경우

- 부속의 벽걸이용 나무못은, 나무 기둥 혹은 목질이 두꺼운 벽면용입니다.
- 벽걸이용 나무못을 수직으로 벽면에 튼튼하게 박아 고정하여 주십시오.

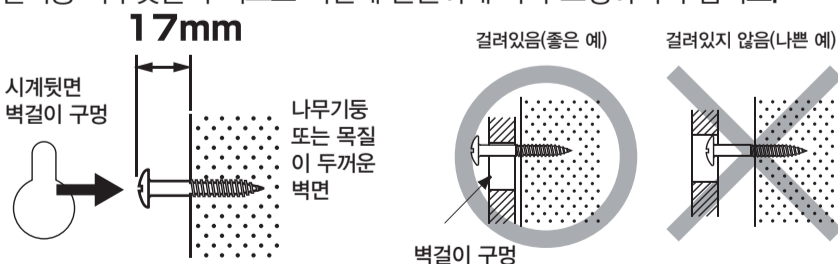


기타 벽면에 걸 경우

- 석고보드, 콘크리트 등의 벽면에 걸 경우, 벽의 재질·구조와 시계의 중량에 맞는 시판용 걸이를 사용하여 주십시오. 이 때 접착식과 흡판식은 시계가 떨어질 위험이 있으므로 사용하지 말아 주십시오.

정확하게 시간을 알릴 수 있도록 반드시 절차에 따라 주십시오.

1 사용순서

- ① 문을 소리구멍에 손가락을 건 상태로 연다.
- ② 분침 조절장치를 화살표 방향으로 돌려 5시 50분에 맞춘다.

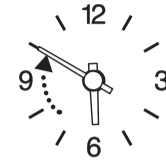

분침 조절장치

- ③ 전지 홀더의 \oplus \ominus 표시에 맞추어 전지를 끼워넣는다.
전지를 넣으면 시간 알림을 시작합니다.
- ④ RESET(리셋)을 누른다
○오작동을 방지하기 위해, 전지를 넣은 후에 반드시 눌러 주십시오.
○RESET을 누르면 '5시' 알림으로 셋팅됩니다.
○시간을 알리는 도중에도 누를 수 있습니다.
- ⑤ 분침 조절장치를 반드시 화살표 방향으로 돌려 현재시각에 맞춘다
○시간을 알리는 도중에도 시각을 맞출 수 있습니다.
- ⑥ 시간알림 스위치를 설정한다
ON 시간을 알린다 OFF 알리지 않는다 *출하시 설정은 OFF입니다.
- ⑦ 문을 닫는다

- ※ 전지를 넣은 직후 또는 RESET을 누르면 5회 울립니다.
- ※ 어두운 곳에서 ③~⑤단계에서는 시간알림이 울리지 않습니다.
- ※ 시간알림 스위치가 OFF인 때는 ⑤에서는 시간을 알리지 않습니다.
- ※ 시간알림 횟수는 분침이 12인 문자(0분)를 통과할 때마다 1회씩 늘어납니다.
분침이 반시계 방향으로 통과하여도 늘어나므로 시각을 맞출 때에는 분침을 반드시 시계방향으로 돌려 주십시오.

시간 알림 기능

시간 알림 스위치 설정

- ON 매일 정시, 시각에 대응한 수 만큼 울립니다.
매 30분 1회 울립니다.
※ 명암 센서에 따라 어두운 장소에서는 울리지 않습니다.
- OFF 울리지 않습니다.

30분의 시간알림에 대해서

- ※ 분침 조절장치를 돌려 30분에 맞추어도 울리지 않습니다.
- ※ 분침 조절장치를 돌린 경우, 30분의 시간알림은 표시시각에 울리지 않는 경우가 있습니다. 시간이 경과하여 한 번 정시에 시간을 알린 후에는 정상으로 돌아옵니다.

시간알림 시 음량에 대해서

- 음량은 조절이 불가능합니다.
- 문의 소리구멍을 막으면 소리가 작아집니다.

시간알림의 확인과 수정 ····· 테스트, SET(셋팅) 버튼

- 테스트 버튼을 누르면 표시 시각에 반응한 수만큼 울립니다.
예를 들면, 10시 9분을 가리켰을 때에는 10번 울립니다.
- 시간 알림 횟수가 정확하지 않을 때에는
○ SET버튼을 1회 누르면 시간알림 횟수가 1회 증가합니다.
○ 12번 째에 누르면 1회로 돌아갑니다. 또는 상기 ①~⑦에 따라 시각을 다시 맞추어 주십시오.

2 설치에 대하여


◎ 기울인 상태에서 시간 알림을 설정하면 정상으로 작동하지 않습니다.

세울때

전도, 낙하를 방지하기 위해, 수평 상태이며 진동이 적은
안정된 곳에 놓아 주십시오.

세워서 사용할 때

- ◎ 세워놓고 사용할 때에는 바닥 네 군데에 부속의 쿠션 고무를 부착시켜 주십시오.

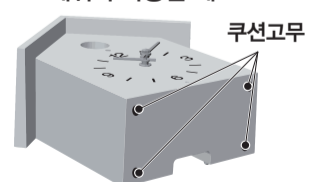

걸때

주의

부적절한 방법으로 벽에 걸 경우 시계가 떨어질
위험이 있습니다.

- 벽에 걸었을 때, 상하좌우로 가볍게 움직여, 벽걸이 구멍에 벽걸이용 공구 (벽걸이용 나무못이 잘 걸려있는지를 확인하여 주십시오.
- 수직으로 걸어 주십시오. 기울이면 벽걸이용 공구가 빠질 우려가 있습니다.
- 문을 열고닫을 때의 진동이 퍼지지 않는 곳에 설치하여 주십시오.
- 시판되고 있는 벽걸이용 공구를 사용하실 때에는 벽걸이용 구멍에 잘 걸리는 것을 골라 사용하여 주십시오.