

無印良品

빠꾸기 시계 취급설명서

※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
 ※ 취급설명서를 잘 읽으신 뒤 바르게 사용해 주십시오.
 ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

안전상의 주의 잘 읽으신 후 반드시 지켜 주십시오.

! 강제 반드시 지켜야 하는 것(강제)을 나타냅니다.

⊘ 금지 금지의 행위를 나타냅니다.

! 경고 잘못된 취급 방법으로 인하여 사망 및 중상에 이를 위험이 있습니다.

! 주의 부상의 위험 및 물적 손해가 발생할 수 있습니다.

! 작은 부품이나 전지는 유아의 손에 닿지 않는 장소에 보관해 주십시오. 만약, 아이의 입에 들어갔을 경우 즉시 의사의 진단을 받기 바랍니다.

- ※ 전지로 부터 액 누출이나 발열, 파손을 방지하기 위해 지켜야 할 것.
 - 전지를 합선시키지 않는다.
 - 전지를 충전하지 않는다.
 - 전지에 상처를 내거나 분해 하지 않는다.
 - 전지를 가열하거나 불 안으로 넣지 않는다.

- ※ 전지로 부터 액이 누출되었을 경우, 맨손으로 만지지 말아 주십시오.
 - 전지로부터 나온 액이 눈이나 피부에 묻었을 경우, 곧 바로 흐르는 물에 잘 씻어 의사의 처방을 받아 주십시오. 의복에 묻었을 경우, 곧 바로 흐르는 물에 흘려보내주십시오. 알칼리 건전지의 경우, 실명이나 화상에 의한 장애가 발생할 위험성이 있습니다.
 - 고무장갑을 끼고 전지를 빼내어 누출된 액을 면이나 종이로 잘 닦아 주십시오. 수리가 필요할 경우는 구매처 또는 고객센터로 문의해 주십시오.

! 전지의 (+),(-)를 바르게 넣는다. 액 누출이나 발열의 원인이 되어 고장이나 상처의 원인이 됩니다.

⊘ 욕실이나 사우나, 온실 등 고온, 다습한 장소에서 사용하지 않는다. 곰팡이의 발생이나 고장의 원인이 됩니다.

⊘ 분해하거나 개조하지 않는다. 고장의 원인이 됩니다.

⊘ 떨어뜨리거나 두드리거나 충격을 가하지 않는다. 고장이나 파손의 원인이 됩니다.

⊘ 아래와 같은 장소에서는 사용하지 않는다. 품질의 저하, 변형, 노화, 고장의 원인이 됩니다.

- 직사광선이 내리쬐는 곳.
- 온도가 +50°C 이상인 장소.
- 온도가 -10°C 이하인 장소.
- 먼지가 많이 발생하는 장소.
- 강한 자기장이 발생하는 장소.
- 자동차의 안이나 선박, 공사현장 등 진동이 발생하는 장소.
- 수영장이나 온천 등 가스가 발생하는 장소.
- 조리장 등 많은 기름을 사용하는 장소.
- 비정상적으로 건조한 상태나 다습한 상태가 길게 지속되면 목재틀이 파손될 우려가 있습니다.
- 고무나 폴리염화비닐에 긴 시간 직접적으로 노출되어 있으면 변색이나 변질될 우려가 있습니다.

※ 취급방법에 대하여

- 오염이 심할 때에는 물에 열게 희석시킨 중성세제나 비누물을 부드러운 천에 소량 묻혀 닦아 주십시오.
- 케이스 등 오염을 없애기 위해 벤젠, 시너, 알코올, 스프레이식 클리너류는 사용하지 말아 주십시오.
- 시계를 벽에 걸었을 때 정전기에 의해 시계와 벽이 오염 될 수 있기 때문에 정기적으로 청소해 주십시오.


※ 전지, 시계의 폐기

- 살고계산 지역구의 자치제를 따라 주십시오.
- 전지와 시계를 분별시켜 폐기해 주십시오.

※ 그림은 조작설명용으로 실제의 상품과 다를 경우가 있습니다.

! 주의 시침, 분침, 빠꾸기를 건드리지 않는다. 잘못된 시간을 표시하거나 파손, 고장의 원인이 됩니다.


뒷면뚜껑의탈착

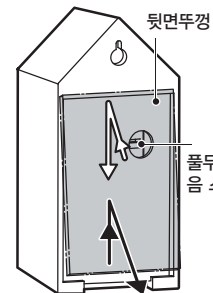


뒷면 뚜껑의 동그란 구멍에 손가락을 걸어 취급해 주십시오.

- 1 벗긴다.**
뒷면 뚜껑을 검정화살표처럼 위로 끌어올려 하부를 앞으로 당겨 아래로 이동시킨다.
- 2 부착한다.**
뒷면 뚜껑을 흰 화살표에 따라 비스듬히 해서 상부를 먼저 넣어 뒷면 뚜껑을 하부의 걸리는 부분에 넣어 주십시오.

2 시간맞추기를 화살표 방향으로 돌려 5시 50분에 맞춘다.

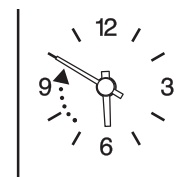

3 전지를 넣는다.

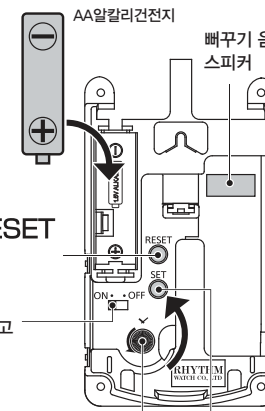

4 RESET

6 시간보고 스위치

5 시간 맞추기 화살표 방향으로 돌린다. (뒷면조작부, 뒷면뚜껑을 벗긴상태)

빠꾸기 시간 알림 일 때에는 빠꾸기가 나와서 상하로 움직입니다. 빠꾸기가 나와있는 그대로 멈추었다면 테스트 버튼을 누르면 원래대로 돌아갑니다.

테스트 버튼 (시간 알림 확인)

명암 센서 밝기를 감지해 어두워지면 시간알림을 정지합니다.

분침(긴 침)

시침(짧은 침)

제품사양	
시계종류	빠꾸기 시계
사용환경	평균월차 ±20초, 기온 5~35도의 범위에서 사용
사용온도범위	-10~50°C
보고시간	매일 정시(±30초), 30분에 울린다.
울림음	플루식
음 자동 멈춤 기능	명암센서 부착으로 어두워지면 정지
음량조절	없음
사용전지	AA형 알칼리 건전지
전지수명	약 1년간
외형치수	폭 93mm X 길이 106mm X 높이 200mm
질량	약 690g(전지포함)

※ 제품의 사양은 개량을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.

⚠ 주의 : 전지의 교환

❗ 전지로 부터 액 누출에 따라 시침의 수리나 가구 등의 수리에 비용이 발생할 우려가 있습니다. 전지로 부터 누출된 액이나 파손을 막기위해 다음과 같은 항목을 지켜주십시오.

- 시계가 멈춰 울림음이 들리지 않을 경우 새 전지로 교환하거나 전지를 빼낸다.
- 움직이고 있어도 1년에 1회 정기적으로 교환한다.



전지를 교환했을 때에는 사용순서를 참고하여 드러낼 시간과 알림설정을 해 주십시오.

■ 전지의 종류에 대해


- 일반 충전식의 전지는 전압이 낮기 때문에 사용하지 말아주십시오.
- 망간전지는 알칼리 전지보다 전파수명이 짧습니다.

■ 전지의 수명에 대해

- 동봉된 전지는 공장에서 출하할 때 들어있기 때문에 제품사양보다 짧은 기간으로 전지수명이 끝날 경우가 있습니다.
- 사용환경의 온도 등에 따라 제품 사양보다 전지수명이 짧아질 경우도 있습니다.
- 구매시 동봉된 전지를 사용한 경우, 보관상태나 건전지에 표시되어 있는 사용유지기한 보다 전지수명이 짧을 수 있습니다.

나무 기둥 또는 나무가 두꺼운 벽면에 걸 경우

- 벽걸이용 나무나사부속은 나무기둥 혹은 나무재질의 두꺼운 벽면용입니다.
- 벽걸이용 나무나사를 벽면에 수직으로 확실히 고정하여 주십시오.

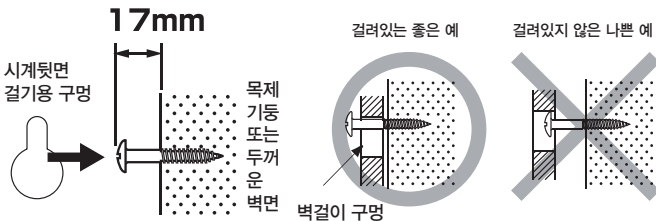

그 외의 벽면에 걸 경우

- 석고보드, 콘크리트 등의 벽면에 걸 경우에는 벽의 재질, 강도와 시계의 중량에 맞춰 나사를 골라 사용해 주십시오.
- ※ 접착식, 흡착식은 시계가 낙하할 위험이 있으므로 사용하지 말아 주십시오.

정확한 시간 알림을 하기위해 반드시 순서를 따라 주십시오.

1 사용순서

- ① 뒷면 뚜껑을 벗긴다.
- ② 시간 맞추는 톱니바퀴를 돌려 화살표 방향으로 돌려 5시 50분을 맞춘다.
- ③ 전지출력의 ⊕ ⊖ 표시에 맞춰 전지를 넣는다. 전지를 넣고 시간알림을 시작한다.
- ④ 리셋을 누른다.
 - 오작동을 막기 위해 전지를 넣은 후 반드시 눌러 주십시오.
 - RESET을 누르면 5시의 시간알림이 설정됩니다.
 - 작동 중에도 누를 수 있습니다.
- ⑤ 시간맞추는 톱니바퀴를 반드시 화살표 방향으로 돌려 현재 시간에 맞춘다.
 - 작동 중에도 시간을 맞추는 것이 가능합니다.
- ⑥ 시간알림 스위치를 설정한다.
 - ON : 시간알림을 사용한다.
 - OFF : 사용하지 않는다.
 - * 출하시의 설정은 OFF입니다.
- ⑦ 뒷면 뚜껑을 부착한다.

- ※ 전지를 넣은 직후 또는 RESET을 누른 후 5회 울립니다.
- ※ 어두운 곳에서는 ③~⑤의 과정을 생략합니다.
- ※ 시간 알림 스위치가 OFF의 경우에는 ⑥로는 시간알림을 하지 않습니다.
- ※ 시간 알림 횟수는 분침이 12(0분)를 통과할 때마다 1회 울립니다. 반시계 방향으로 통과해도 늘어나기 때문에 시간을 맞추 때는 반드시 시계방향으로 돌려주십시오.

🐦 시간 알림 기능

◎ 시간 알림 스위치 설정

ON : 매일 정시, 시각에 대응한 수 만큼 울립니다. 매 30분 1회 울립니다.

※ 명암 센서에 따라 어두운 장소에서는 울리지 않습니다.

OFF : 울리지 않습니다.

◎ 30분의 시간알림에 대해서

※ 시간 맞추는 톱니바퀴를 임의로 돌려 30분을 맞춰도 울리지 않습니다.

※ 시간 맞추는 톱니바퀴를 돌렸을 경우, 30분의 시간알림은 표시 되는 시각과 달라 울릴 경우도 있습니다.

시간이 경과해 정시의 알림이 되면 정상으로 돌아옵니다.

◎ 시간알림의 음량에 대해서

음량은 조절이 되지 않지만 뒷면 뚜껑을 떼어내면 소리가 커집니다. 뒷면 뚜껑의 구멍을 막으면 소리가 작아집니다.

- ◎ 시간알림의 확인과 수정 ····· 테스트, 세트 버튼
- 테스트 버튼을 누르면 표시시각에 대응하는 수만큼만 울립니다. 예를 들어 10시 9분을 가리키고 있을 때는 10회 울립니다. 시간알림 횟수가 올바르게 않을 경우에는 SET버튼으로 시간알림 횟수를 수정해 주십시오.
 - SET 버튼을 1회 누르면 시간알림 횟수가 1회 늘어납니다.
 - 12회 울릴때에 누르면 1회로 돌아옵니다. 또는 위의 순서대로 ①~⑦을 따라 시각을 다시 맞춰 주십시오.




시계의 분침과 시침이 늦게 움직일때의 수정

시간맞추기 톱니바퀴를 반드시 화살표 방향으로 돌려 시간을 수정해 주십시오.


2 설정에 대해

- ◎ 높은 상태로 시간알림을 하면 정확히 움직이지 않습니다.
- ◎ 두고 사용할 경우에는 하부, 걸어서 사용할 때에는 뒷면 4개의 장소에 쿠션을 부착해 주십시오.

두고 사용할 경우

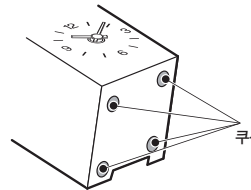

걸어서 사용할 경우

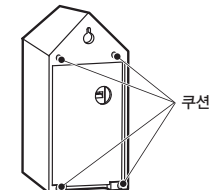

■ 놓고 사용할 경우

전도나 낙하를 막기위해 수평에 진동이 적은 안정한 곳에서 사용해 주십시오.

■ 걸어서 사용할 경우

◎ 걸었을 경우 상하, 좌우로 가볍게 움직여 걸기용 나무 나사에 확실히 걸려있는지 확인해 주십시오.

◎ 직각으로 걸어주십시오. 비스듬히 걸려있으면 나사로 부터 낙하할 우려가 있습니다.

◎ 문을 열고 닫을 때 진동이 전달되지 않는 장소에 놓아 주십시오.

◎ 시판되는 나사나 못을 사용할 경우 걸기 구멍에 확실히 걸리는 것을 골라 설치해 주십시오.

※ 주의 걸어 놓은 상태가 불안정한 경우 시계가 낙하할 위험성이 있습니다.