

無印良品

역사시계 · 미니 취급설명서

- ※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
- ※ 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

부속품

알칼리버튼식전지 LR44 - 1개
취급설명서(본서) - 1부

제품사양

사용환경온습도 : -10~50℃, 85%RH 이하
*결로하지 말 것
시계 기능 : 쿼츠식
시간정밀도 : 평균월차±20초 온도5~30℃
전지 : 알칼리버튼식 전지 LR44(1.5V) 1개

전지수명 : 약 1년
외형치수 : 폭 71 깊이 20.5 높이 50.5mm
중량 : 50g (전지 포함)
재질 : 케이스 ABS / 투광커버 PMMA
방수 기능 : 없음
※ 제품 사양은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

안전상의 주의

잘 읽고 반드시 지켜주십시오.

그림기호의 설명

- ⊘ 는 금지(해서는 안되는 것)를 의미합니다.
- Ⓛ 는 지시하는 행위를 반드시 지킬 것을 의미합니다.

경고 사망 또는 중상으로 이어질 가능성이 있는 내용

금지 자기식 카드, 의료기기, 기타 아날로그 시계 등 자기의 영향을 받기 쉬운 것은 가까이 두지 마십시오.
● 데이터의 소실, 오작동, 고장의 원인이 됩니다.
● 페이스메이커 등의 의료기기의 경우 인명에 영향을 미칠 수 있습니다.

금지 전지의 누액, 발열, 파열을 방지하기 위해 다음을 지켜주십시오.
● 전지를 함선시키지 않는다. ● 분해하지 않는다.
● 전지에 해를 입히지 않는다.
● 전지를 충전하지 않는다.
● 전지를 가열하지 않는다. ● 불 속에 넣지 않는다.

금지 전지에서 세어나온 액을 만지지 마십시오.
● 실명, 염증 발생의 위험성이 있습니다. 눈이나 피부에 닿을 경우 즉시 수돗물에 행귀 의사의 치료를 받아주십시오. 의복에 닿았을 경우에는 바로 수돗물로 씻어주십시오.
● 세어 나온 액을 직접 만지지 마십시오. 전지를 꺼내 세어나온 액을 가축, 천 등으로 잘 닦아내 주십시오. 수리가 필요할 때에는 구입한 매장에 상담해 주십시오.

주의 상해를 입을 가능성 또는 물적손해가 발생할 가능성이 있는 내용

금지 강한 충격을 주거나 던지지 마십시오. 고장, 파손의 원인이 됩니다.

금지 젖은 손으로 만지지 마십시오. 녹의 발생, 고장의 원인이 됩니다.

금지 젖는 장소에 두지 마십시오. 녹의 발생, 고장의 원인이 됩니다.

금지 욕실, 사우나, 임반욕, 온실 등, 고온고습한 장소에서는 사용하지 마십시오. 녹의 발생, 고장의 원인이 됩니다.

분해금지 분해, 개조하지 마십시오. 부상, 고장의 원인이 됩니다.

금지 아래와 같은 장소에서는 사용하지 마십시오. 부자재의 변형, 변질, 열화, 고장의 원인이 됩니다.
● 직사광선이 쬐는 장소
● 난방기구의 열풍, 화기에 가까운 곳
● 온도가 +50℃이상인 장소 ● 온도가 -10℃이하의 장소
● 먼지가 많이 발생하는 장소
● 수영장, 온천 등 가스가 발생하는 장소
● 조리장 등 많은 기름을 사용하는 장소
● 고무, 연질 폴리 염화 비닐에 장기간 직접 닿게 놔두면 염색 및 부착, 변질될 수 있습니다.

반드시 재간 전지 누액을 방지하기 위해 다음을 지켜주십시오.
● 수명이 다 한 전지는 빨리 제거해 주십시오.
● 장기간 사용하지 않는 경우는 전지를 제거해 주십시오.

금지 토스터, 전자렌지, 전기조리기, 레인지 후드 등 근처에 두거나 부착하지 마십시오.
열, 전자파, 기름, 증기 등에 의해 변형, 오작동, 고장의 원인이 됩니다.

금지 자석으로 부착한 채로 움직이지 마십시오. 부착면이 손상될 수 있습니다.

전지의 수명에 대해


- 부속의 전지는 공장 출하시에 넣고 있으므로, 전지 수명이 짧은 경우가 있습니다.

전지, 제품의 파손에 대해

- 지자체의 지정에 따라 주십시오.
- 전지와 본체를 구별해 폐기해 주십시오.

사용방법

※ 그림은 조작설명용이므로 실제의 상품과 다를 수 있습니다.

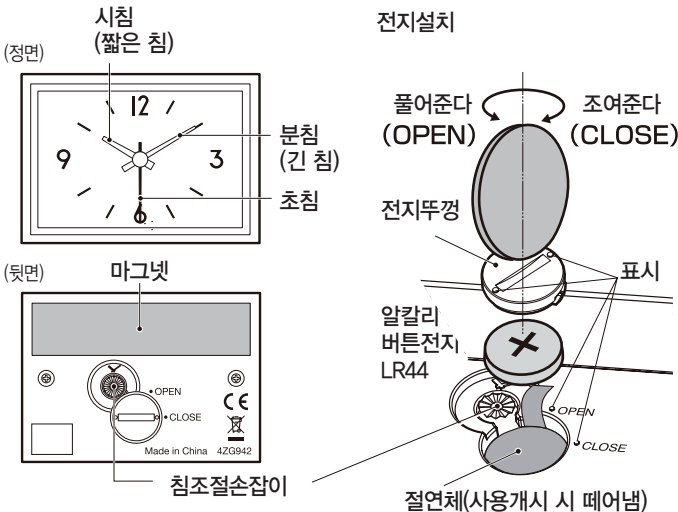

위험 사망 또는 중상을 입을 위험이 발생할 수 있는 내용

반드시 재간 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 설치하십시오. 버튼 전지를 삼키면 단시간에 화학 화상, 점막 조직의 관통 등을 일으키고 꼭 최악의 경우 죽음에 이를 수도 있습니다. 버튼 전지는 절대로 유아의 손이 닿는 곳 지키는 데 두지 마십시오. 만일 삼켰을 경우에는 즉시 의사에게 연락하고 지시를 받아 주십시오.

1. 전지 설치 또는 전지의 교환

- 동전 등을 사용해 전지뚜껑의 ●표시를 CLOSE의 ●위치에서 OPEN의 ●표시위치까지 왼쪽으로 돌려 뚜껑을 떼어내 주십시오.
- 버튼 전지의 +표시면을 위로 오게 하여 넣어주십시오.
- 전지뚜껑의 ●표시를 OPEN의 ●표시위치에 맞추고서 CLOSE의 ●표시위치까지 오른쪽으로 돌려 부착합니다.
※ 전지의 +와 -를 거꾸로 넣으면 시계는 작동하지 않습니다.
※ 금속제의 핀셋은 소트할 가능성이 있기 때문에 사용하지 마십시오.
※ 전지는 1년에 1회 정기적으로 교환해 주십시오.

2. 시각 맞추는 방법

침조절손잡이를 손가락으로 가볍게 누르며 돌려 시각을 맞춰 주십시오.

3. 설치에 대해

- 뒷면의 자석으로 금속판 등의 자성체에 부착할 수 있습니다.
- ※냉장고 문 등, 움직이는 것에 부착할 경우 진동, 충격에 의해 낙할 수 있습니다.
- ※자석에 철분 등이 부착되어있어 착탈시 부착면에 흠집이 날 수 있습니다.

관리에 대해

- 정전기에 의해 시계가 오염될 수 있으므로 정기적으로 열물을 지워주십시오.
- 열룩이 심할 경우에는 물에 희석한 중성세제 또는 비눗물을 부드러운 천에 소량 적서 닦아주고, 마른 걸레질을 해주십시오.
- 케이스 등의 오염을 제거할 때에는 표백제, 화학걸레, 벤젠, 시너, 알코올, 스프레이 식 클리너 류를 사용하지 마십시오.

고장일까요?

- 증상 시간이 맞지 않는다, 침이 움직이지 않는다.
- 원인 전지의 잔량이 적거나 전지 방전의 가능성이 있습니다.
- 처리 새로운 전지로 교환합니다.