


無印良品

# 아날로그 알람시계 취급설명서

- ※ 구매해 주셔서 진심으로 감사드립니다.
- ※ 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어주십시오.
- ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

## 각 부분의 명칭과 역할

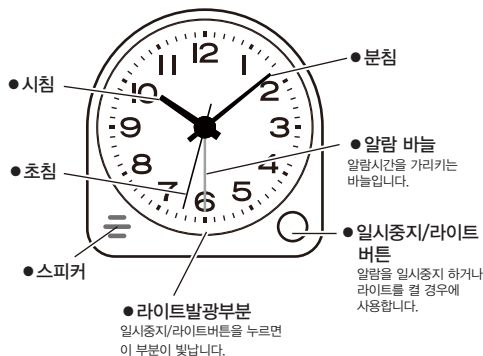

## 제품 사양

시간 정확도	평균월차 ±20초 이내(기온5℃~35℃의 경우)
사용 온도	기온 · 10℃ ~ +50℃
습도 환경	85%RH이하 결로하지 않을 것
알람 정확도	알람 설정 시간 ±5분
알람 전자음(일시정지가능있음)	
초침동작	연결초침사양
백라이트	있음(전구색LED)
사용전지	단 3형 알카리 건전지(LR6/AA/1.5V)×1개
전지수명	약 1년(알람 1일 30초간 울림/라이트 3초 점등) ※ 알칼리건전지 사용 시(사용온도 약 20℃)
사이즈	약 폭 75× 깊이 36× 높이 79mm
무게	약 115g (전지포함)
주요 소재	ABS수지 · 아크릴수지

■ 제품 사양은 개량을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

부속품

취급설명서(본지) - 1부 (보증서 첨부)

## 사용 방법

### 【시계 맞추는 방법】

- ① 전지 뚜껑을 떼어 냅니다.
- ② 전지의 극성을 전지 상자의 각인에 맞추어 전지를 넣습니다.
- ③ 침화전 손잡이를 화살표의 방향(시계 반대 방향)에 돌려서 시간을 맞춥니다.
- ④ 전지 뚜껑을 원래대로 부착합니다.

### 【알람 사용 방법】

- ① 알람 시간을 맞춥니다. 알람 손잡이를 반드시 표시된 방향으로 돌려, 알람 바늘을 알람을 울릴 시간에 맞춥니다.
  - ② 알람 스위치를 설정합니다.  
ON : 설정한 시각에 알람이 울립니다.  
OFF : 알람이 울리지 않습니다.  
또한 울리고 있는 알람을 멈출 수 있습니다.
- ※ 울리기 시작한 알람을 멈추지 않고 방치하면 약 5분 후에 알람은 자동으로 정지합니다.(오토 스톱 기능)

### 【일시정지기능】


알람이 울리고 있을 때 일시정지/라이트 단추를 누르면 알람이 꺼지면서 약 5분 후에 다시 울리기 시작합니다. 완전 알람을 끄기 위해서는 알람 스위치를 OFF로 돌려주십시오. 일시정지 기능은 알람 시간부터 약 25~55분간 반복 사용할 수 있습니다.

### 알람 기능에 대하여

- 알람은 기계의 구조상 설정시각의 5분 전부터 5분 후 사이에 울리기 시작합니다.
- 알람스위치를 ON의 그대로 두면 매일 오전, 오후 2회, 약 5분간 알람이 울려 빠르게 전지소모가 됩니다. 알람을 사용하지 않을 경우에는 알람스위치를 OFF로 돌려나 주십시오.

### 【라이트를 켜다】

일시정지/라이트버튼을 누르는 순간 라이트 발광부분에 빛이나 문자판이 비칩니다.

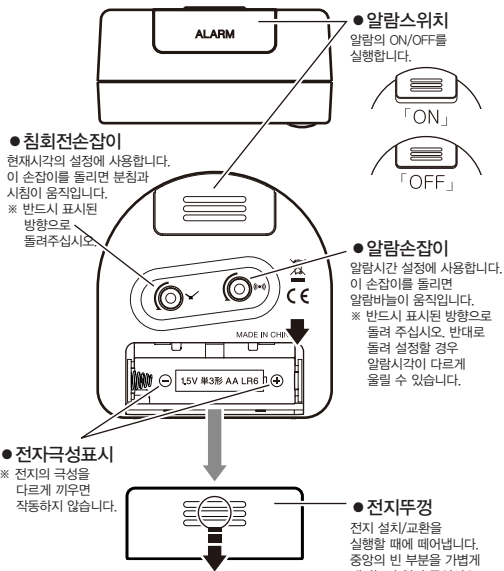

## 안전상의 주의

사용 전에 이 "안전 상 주의사항"을 잘 읽고 올바르게 사용하십시오. 보신 뒤에는 언제든지 보이는 곳에 꼭 보관하십시오.

■ 본 기기에 사용하는 전지는 사용 형태, 사용 환경 보존 환경 등에 의해 누액, 발열, 파열하거나 부상이나 기기 고장의 원인이 되므로 다음 사항을 꼭 지켜 주십시오.

### ⚠ 경고

잘못된 취급을 했을 때, 사망과 중상 등으로 이어질 가능성이 있음

- ⚠ 전지를 끼울 때에는 극성(+와 -)에 맞춰 올바르게 장착하십시오. 잘 못 끼울 경우 고장, 전지 파열, 누액의 원인이 됩니다.
- ⚠ 수리, 분해, 개조하지 마십시오. 이상동작과 고장의 원인이 됩니다.
- ⚠ 기구의 틈에 핀, 침 등의 금속 등이나 이물질을 넣지 마십시오. 본체의 변형, 고장의 원인이 됩니다. 또 화재, 감전의 원인이 됩니다.
- ⚠ 삼킬 위험이 있으므로, 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 전지, 전지 뚜껑 등을 인해 넘어 삼킬 위험이 있습니다. 만약 삼켰을 경우에는 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- ⚠ 화기, 인화성 물질 가까이에서 사용하지 마십시오. 조리대, 가스기 등, 기름이나 연기, 증기가 직접 걸리는 장소에서의 사용을 멈추세요. 화재, 고장의 원인이 됩니다.
- ⚠ 본 기기는 방수·방진 사양이 아닙니다. 물에 담그거나 물을 뿌리지 마십시오. 젖은 손으로 스위치를 누르거나, 전지 교환을 하지 마십시오. 욕의 및 먼지가 많은 곳, 욕실과 샤워실 등 물이 있는 장소나 습도가 높은 곳, 가스기의 증기가 직접 해당하는 곳에서의 사용을 멈추어 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

### ⚠ 주의

상해를 입을 가능성과 물적 손해가 생길 우려가 있음

- ⚠ 강한 충격을 주거나 던지지 마십시오. 전지의 누액, 고장의 원인이 됩니다.
  - ⚠ 진동이 있는 곳이나 불안정한 장소에 설치하지 마십시오. 낙하, 전동에 의해, 부상, 가열파손의 위험이 있습니다.
- 다음과 같은 장소의 사용·보관·방치는 중지하십시오
- ⚠ 고장이나 발화, 오동작, 정밀도 불량, 변형, 변질, 퇴화의 원인이 될 뿐 아니라 제품 및 전지의 수명이 짧아질 수 있습니다.
    - 직사광선을 쬐는 장소나 차 안에서 주차.
    - 사우나, 알칸올 등 정시간 고온 다습한 곳.
    - 조리장 등 많은 기름을 사용하는 장소.
    - 운전의 사용, 가스 발생되는 장소.
    - 난방 기구 등의 열원과 화기에 가까운 곳.
    - 대형 텔레비전과 오디오, OA기기 등 강한 자기를 발생하는 기기의 근처.

### 사용 후 전지의 처리에 대해서

- 교환된 건전지는 추가 지역 지정대로 폐기하여 주십시오.
- 전지를 버릴 때는 항상 닫은 것을 막기 위해서, (+)극과 (-)극을 셀로판 테이프로 절연하고 폐기하여 주십시오.

## 관리 방법

- 부드러운 천 등으로 마른 걸레질 해 주십시오.
- 본체 밖 등의 더러움이 눈에 될 경우 물에 중성 세제를 조금 적신 천으로 얼룩을 닦아내 주십시오.
- ※ 시너 · 벤젠 · 알코올 · 세척제 스프레이 클리너 등은 절대 사용하지 않아 주십시오. 본체의 손상, 파손의 우려가 있습니다.

- ⚠ 기호는 경고/주의를 촉구하는 내용이 있음을 알리는 것입니다.
- ⚡ 기호는 금지 행위임을 알리는 것입니다.
- ⚠ 기호는 꼭 지켜야 할 것(강제)을 알리는 것입니다.

### 전지 취급의 경고

- ⚠ 전지의 알칼리 용액이 눈에 들어갔을 땀 비비지 말고 바로 수돗물 등의 다량의 깨끗한 물로 충분히 씻은 뒤 즉시 의사의 치료를 받아주십시오. 실명 등의 위험이 있습니다.
- ⚠ 전지의 알칼리 용액을 마신 경우에는 바로 양치질을 하고 의사에게 상담하십시오.
- ⚠ 전지의 알칼리 용액이 피부나 옷에 묻은 경우에는 피부에 장애를 일으킬 수 있으니 바로 대량의 물로 씻어 주십시오.
- ⚠ 전지의 "누액" "발열" "파열"을 막기 위해서 지켜십시오.
  - 전지를 볼 속에 넣거나 가열, 분해, 개조하지 않는다.
  - 사용한 전지는 바로 기구에서 떼어낸다.
  - 장기간 기구를 사용하지 않은 경우에는 전지를 꺼낸다.
  - 꺼낸 전지는 신속히 처분. 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
  - 전지를 충전하지 않는다.
  - 전지(+)극(-)극을 셀로판 테이프를 접착하거나, 금속제 목걸이와 머리 띠 등과 함께 운반하거나 보관하지 않는다.

### 전지 취급의 경고

- ⚠ 전지를 떨어뜨리거나, 던지거나 강한 충격을 주지 마십시오. 전지의 누액, 발열, 파손의 원인이 됩니다.
- ⚠ 전지를 보관할 경우 및 폐기 할 경우 테이프 등으로 단자부를 절연하세요. 전지를 다른 전지, 금속의 것과 섞으면, 전지가 합선되어 누액, 발열, 파열, 발화될 우려가 있습니다.
- ⚠ 잘못 사용할 경우 고장의 원인이 되므로 멈추어 주십시오.
  - 전지의 취급은 전지 매이커의 주의서를 잘 읽어 주십시오.
  - 전지의 외장 라벨을 벗기거나 손상시키지 마십시오.
  - 전지를 변형시키지 마십시오.
  - 전지에 직접 납 편을 하지 마십시오.
  - 전지는 직사 광선이 강한 곳, 열이 내리 떨어지는 차내 등 고온·고습의 장소 피해 사용, 보관하십시오.
  - 전지를 물 등에 적시지 마세요. 전지를 발열시킬 우려가 있습니다.
  - 전지의 사용, 보관시에 발열, 변형 외장 라벨의 파손 등 발견할 경우는 사용하지 마십시오.

## 고장이라고 생각된다면

증상	원인	처리
바늘이 움직이지 않음	배터리가 소모되었다.	새로운 전지로 교환합니다.
	전지가 올바른 방향으로 끼워져 있지 않았다.	건전지의 극성을 맞춥니다.
알람이 울리지 않음	전지 단자의 전도 불량	배터리 단자에 쓰레기나 먼지가 붙어 있다면 제거합니다.
	알람 스위치가 OFF로 되어있다.	알람 스위치를 ON으로 해 주십시오.
알람시각이 되면 바늘이 멈춤	전지용량이 모자라다.	새로운 전지로 교환하여 주십시오.