

MUJI 無印良品

**대용량 초음파 아로마 디퓨저
HAD-001-GLW-KR**

사용설명서

구매해주셔서 감사합니다.

**본 상품을 쾌적하고 안전하게
사용하실 수 있도록 본 설명서를 잘
읽으시고 올바르게 사용해주십시오.**

**또한, 본 설명서는 한번 읽어보신
후에도 바로 꺼내 보실 수 있는 곳에
보관하여 상품에 대한 불분명한 점이
있을 경우에는 다시 읽어보시기
바랍니다.**

**2017.7
제2판**

목차

· 첫머리	1~5
· 에센셜 오일에 대해서	6
· 대용량 초음파 아로마 디퓨저를 즐기는 방법	6
· 구성부품	7
· 각부의 명칭	8
· 사용방법	9~13
· 물을 흘렸을 때의 처치방법	14~15
· 손질/보관방법	16~18
· 폐기방법	19
· 고장일까? 라고 생각했을 때	19~20
· 상품사양	21
· 사용방법 개요	23

첫머리

안전하게 사용하실 수 있도록 반드시 지켜주십시오.

- 본 상품은 가정용 전자제품입니다.
- 본 상품은 조명을 의도한 제품이 아닙니다.

이 사용설명서에서는 잘못된 취급에 의한 사고를 미연에 막기 위한 주의사항을 마크를 달아 표시하고 있습니다. 마크의 의미는 아래와 같습니다.

마크의 의미



기호는 주의

❶ 기호는 주의를 촉구하는 내용이 있음을 알리는 것입니다.



기호는 금지

❷ 기호는 금지행위를 알리는 것입니다.



경고

이 표시를 무시하고 잘못 취급하셨을 경우, 사용자가 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용을 표시하고 있습니다.

사용하시기 전

- 개조하지 말아 주십시오.**
또한, 수리 기술자 이외의 사람은
분해하거나 수리를 하지 말아 주십시오.
개조금지 → 본 제품을 개조하면 화재·감전·부상
및 고장의 원인이 됩니다.



금지

미스트 분출구나 본체의 빈틈 등에
핀이나 철사 등의 이물을 넣지 말아
주십시오.
→ 감전·부상의 원인이 됩니다.



금지

어린 자녀가 가지고 놀지 않도록
해주십시오.
→ 감전·부상 등의 원인이 됩니다.



젖은 손
금지

AC 어댑터의 전원코드나 플러그에 손상이 있거나, 콘센트의 삽입상태가 느슨할 때는 사용하지 말아 주십시오.
→감전·쇼트·발화의 원인이 됩니다.

젖은 손으로는 AC 어댑터의 플러그를 꽂거나 뽑지 말아 주십시오.
→감전·부상의 원인이 됩니다.

물 적심
금지

본체와 AC 어댑터를 물에 적시거나 물을 뿌리지 말아 주십시오.
목욕탕·탈의실·온실 등의 습기가 많은 장소에서의 사용 및 보관하지 말아 주십시오.
→쇼트·감전·화재 및 고장의 원인이 됩니다.



금지

초음파진동판에는 손을 대지 말아 주십시오.
→초음파진동판을 직접 손으로 만지거나 상처를 입히거나 누르거나 하지 말아 주십시오.
사고 및 고장의 원인이 됩니다.



금지

AC 어댑터의 전원코드에 손상, 무리한 구부림, 잡아당김, 비틀, 고온접촉, 무거운 물건을 올려놓거나 끼워 넣거나 가공하지 말아 주십시오.
→전원코드가 파손되어 화재·감전의 원인이 됩니다.



금지

유아의 손이 닿는 장소나 애완동물 가까이에 설치·사용하지 말아 주십시오.
→본 기기를 쓰러뜨리거나 감전·부상 등 사고를 일으키는 원인이 됩니다.



반드시
한다

물탱크 내의 물은 매일 반드시 새로운 수돗물로 갈아 넣어 주십시오.
물탱크 내는 정기적으로 청소하여 반드시 청결한 상태로 사용해주십시오.
→잡균이나 곰팡이가 번식할 우려가 있어 악취를 발생하거나 건강을 해치는 원인도 됩니다.
드물게 체질에 따라 곰팡이나 잡균에 의해 알레르기 등 과민한 반응을 초래할 경우도 있으므로 충분히 주의해주십시오.

사용하실 때



전원을
끈다

**이상한 냄새, 소리, 발열현상 등 본체나
AC 어댑터에 무언가 이상이 생겼을
때는 즉시 콘센트로부터 AC 어댑터
플러그를 뽑고 사용을 중지해주십시오.**
→이상이 생긴 상태로 사용을 계속하면
화재·감전 등의 사고나 고장의 원인이
됩니다.
이상이 느껴지면 즉시 사용을
정지하고 구매하신 매장에
상담해주십시오.



금지

**의료용 흡입기가 아닙니다.
분출구로부터 분무 되는 미스트를
고의로 직접 흡입하지 말아 주십시오.**
→건강을 해칠 우려가 있습니다.
본 기기는 아로마를 분무·확산하는
목적 이외에는 사용하지 말아
주십시오.

사용하신 후



금지

**청소나 손질은 어린 자녀에게만 시키지
말아 주십시오.**
→감전·부상 등의 원인이 됩니다.



전원을
끈다

**사용하시지 않을 때는 AC 어댑터
플러그를 콘센트로부터 뽑아주십시오.**
→절연 열화에 의해 누전화재·감전의
원인이 됩니다.



금지

**본 상품의 손질은 중성세제 이외는
사용하지 말아 주십시오.**
→물탱크 내부에 세제가 남아
유독가스가 발생하거나 고장의
원인이 됩니다.



반드시
한다

**정기적으로 전원 플러그의 먼지를
털어주십시오.**
→먼지가 쌓이면 습기 등으로 절연
불량이 되어 화재·감전 및 고장의
원인이 됩니다.



반드시
한다

**손질이나 배수는 사용설명서에 따라
올바른 방향, 방법으로 배수해주십시오.**
→배수방향을 잘못 잡으면 본체 내부의
전기 부분에 물이 들어가 화재·감전·
쇼트의 원인이 됩니다.

주의

사용자가 상해를 입거나 물질적 손해를 입을 가능성이 있는 내용을 표시하고 있습니다.

사용하시기 전**반드시 상온의 새로운 수돗물을 사용해주십시오.**

반드시
한다
→뜨거운 물은 변형·오작동의 원인이
되므로 사용하지 말아 주십시오.

**한동안 사용하시지 않았을 때는
사용하시기 전에 「손질/보관방법」
페이지의 순서대로 손질한 후에
사용해주십시오.**

반드시
한다



금지

**다음과 같은 장소에서는 사용하지 말아
주십시오.**

→고장이나 오작동, 주위에 손상을 입힐
경우가 있습니다.
·미스트가 가구·의류·커튼·벽·서류 등의
종이류·천장 등에 직접 닿는 장소
·직사광선이 닿는 장소, 난방기구나
화기 근처 등의 극단적으로 고온이
되는 장소, 에어컨 등의 바람이 직접
닿는 장소
·전자제품·정밀기기의 근처
·부드러운 쿠션이나 털이 긴 카펫 위
·불안정한 곳, 수평이 아닌 곳

사용하실 때**본체를 들어 옮기실 때는 반드시
본체하부를 들어주십시오.**

반드시
한다
→본체 커버는 본체에 고정되어 있지
않으므로 낙하, 전도 등의 우려가
있습니다.



고온주의

**작동 중 및 정지 직후에는 본체에
손대지 말아 주십시오.**

→작동 중 및 정지 직후의 본체는
뜨거워져 있을 경우가 있습니다.
미스트에 장시간 접촉하거나 본체에
손을 대면 화상을 입을 경우도
있으므로 주의해주십시오.



금지

작동 중에는 본체 커버를 해체하지 말아 주십시오.

→물이나 에센셜 오일이 분출되어 주위의 물건에 손상을 입히거나 고장의 원인이 됩니다.

반드시 에센셜 오일을 사용하시고 다음 사항을 지켜주십시오.

→반드시 천연 추출성분 100%의 에센셜 오일(정유)을 사용하시고 합성향료 등은 사용하지 말아 주십시오. 또한, 물 350ml당 7~10방울 (약 0.35~0.5ml)의 사용량을 지키고 과잉사용은 하지 말아 주십시오. 고장 등의 원인이 됩니다.



반드시 한다

물탱크에 물이 들어 있지 않은 상태에서는 전원을 넣지 말아 주십시오.

→초음파진동판 등이 파손되어 고장·물이 새는 원인이 됩니다.



금지

사용하신 후



반드시 한다

사용하신 후 물탱크 내에 남은 물은 반드시 버려주십시오.

→동결에 의한 고장 또는 파손, 또한 잡균 등이 번식하는 우려가 있습니다.



금지

미스트 분출구와 밑부분의 흡기구를 막지 말아 주십시오.

→정상적인 작동을 방해하여 파손·동작 불량·과열·고장의 원인이 됩니다.



금지

운전 중의 급수는 절대 하지 말아 주십시오.

→고온의 물이나 미스트가 분출하는 수가 있습니다.



금지

180분 이상의 장시간 연속사용은 하지 말아 주십시오.

→초음파진동판이 가열되어 고장의 원인이 됩니다.



반드시 한다

장기간 사용하지 않을 때는 AC 어댑터를 콘센트로부터 뽑아주십시오.

보관하실 때는 「손질/보관 방법」 페이지의 순서대로 손질하신 후 완전히 건조한 다음 보관해주십시오.

에센셜 오일에 대해서

- 본 기기에는 식물의 천연 추출성분 100%의 에센셜 오일(정유)을 사용해주세요.
향수나 합성향료를 함유한 아로마 오일이나 불순물·고형물 등을 함유한 오일은 고장의 원인이 되므로 사용하지 말아 주십시오.
에센셜 오일의 사용상 주의를 잘 읽으시고 사용해주십시오.
- 에센셜 오일은 최고 수위(350ml) 상태에 7~10 방울(약 0.35~0.5ml)을 사용해주세요.
물이 들어 있지 않은 상태나 물이 적은 상태에 에센셜 오일을 넣거나 지나치게 넣으면 초음파진동판에 오일이 부착되어 고장이나 작동불량을 일으키는 원인이 됩니다.
- 에센셜 오일의 종류를 바꾸실 때 잔류 향이 거슬리실 경우에는 「손질/보관 방법」의 순서대로 물탱크 내부를 청소해주세요.
- 에센셜 오일이 직접 본체 외측에 부착되지 않도록 주의해주세요.
고장이나 외장이 녹는 등의 원인이 됩니다.

대용량 초음파 아로마 디퓨저를 즐기는 방법

운전시간

- **최장 3시간 운전하실 수 있습니다.**
※ 수온이나 실내온도·습도에 따라 미스트가 나오는 양이 변동하여 운전시간이 짧아질 수도 있습니다.
(권장사용환경: 실온 15~25도, 습도 50~60%)

타이머에 대해서

- 180분/120분/60분/30분의 4단계로 운전시간을 설정하실 수 있습니다.
- 설정하신 시간이 지나면 운전을 자동종료합니다.


조명(LED 라이트)에 대해서

- **2단계의 밝기조정 기능 내장.**
조명 스위치를 누를 때마다 밝기가 HIGH, LOW, OFF로 전환됩니다.
※ 미스트와 함께 사용하실 경우에는 타이머 운전이 종료, 또는 물이 떨어지면 LED 라이트가 꺼집니다.


기타기능

- **본체 커버는 가동식이므로 원하시는 방향으로 분출구 방향을 바꾸실 수 있습니다.**


구성부품

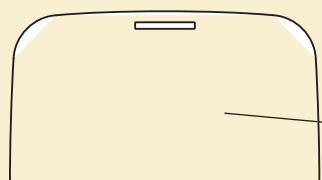

·본체 커버




·내부 커버

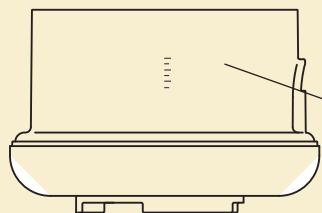


·본체

·사용설명서(본 설명서)

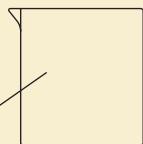


·급수용 계량컵(150ml)


·AC 어댑터

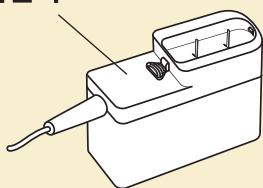

·플러그



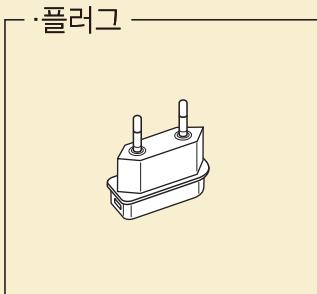


각부의 명칭


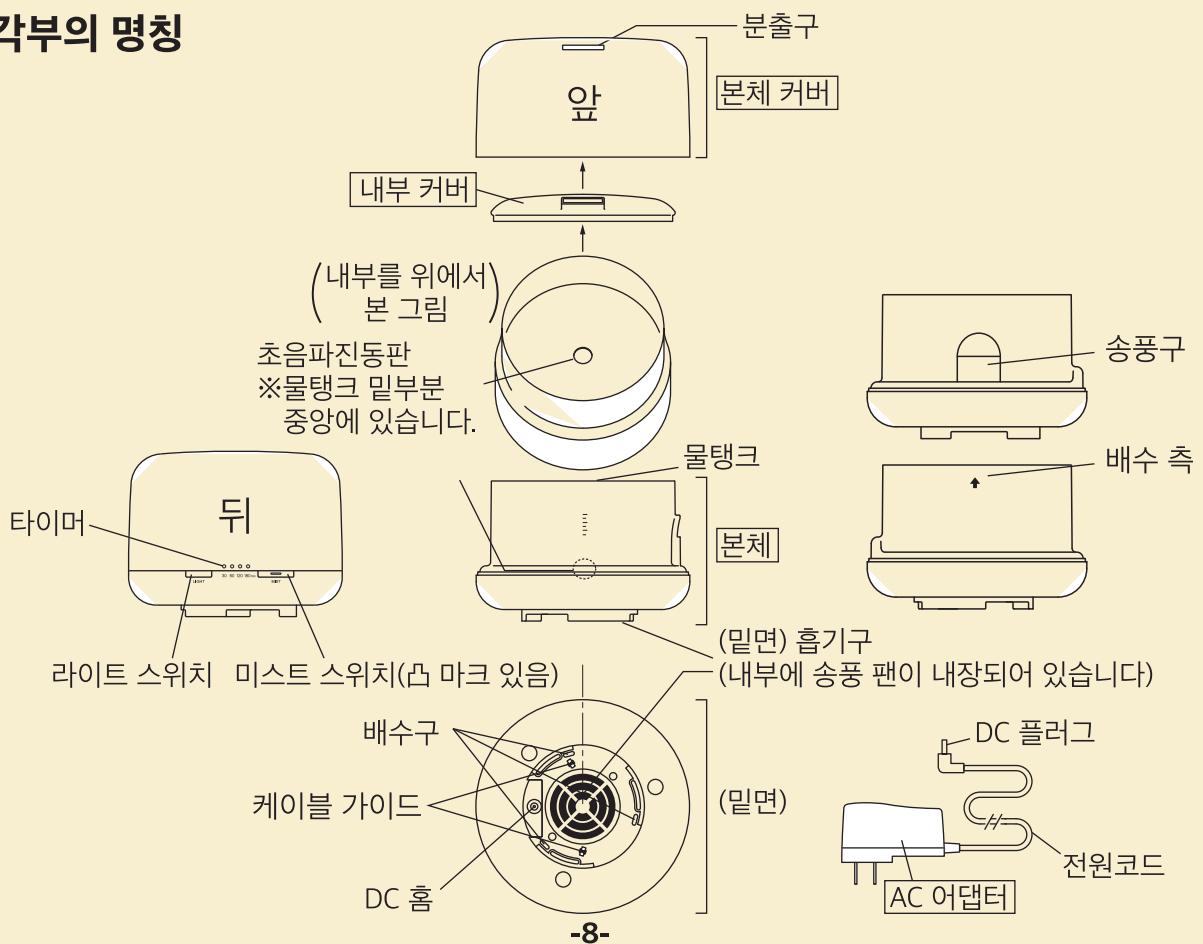


사용방법

1. 아로마 디퓨저 본체를 꺼낸다.
2. 아로마 디퓨저 측면의 씰을 벗긴다.
3. 본체 커버를 해체한다.

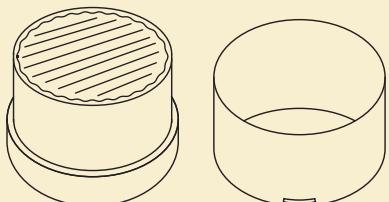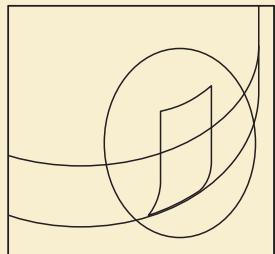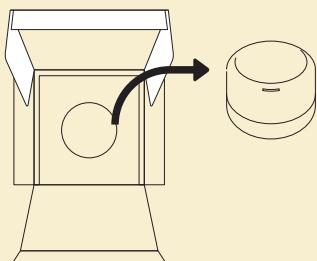


4. AC 어댑터·플러그·급수용 계량컵을 꺼낸다.

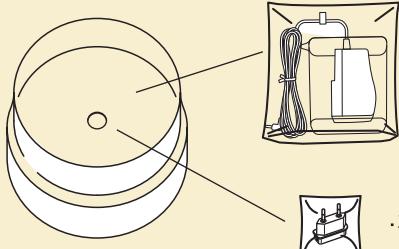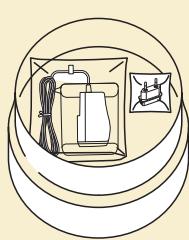

·전용 플러그를 동봉하였습니다.

※보호 포장재에 관해서는 각 자자체의
지시에 따라 폐기해주십시오.

5. AC 어댑터 플러그를 장착

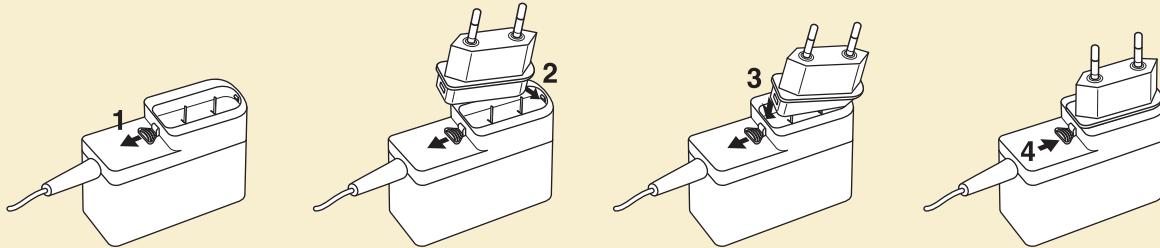


· 플러그 장착면 중앙에 있는 손잡이를 PUSH 방향으로 당겨주십시오.

· 손잡이를 당긴 상태로 플러그 상단부를 삽입해주십시오.

· 손잡이를 당긴 상태로 플러그 하단부를 삽입해주십시오.


· 「딸깍」하고 소리가 날 때까지 장착해주십시오.

6. 본체 커버를 해체한다.

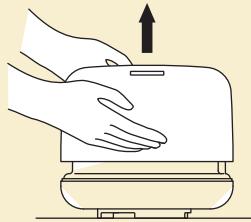


※초음파진동판이 파손되어 고장이나 물이 새는 원인이 되므로 물탱크 내부의 초음파진동판에는 직접 손가락으로 만지지 말아 주십시오.

7. 본체를 뒤집는다.

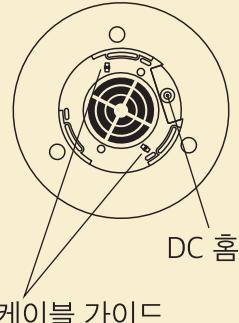

-10-

8. 전원코드를 연결한다.

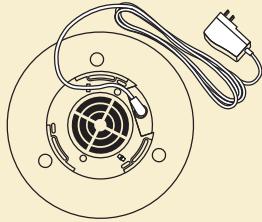

· 부속 AC 어댑터를 본체 밑면의 DC 흄에 접속해주십시오. AC 어댑터의 코드를 좌우 어느 한쪽의 케이블 가이드에 끼워 넣고 평평한 안정된 장소에 설치해주십시오.
※AC 어댑터의 코드를 본체 다리에 깔리지 않도록 주의해주십시오.

9. 수돗물과 오일을 넣는다.



- 물을 흘리지 않도록 주의하면서 물탱크에 물을 채웁니다.
- 물탱크 내에 에센셜 오일을 떨어뜨립니다.
※ 반드시 부속 계량컵(용량 150ml)을 사용하여 수돗물을 채워주십시오.
- ※ 분출구로부터 급수하거나 직접 수도꼭지로부터 탱크에 물을 넣지 말아 주십시오. 고장 등의 원인이 됩니다.
- ※ 물이 100ml(수위 하한) 이상, 350ml(수위 상한) 이하가 되도록 급수해주세요.
상기 범위 내가 아니면 미스트가 정상적으로 발생하지 않습니다.
- ※ 물이 든 본체는 기울이지 말아 주십시오.
송풍구로부터 본체 내부에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.
- ※ 에센셜 오일양의 기준은 최고 수위 (350ml) 상태에 7~10방울(약 0.35~0.5ml)입니다.

10. AC 어댑터를 콘센트에 연결한다.

※ 물탱크에 물이 들어 있지 않은 상태에서는 전원을 넣지 말아 주십시오.
초음파진동판 등이 파손되어 고장이나 물이 새는 원인이 됩니다.

11. 커버를 장착한다.



- 본체 커버와 내부 커버가 정확하게 접속되어 있는지 확인해주세요.
 - 본체에 본체 커버를 덮어주세요.
- ※ 본체 커버는 고정되어 있지 않으므로 분출구를 원하는 위치로 향해 사용해주세요.
- ※ 본체 커버와 내부 커버가 어긋나 있거나 본체 커버와 본체 사이에 틈이 있거나 하면 미스트가 정상적으로 분출되지 않을 수도 있습니다.
- ※ 물탱크에 물이 들어 있는 상태로 본체 커버를 열 때는 반드시 책상 등에 놓은 상태에서 본체가 기울지 않도록 커버를 열어주세요.

12-1. 아로마를 사용한다.



①본체의 미스트 스위치를 2초 이상 길게 눌러주십시오. 미스트가 발생합니다.



②다시 미스트 스위치를 누르면 120분, 60분, 30분, OFF의 순서로 전환됩니다.



③미스트를 정지시키고 싶으실 때는 미스트 스위치를 OFF가 될 때까지 계속 누르거나 1초 이상 길게 눌러주십시오. (어느 위치에서도 미스트 스위치를 1초 이상 길게 누르면 빠 하는 전자음이 울리고 정지합니다)

※전원접속 시의 초기 상태는 OFF입니다.

※물이 떨어졌을 경우, 또는 적은 상태로 미스트 스위치를 누르면 전자음이 3회 울리고 자동으로 정지합니다.(물 떨어짐 통지기능)

※운전 중에 물이 떨어졌을 때도 전자음이 3회 울리고 자동으로 정지합니다.

※수온이나 수질 기타 관계로 작동 직후에는 미스트가 소량으로 설정되어 있습니다만 조금 시간이 지나면 미스트가 나오는 양이 안정되어 집니다.

※사용 중 미스트가 도중에 끊어질 경우, 면봉 등으로 내부 커버의 분출구·흡기구를 클리닝 해주십시오.

※기온이나 습도 등 주위의 환경에 따라 미스트가 잘 보이지 않을 수도 있습니다. 미스트가 잘 보이지 않아도 물탱크 내부에서 정확하게 미스트가 발생하고 송풍기가 작동하고 있는(모터 소리가 들린다) 경우에는 고장이 아닙니다.

※본 기기의 특성상 여름철 등 온도·습도가 높을 때는 미스트의 양이 증가하여 350ml(수위 상한)까지 물을 넣어도 180분 타이머보다 먼저 물이 떨어져 전원이 꺼지는 경우가 있습니다만 고장이 아닙니다.

겨울철 등 온도·습도가 낮을 때는 미스트의 양이 감소하여 보통과 비교하여 물이 많이 남는 경우가 있습니다만 고장이 아닙니다.

※분출구 앞쪽에 미스트가 떨어져 본체주변이 젖을 수도 있습니다. 그럴 경우에는 분출구 앞쪽에 수건을 까는 등 대책을 세워주십시오.

12-2. 라이트를 사용한다.



①라이트 스위치를
눌러주십시오.
라이트가 점등합니다.



②다시 라이트 스위치를 누르면
LOW, OFF 순서로
전환됩니다.

※LED 라이트는 HIGH, LOW의 2단계로 선택하실 수 있습니다.
※최초 LED 라이트를 점등시켰을 때는 HIGH로 되어 있습니다.

※타이머 시간이 다 되면 LED 라이트도 꺼집니다.
※미스트 스위치를 계속 눌러 미스트의 전원을 끊었을 경우에는
LED 라이트의 전원은 끊기지 않습니다.
끄는 것을 잊지 않도록 주의해주십시오.
LED 라이트를 끄고 싶으실 경우에는 라이트 스위치를 OFF까지
계속 눌러주십시오.
단, 미스트 스위치를 길게 눌러서 전원을 깼을 경우에는 LED
라이트도 동시에 꺼집니다.

물을 흘렸을 때의 처치방법

물탱크에 물이 들어있는 상태로 잘못하여 본체를 쓰러뜨리거나 기울이거나 하여 물이 흘렸을 경우, 그대로 방치하면 본체 내부에 물이 고여 고장의 원인이 됩니다.


즉시 다음 순서에 따라 내부에 고인 물을 배출해주십시오.

1. AC 어댑터를 가정용 콘센트로부터 뽑는다.

※ 반드시 콘센트로부터 AC 어댑터를 뽑고 전원을 끄고 나서 처리해주십시오.


※ 젖은 손으로 AC 어댑터를 뽑거나 삽입하지 말아 주십시오.

2. AC 어댑터의 플러그를 DC 홈으로부터 뽑는다.

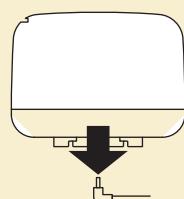

· 케이블 가이드로부터 AC 어댑터 코드를 해체한 후, AC 어댑터의 플러그를 DC 홈으로부터 뽑아주십시오.


3. 본체 커버를 해체한다.

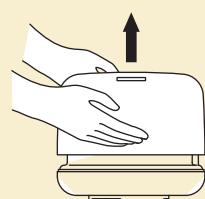

※ 본체 커버를 개폐하실 때는 반드시 평평한 안정된 장소에 놓고 본체가 기울지 않도록 개폐해주십시오.

※ 본체 커버 안쪽에는 물방울이 튀어 있으므로 해체할 때는 젖어도 좋은 장소를 선택하여 수건 등 물방울을 닦아낼 수 있는 것을 준비해두십시오. 물이 송풍구로부터 본체 내부에 들어가지 않도록 주의해주십시오.

4. 물탱크 내의 물을 버린다.

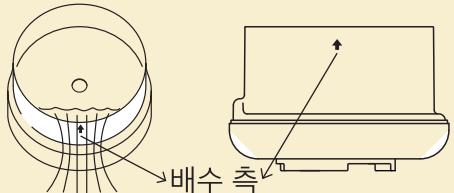

· 물탱크 내에 남아있는 물을 반드시 본체에 배수 측이라고 표시된 방향으로 기울여 배수해주십시오.
※ 내부로 수분이 침입할 우려가 있으므로 송풍구 측으로는 절대 배수하지 말아 주십시오.
송풍구로부터 물이 들어가면 고장의 원인이 됩니다.

5. 물기를 건조시킨다.



· 본체를 가볍게 흔들고 밑면의 배수구로 물을 버린 후 본체를 잘 건조시킵니다.
※ 24시간 이상 잘 건조시킨 다음 사용해주십시오.
※ 드라이어 등을 사용하여 열을 가해 건조시키지 말아 주십시오.
자연건조 시켜 주십시오.


손질/보관방법

본 기기를 안전하게 사용하시기 위해서는 정기적인 손질이 필요합니다. 다음 순서에 따라 실시해주십시오. 사용횟수로는 5·6회, 사용일수로는 2·3일이 손질의 기준입니다.

1. AC 어댑터를 가정용 콘센트로부터 뽑는다.

- ※ 반드시 콘센트로부터 AC 어댑터를 뽑고 전원을 끈 다음 손질 및 보관해주십시오.
- ※ 젖은 손으로 AC 어댑터를 뽑거나 삽입하지 말아 주십시오.


3. 본체 커버를 해체한다.

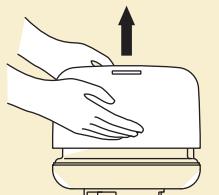

※ 본체 커버를 개폐하실 때는 반드시 평평한 안정된 장소에 놓고 본체가 기울지 않도록 개폐해주십시오.


※ 본체 커버의 안쪽에는 물방울이 튀어 있으므로 해체할 때는 젖어도 좋은 장소를 선택하여 수건 등의 물방울을 닦아낼 수 있는 것을 준비해두십시오.
그 물이 송풍구로부터 본체 내부에 들어가지 않도록 주의해주십시오.

2. AC 어댑터의 플러그를 DC 홈으로부터 뽑는다.

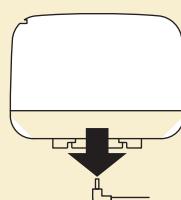


· 케이블 가이드로부터 AC 어댑터의 코드를 해체한 후 AC 어댑터의 플러그를 DC 홈으로부터 뽑아주십시오.

4. 물탱크 내의 물을 버린다.

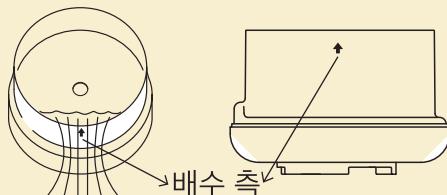

· 물탱크 내에 남아있는 물을 반드시 본체에 배수 측이라고 표시된 방향으로 기울여 배수해주십시오.
※ 내부에 수분이 침입할 우려가 있으므로 송풍구 측으로는 절대 배수하지 말아 주십시오.
송풍구로부터 물이 들어가면 고장의 원인이 됩니다.

5. 초음파진동판·물탱크를 청소한다.

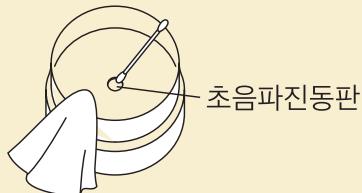

- 물탱크는 미지근한 물로 희석한 중성세제를 천에 적셔 꼭 짜서 닦아주십시오.
- 물탱크 밑부분의 초음파진동판은 면봉 등을 사용하여 청소해주십시오.
- 손질 후에 물탱크 내에 수돗물을 넣어 30분 타이머로 작동시켜주십시오.
- 작동 후에 배수하고 마른걸레로 닦아 잘 건조시켜주십시오.
- ※ 물탱크 밑부분의 초음파진동판에는 직접 손을 대거나 강한 힘을 가하지 말아 주십시오.
- ※ 염소계·산성·효소계의 세제는 내부에 잔류했을 경우, 유독가스 등을 발생시킬 우려가 있어 위험하기 때문에 반드시 중성세제를 사용해주십시오.

※ 물탱크 내부는 적어도 2~3일 사용 기준으로, 청소하여 물·기구 모두 청결하게 하여 사용해주십시오.
손질하지 않고 사용하시면 물 때나 미네랄성분 등이 부착되어 성능이 저하될 우려가 있습니다.
※ 벤젠·시너·알코올 등의 약품류를 사용하지 말아 주십시오.
기기를 상하게 하거나 눈금 등의 표시가 지워질 우려가 있습니다.
※ 초음파진동판이 더럽혀지면 오작동이나 고장의 원인이 되기 때문에 정기적으로 청소해주십시오.

6. 본체 커버 및 내부 커버를 청소한다.

·본체 커버 및 내부 커버에 에센셜 오일이 부착되었을 경우나 오염이 거슬릴 때는 미지근한 물로 희석한 중성 세제를 천에 적셔 꼭 짜서 닦아주십시오.


<내부 커버 해체방법>



여기에 손가락을 걸고 가볍게 당깁니다.


·분출구 부근의 오염이 거슬릴 때는 내부 커버를 해체하여 손질해주십시오.
※본체 커버 및 내부 커버는 잘 건조시킨 다음 사용해주십시오.

<내부 커버 장착방법>

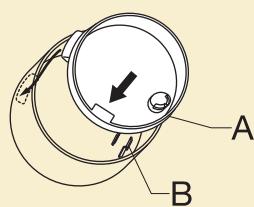

커버의 출구와 내부 커버의 돌기 A, B를 맞춥니다.

7. 흡기구 필터를 청소한다.

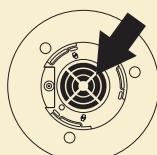

·밑면의 흡기구 필터 부분에 머리털이나 먼지 등이 부착되지 않았는지 확인해주십시오.
부착되었을 경우에는 손이나 면봉 등으로 제거해주십시오.
※필터 커버는 해체할 수 없습니다.

8. 보관

※고온·다습해지는 장소에서의 보관은 하지 말아 주십시오.
※다시 사용하실 때도 물탱크 내부를 중성세제로 깨끗하게 청소한 다음 사용해주십시오.

폐기방법

●상품 및 보호 포장재료의 폐기방법은 각 지자체의 지시에 따라주십시오.

고장일까? 라고 생각됐을 때

「고장일까?」라고 생각했을 때는 다음 사항을 확인해주세요.

전원이 들어오지 않는다.	■미스트 스위치를 2초 이상 길게 눌렀습니까? (오작동 방지를 위해 미스트 스위치가 길게 누를 수 있는 사양으로 되어있습니다.)
순간적으로 전원이 들어왔다가 바로 꺼져 버린다.	■물탱크에 물은 들어 있습니까? 또는 적지 않습니까? → 100ml(수위 하한) 이상, 350ml(수위 상한) 이하가 되도록 물탱크에 급수해주세요. 물이 없을 경우 또는 적을 경우에는 미스트 스위치를 눌러도 삐삐삐 하는 전자음이 3회 울리고 정지합니다.
	■AC 어댑터는 정확하게 접속되어 있습니까? → 본 기기 및 콘센트와의 접속을 확인해주세요. 만약을 위해 DC 플리그를 본체로부터 분리 후 다시 꽂은 다음 작동을 확인해주세요.
미스트가 나오지 않는다.	■물탱크의 물량이 적어져 있지 않습니까? → 100ml(수위 하한) 이상, 350ml(수위 상한) 이하가 되도록 물탱크에 급수해주세요.
미스트가 잘 나오지 않는다.	※타이머 종료시간이 가까워지면 물탱크의 물량이 적어집니다. 그 때문에 미스트의 양이 적어질 경우가 있습니다만 고장이 아닙니다.
미스트의 양이 많다.	■물탱크에 물을 많이 넣지 않았습니까? → 물이 최고 수위(350ml)를 넘으면 미스트가 정상적으로 발생하지 않습니다.
빨리 꺼진다.	■초음파진동판이 더러워져 있지 않습니까? → 전원을 OFF로 하고 면봉 등으로 초음파진동판에 부착된 기포를 부드럽게 제거하고 사용해주세요.

- 초음파진동판 위나 주변에 기포가 부착되어 있지 않습니까?
→ 수온이 낮을 때 등은 초음파진동판 위나 주변에 기포가 부착되어 미스트가 잘 나오지 않을 수도 있습니다.
전원을 OFF로 하고 면봉 등으로 초음파진동판에 부착된 기포를 부드럽게 제거하고 사용해주십시오.
- 본체 커버나 내부 커버가 정상적으로 장착되어 있습니까?
→ 본체 커버나 내부 커버를 정확하게 장착해주십시오.
본체 커버·내부 커버가 어긋난 상태에서는 발생한 미스트가 분출구까지 잘 유도되지 않습니다.
- 밑면의 흡기구가 더러워져 있지 않습니까?
→ 밑면의 흡기구에 먼지 등이 부착되어 있으면 공기가 흐르는 양이 줄어들어 미스트가 잘 나오지 않습니다.
- 온도·습도가 높거나 낮은 환경은 아닙니까?
→ <온도·습도가 높을 때> 미스트의 양이 늘어나고 350ml(수위 상한)까지 물을 넣어도 180분 타이머보다 먼저 물이 없어져 전원이 꺼지는 경우가 있습니다만 고장이 아닙니다.
→ <온도·습도가 낮을 때> 미스트의 양이 감소하여 보통과 비교하여 물이 많이 남을 경우가 있습니다만 고장이 아닙니다.
※ 기온이나 습도 등 주위환경에 따라 미스트가 잘 보이지 않을 수도 있습니다.
미스트가 잘 보이지 않아도 물탱크 내부에서 정확하게 미스트가 발생하고 송풍기가 작동하고 있는(모터 소리가 들린다) 경우에는 고장이 아닙니다.

본체로부터 물이
샌다.

- 본체 커버가 정상적으로 장착되어 있습니까?
내부 커버가 어긋나거나 분리되어 있지 않습니까?
→ 본체 커버 및 내부 커버를 정확하게 장착해주십시오.
본체 커버·내부 커버가 어긋난 상태에서는 발생한 미스트가 분출구에 유도되지 않고 물이 샐 경우가 있습니다.

상품사양

【상품명】	대용량 초음파 아로마 디퓨저 HAD-001-GLW-KR
【외형치수】	약 Ø168×121mm(높이) (돌기부 제외)
【본체중량】	약 520g(AC 어댑터를 제외)
【사용 전원】	전용 AC 어댑터 동봉(전용플러그 부속) 입력: AC100—240V ~ 50/60Hz 출력: DC24V == 1,000mA 전원코드 길이: 약 170cm 정격소비전력: 32W
【본체소비전력】	약 18W
【타이머 세팅 가능 시간】	180분, 120분, 60분, 30분
【아로마 분무방식】	초음파진동 가습방식, 진동주파수: 약 1.7MHz
【물탱크용량】	약 350ml
【사용 LED 개수】	라이트: 12개, 타이머: 4개
【주요재질】	물탱크, 본체 커버, 내부 커버, 밑부분, 급수용 계량컵: 폴리프로필렌
【부속품】	AC 어댑터(전용플러그 부속) 급수용 계량컵, 사용설명서

Manufactured by:
RYOHIN KEIKAKU CO., LTD.
4-26-3 Higashi-ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo JAPAN

Imported by:

KOREA 무인양품
주소 : 서울특별시 서대문구 연세로 12 7F
전화번호 : 02-2632-8470

불편한 점이 있을 때는 구매하신 매장으로 연락해주십시오.

중국제

사용방법 개요

본 내용은 개요이므로 반드시 본 설명서 내의 「사용방법」을 읽으신 다음 사용해주십시오.

1. 본체 커버를 해체한다. 2. 수돗물과 오일을 넣는다. 3-1. 아로마를 사용한다.



- · 물을 흘리지 않도록 주의하면서 물탱크에 물을 채웁니다.
· 물탱크 내에 에센셜 오일을 떨어뜨립니다.

- 본체의 미스트 스위치를 2초 이상 길게 눌러주십시오. 미스트가 발생합니다.
- 다시, 미스트 스위치를 누르면 120분, 60분, 30분, OFF의 순서로 전환됩니다.

3-2. 라이트를 사용한다.



- 라이트 스위치를 눌러주십시오. 라이트가 점등합니다.
- 다시, 라이트 스위치를 누르면 LOW, OFF의 순서로 전환됩니다.