

우레탄 폼 좌식 의자

취급 설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고, 내용을 이해하신 후 올바르게 사용해 주십시오. 또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

2023년 8월 10일

품 명	우레탄 폼 좌식 의자·L			우레탄 폼 좌식 의자·S		
규 격	에크루	베이지	브라운	에크루	베이지	브라운
J A N	4550512911043	4550512911050	4550512911067	4550512911074	4550512911081	4550512911098
제 품 치 수	폭 570 X 깊이 1020(680-1020) X 높이 100(100-510)mm (좌면 치수: 폭 570X깊이 500mm)			폭 460 X 깊이 860(580-860) X 높이 100(100-430)mm (좌면 치수: 폭 460X깊이 430mm)		
좌면의 높이	100 mm					
제 품 중 량	약 4.5kg			약 3.5kg		
용 도	좌식 의자(1인용)					
재 질	구조부재 : 금속(스틸) 쿠션재 : 우레탄 폼 이너커버 : 폴리에스터 100% 커버 : 면 100%					
원 산 국	중국					

사용 방법

폐기에 대하여

- 각 거주 지역 지자체의 규정에 따라 폐기하십시오.

관리 방법

보수·점검

- 기어 이상이나 쿠션재 파손 등이 없는지 정기적으로 점검하고, 이상이 있으면 사용을 중지하십시오. 그대로 사용하면 제품이 파손되거나 다칠 위험이 있습니다.

관리 방법

- 평소에는 부드러운 천으로 마른걸레질해 주십시오. 먼지는 브러시나 청소기(약한 모드)를 사용하여 제거하여 주십시오.

- 커피 등으로 심하게 오염된 경우, 미온수에 3~5% 희석한 중성 세제를 부드러운 천에 적셔서 짜낸 뒤, 표면을 두드리듯 닦아 내십시오. 마무리로 물을 적신 천으로 세제 성분을 제거하고 자연 건조하십시오.

- ⑥커버의 세탁 라벨 표기 내용에 따라 적절하게 세탁하여 주십시오.

문의처


상품에 대한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객센터로 연락하여 주십시오.

무인양품(주)

우편번호 03779
서울특별시 서대문구 연세로 12 7F




부속품 리스트

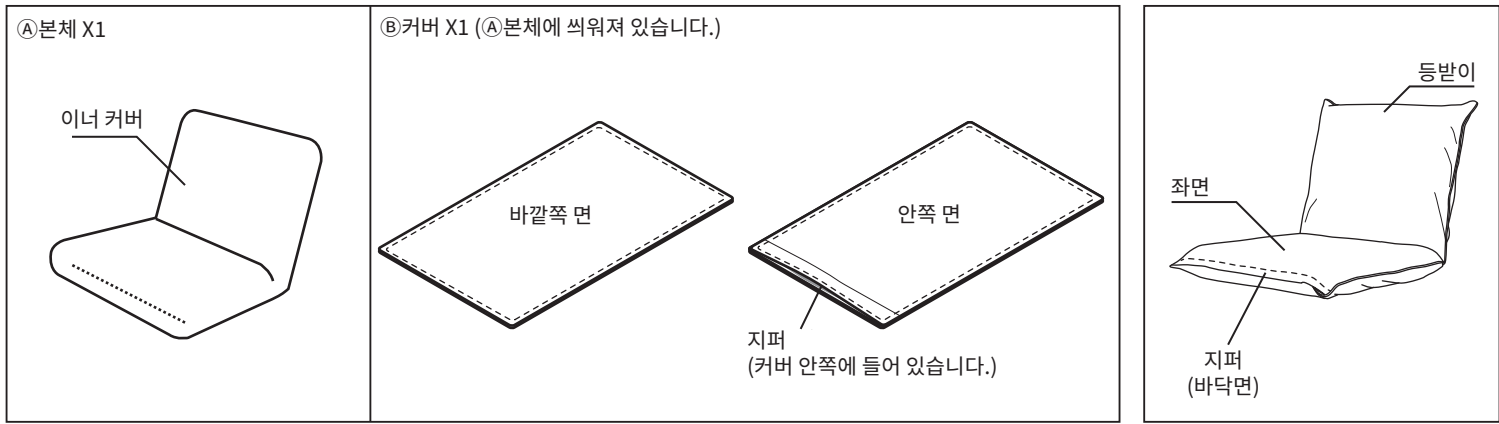

사용 방법

※⑥커버의 지퍼가 달린 부분이 좌면 끝쪽에 위치합니다.

부탁 사항 (기타 주의)	이너 커버는 분리하지 마십시오. ⑥커버를 씌워 사용하십시오.
---------------	--------------------------------------

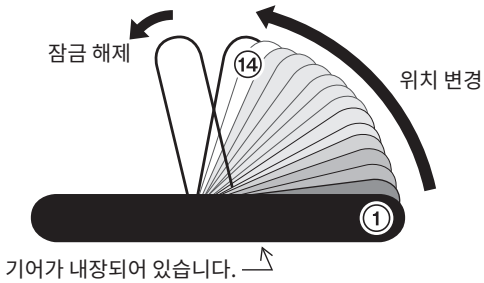

리클라이닝 조절 방법

- 리클라이닝은 14단계로 변경할 수 있습니다. ①~⑭ 중 원하는 각도에 맞추어 사용하십시오.

고정 방법

- 등받이를 누르다가 「딸깍」 소리가 나는 곳에서 멈추면 고정됩니다.

해제 방법

- 등받이를 90° 이상 앞으로 밀면 잠금이 해제되어 ①의 상태로 되돌아갑니다.

중요 안내 사항(안전상 주의)	기재된 경고·주의 사항은 상품 사용자 및 타인에 대한 위해와 손해를 미연에 방지하기 위한 것입니다. 반드시 준수해 주십시오.	해서는 안 되는 [금지]의 내용입니다.	반드시 실행해야 하는 내용입니다.
------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------	--------------------

경고	사망 또는 중상 등으로 이어질 우려가 있는 것
금지	<ul style="list-style-type: none"> ●영유아를 좌면 위에서 재우지 마십시오. 질식사할 우려가 있습니다. ●보호자의 시야를 벗어난 곳에서 어린이 혼자 사용하게 두지 마십시오. 예기치 못한 부상의 우려가 있습니다. ●좌면 외 다른 곳에 앉지 마십시오. 다칠 위험이 있습니다. ●좌면 위에 서거나 본체를 뒤집은 상태로 등받이를 밟고 일어나지 마십시오. 제품이 전도되거나 파손되어 다칠 위험이 있습니다. ●앉은 상태로 의자를 기울이는 등 불안정한 상태로 사용하지 마십시오. 제품 전도 및 파손으로 인해 다치거나 바닥에 흠집이 생길 수 있습니다. ●난로 등 인화 가능성이 있는 물건 근처에 두지 마십시오. 화재가 발생할 우려가 있습니다. ●담뱃재나 담뱃불이 제품에 떨어지지 않도록 주의하십시오. 화재가 발생할 우려가 있습니다. ●전자 제품의 전원 코드가 본체에 깔리지 않도록 유의하십시오. 코드가 파손되면 감전 및 화재 발생의 원인이 됩니다. ●규정 인원을 초과하여 사용하지 마십시오. 제품이 파손되어 다칠 위험이 있습니다. (자세한 내용은 제품 사양란을 확인하여 주십시오.) ●포장재는 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 머리에 쓸 경우, 입이나 코를 막아 질식의 우려가 있습니다. ●야외에서 사용하지 마십시오. 변형 및 현저한 열화가 발생하여 다칠 위험이 있습니다. ●등받이 끝부분에 과도한 하중을 가하지 마십시오. 기어가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.

주의	상해를 입을 가능성 및 물적 손해가 발생할 우려가 있는 것
금지	<ul style="list-style-type: none"> ●고온 다습한 곳에 장기간 놔두지 마십시오. 곰팡이, 진드기 등이 발생하여 건강에 유해할 수 있습니다. ●지정된 용도 외에는 사용하지 마십시오. 제품이 파손되어 다칠 위험이 있습니다. ●파손 및 변형된 상태로 사용하지 마십시오. 제품의 강도가 저하되어 다칠 위험이 있습니다. ●등받이에 매달리거나 지나치게 세게 기대앉지 마십시오. 제품 전도 및 파손으로 인해 다칠 위험이 있습니다. ●좌식 의자의 등받이와 좌면 사이에는 기어가 내장되어 있습니다. 평평하게 펼쳤을 때, 그 위에 올라서거나 밟지 마십시오. 예기치 못한 부상의 원인이 됩니다. ●수리하거나 개조하지 마십시오. 제품의 강도가 저하되어 다칠 위험이 있습니다. ●이동 시에는 제품을 바닥에 끌지 마십시오. 제품 파손, 바닥 흠집, 부상 등이 발생할 위험이 있습니다.
실행	<ul style="list-style-type: none"> ●제품을 장기간 같은 장소에 설치할 경우, 바닥과 제품의 설치면이 파이는 등 바닥이 손상될 가능성이 있습니다. 반드시 카펫을 비롯한 깔개 위에 제품을 설치하십시오.

부탁 사항(기타 주의)	<ul style="list-style-type: none"> ●직사광선이 직접 닿는 장소에서는 되도록 사용하지 마십시오. 어쩔 수 없는 경우에는 커튼 등을 사용해 최대한 직사광선을 가린 후에 사용하십시오. 변색의 원인이 됩니다. ●평평하고 안정적인 장소에 두십시오. 불안정한 장소에서 사용하면 제품이 휘거나 파손될 수 있습니다. ●이너 커버는 분리하지 마십시오. ●젖은 상태로 사용하지 마십시오. 이염 및 변색의 원인이 됩니다. (특히 짙은 색상 제품은 사용 중 강한 마찰에 의해서도 이염될 가능성이 있습니다.)
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

사용 시 유의 사항

쿠션재(우레탄 폼)에 대하여

- 본 제품은 청색·백색·황색·회색의 작은 우레탄 폼 칩을 원료로 만들었습니다. 이에 사용 시, 본체에 부착된 작은 우레탄이 눈에 보일 수도 있습니다.
- 개봉 시 우레탄 제품 특유의 냄새가 날 수 있으나 시간이 경과하면 점차 사라집니다. 냄새를 빠르게 제거하고 싶은 경우, 직사광선이 닿지 않고 통기가 잘되는 그늘에서 제품을 건조시킨 다음 사용하십시오.
- 본 제품의 제조 공정상 일부 우레탄이 변색되는 경우가 있으나 본래의 기능에는 영향을 주지 않습니다.
- 우레탄 폼의 특성상, 장시간 방치하면 노랗게 변색되나 본래의 기능에는 영향을 주지 않습니다.

⑥커버 분리·장착 방법

분리할 때

좌면(바닥면)에 앉았을 때 무릎 뒤쪽에 위치한 지퍼를 열고, 양끝을 잡으면서 천천히 커버를 분리하십시오.

주의	스웨터 등 의류에 닿지 않도록 지퍼를 잠금 상태로 세탁하십시오. 지퍼로 인해 의류가 손상될 수 있습니다.
----	------------------------------------------------------------

이너 커버에 대하여

- 본 제품 이너 커버에 달린 지퍼는 우레탄 폼을 넣기 위한 용도입니다. 열지 마십시오.
- 이너 커버는 분리할 수 없습니다.
- 이너 커버는 세탁할 수 없습니다.

장착할 때

- ⑥커버의 지퍼가 있는 면이 아래쪽을 향하도록 하고 지퍼를 열어 본체 위쪽에서부터 천천히 씌우십시오.
- ⑥커버의 양옆을 잡고 천천히 아래 방향으로 당기십시오. 각 끝부분이 잘 맞도록 커버를 정돈한 다음 지퍼를 잠그십시오.

