無印良品

핸디슈레더 취급설명서

※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
※ 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

엽서의 개인정보 기입부분이나 청구서 · 명세서 등을 조각내어 판독하기 어렵게 하는 수동식 슈레더 입니다.

스텐드타입의 콤팩트한 디자인. 세워서 놓거나 서랍 안에도 수납할 수 있는 사이즈 입니다.





청구서 금액부분을 커트한 이미지그림
※금액의 글씨 크기는 9pt입니다.

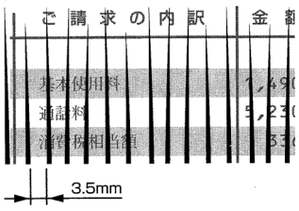

품명	핸드슈레더
규격	약W182xD50xH30mm 스트레이트컷
본체중량	약183g
투입폭	113mm(A6사이즈)
세단형태	스트레이트컷 폭 3.5mm
최대세단매수	카피용지(상질지64g/㎡)A6 2매, A4 세로 두번 접어 1장 우편엽서 (약0.2mm) 1장
재질	본체 · 핸들 : ABS, 그외 : 스틸

※ 종이 이외의 것, 비닐봉투나 필름코팅된 엽서, 접착라벨이 붙어 있는 종이는 사용할 수 없습니다.

⚠ 주의
- 본제품은 개인정보를 완전히 은폐 · 말소하는 제품이 아닙니다. 개인정보 유출이 발생했을 경우의 손해에 대해 당사는 그 책임을 일절 지지 않으므로 양해 바랍니다.
- 사용하시기 전에는 취급설명서를 잘 읽은 뒤 바르게 사용해 주십시오. 읽으신 후에는 소중히 보관해 주십시오.
- 어린이는 사용하게 하지 마십시오. ●유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.

취급설명서

⚠ 주의 : 제품 파손이나 부상의 원인이 되므로 반드시 지켜주십시오.

- 직사광선이나 난방기구의 열이 직접 닿는 장소, 습기 · 건조가 심한 곳에서는 사용하지 마십시오.
- 종이 이외의 것, 비닐봉투나 필름코팅된 엽서, 접착라벨이 붙어있는 엽서 등은 사용하지 마십시오.
- 사용할 수 있는 종이의 두께와 매수는, 카피용지정도(상질지64g/㎡)2매, 우편엽서 (약0.2mm) 1장 까지입니다. 특수한 재질의 것은 사용할 수 없는 경우가 있습니다.
- 스테이플러의 핀이나 클립 등의 금속류는 반드시 떼어낸 후 사용해 주십시오.
- 투입구나 배출구 및 핸들가동부 안에 손이나 손가락을 넣지 마십시오.
- 의류나 머리카락 등이 빨려들어가지 않도록 주의하십시오.
- 분해나 개조는 하지 마십시오.
- 단단한 바닥에 떨어트리거나 강한 충격을 가하지 마십시오.
- 다른 사람이 사용하는 경우는 취급설명서를 잘 읽고 사용하도록 지시해 주십시오.

사용방법

❶ 투입구에 종이를 넣습니다.
종이가 떨어지지 않도록 왼속 엄지로 누르면서 오른쪽으로 핸들을 조금씩 우회전 시켜 칼날에 종이를 맞물리게 합니다.

※주의 : 종이는 똑바로 접히지 않도록 넣어주십시오.

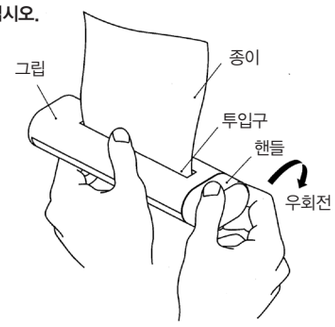

※ 종이를 컷팅하는 방향이 문자열과 수직이 되도록 넣는 것이 효과적입니다.

❷ 왼손으로 본체 왼쪽의 그립을 쥐고 오른손으로 핸들을 우회전합니다.
계속 회전하면 배출구에서 컷팅된 종이가 나옵니다. 컷팅된 종이를 도중에 잘라내지 않고 끝까지 핸들을 돌립니다.

※주의 : 그립을 쥘 때에는 배출구를 막거나 손가락이 들어가지 않도록 해 주십시오.
카피용지 2장으로 핸들조작이 버겁게 느껴질 경우는, 1장씩 사용해 주십시오.

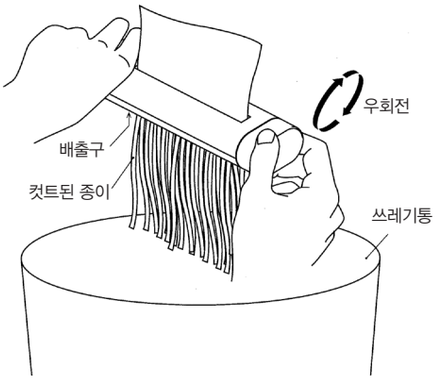

종이가 막혔을 때에는

■ 종이가 막히는 원인

- 투입구에 넣은 종이가 많거나 삐뚤어져 들어가 접혔을 경우 컷팅되지 않아 종이가 막힙니다.
- 비닐봉투나 필름코팅된 엽서를 사용했을 경우 비닐 · 필름이 컷팅되지 않고 늘어나기 때문에 칼날에 뭉치거나 엉겨붙을 수 있습니다.
- 접착라벨이 붙어있는 엽서 등을 사용했을 경우 접착물에 의해 종이가 칼날에 부착할 수 있습니다.그 상태에서 사용을 지속하면 칼날에 뭉치거나 엉겨붙을 수 있습니다.

※주의
칼날에 종이가 뭉치거나 엉겨붙어 있는 상태로 사용하지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.

■ 처리방법

❶ 사용중에 핸들이 매끄럽게 돌아가지 않거나 움직이지 않을 때에는 핸들을 역회전(좌회전) 해서 투입구로부터 종이를 제거합니다.
배출구로부터 컷팅된 종이가 나와있는 경우는 배출구 가까이의 컷팅된 종이를 가위 등으로 도려내어 핸들을 역회전(좌회전)합니다.

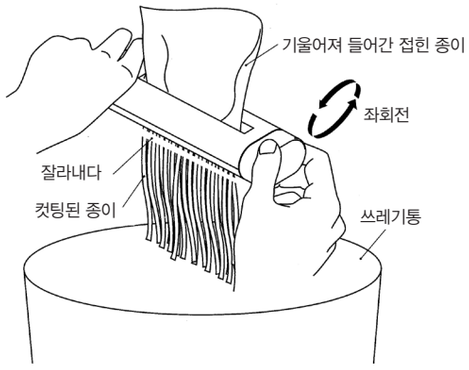

❷ 투입구에서 종이가 제거되면 배출구에서 보았을 때 칼날에 종이가 뭉쳐있거나 엉겨붙어 있는지 확인합니다. 종이가 있으면 핀셋 등으로 제거합니다.

⚠ 경고
칼 선단을 만지지 마십시오.
부상의 원인이 됩니다.

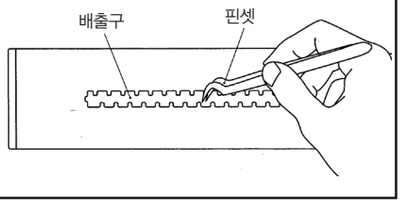

손질방법

일상의 손질은 건조하고 부드러운 천으로 닦아주십시오.
오염이 심할 경우 이하의 순서로 오염을 제거해 주십시오.

① 희석한 중성세제를 묻힌 천으로 가볍게 닦아 오염을 제거해 주십시오.
② 세제나 수분이 남지 않도록 닦아 주십시오. 물에 젖은 채로 두거나, 알코올 · 시너계 용제, 산 · 알칼리성세제의 사용은 피해주십시오. 녹이나 변색의 원인이 됩니다.