■그릴(송풍구)분리 방법

⚠ 경고	- **제품을 물에 담그거나 물을 붓거나 하지 마십시오.** 합선 또는 감전의 우려가 있습니다. - **관리 시에는 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 뽑아 주십시오.** 전기가 통하는 상태에서는 감전이나 부상을 입을 수 있습니다.
⚠ 주의	- **관리 시에는 장갑을 착용하십시오.** 착용하지 않으면 부상을 입을 수 있습니다. - **전원 플러그를 분리할 때는 전원 코드를 잡지 마시고, 선단의 전원 플러그를 잡고 분리하십시오.** 단선되어 합선이 발생할 수 있습니다.

흡입구, 그릴(송풍구), 날개에 먼지가 많이 쌓여 있으면 풍량저하 및 소음, 진동의 원인이 됩니다. 1년을 기준으로 청소하십시오.
그릴을 분리하는 경우, 운전정지 직후에는 모터가 뜨겁습니다. 정지한 뒤 30분 정도가 지난 후에 장갑을 착용하고 분리 하십시오.

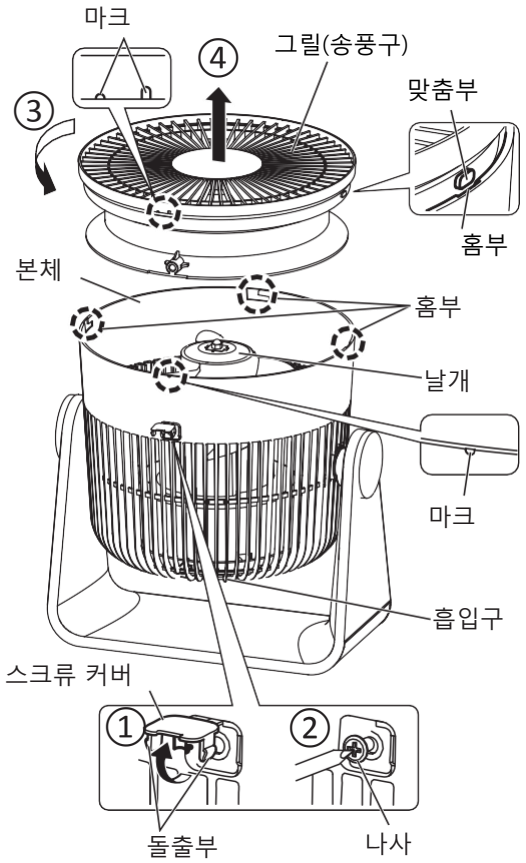

부탁 말씀
- **관리에는 하기의 용제・세제를 사용하지 마십시오. 제품표면에 흠집이나 변색, 깨짐이 발생하는 원인이 됩니다.**
- 시너, 알코올, 벤젠 등의 용제, 휘발유, 등유, 곰팡이 제거제, 감귤계 등의 식물계 세제, 스프레이, 산성세제, 알칼리세제, 염소계세제, 화학걸레의 약제, 클렌저 등의 연마제가 들어간 세제, 살균제, 소독제 등 (변질・변색의 원인이 됩니다)
- **그릴 이외의 부품(날개)은 분리하지 마십시오.** (고장이나 화재・감전・부상의 원인이 됩니다)
- **관리 시, 날개, 그릴(송풍구), 본체에 강한 충격을 주지 마십시오.** (파손의 원인이 됩니다)

1. 반드시 전원플러그를 콘센트에서 뽑는다

2. 그릴(송풍구)을 분리한다

① 그릴(송풍구)을 수직으로(90°) 놓고, 본체 측면에 있는 스크류커버를 당겨서 연다.
② 나사(1개)를 푼다.

부탁 말씀
- **드라이버는 나사의 십자구멍에 맞는 드라이버를 사용해 주십시오.** 십자구멍에 맞지 않는 것을 사용하면 나사가 파손되는 경우가 있습니다.
- **분리한 나사는 그릴을 조립할 때 사용하므로 분실하지 않도록 주의하십시오.**

② 그릴을 반시계 방향으로 돌리고, 마크를 맞춘다.
③ 그릴을 들어올려 본체에서 분리한다.

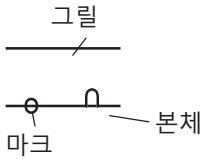

3. 청소한다
- 오염된 부분은 미지근한 물(40℃이하)에 적신 부드러운 천을 꽉 짜서 닦아낸다.
- 틈새의 오염은 청소용 브러쉬나 핸디 자루걸레 등으로 먼지를 쓸어낸다.

부탁 말씀
- **브러쉬나 핸디 자루걸레 등은 너무 강하게 문지르지 마십시오. 파손될 우려가 있습니다.**

4. 분리방법과 반대의 순서로 원래대로 조립한다
- 본체의 홈부와 그릴의 맞춤부(3곳)를 맞추어서 그릴을 끼운다.
- 그릴을 시계방향으로 돌려서, 마크를 맞추어서 본체에 조립한다.

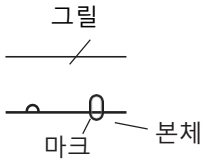

- 순서2에서 분리한 나사(1개)를 조립해서 그릴을 고정한다.
- 스크류 커버의 돌출부(2곳)을 본체의 구멍에 끼운다.