無印良品

택툴 만보계 취급설명서

※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
※ 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

실리콘 케이스에 넣어 들고 다닐 수 있어, 여행 시 편리한 단기능 도구입니다.
※ 택툴 · 실리콘 케이스(별도 판매)에 넣어 사용해 주십시오.

⚠ 경고 아이들의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오.

**제품이나 건전지, 전원 덮개 등을 입에 넣거나 삼킬 위험이 있습니다.
만일, 삼켰을 경우에는 곧바로 의사의 진찰을 받아 주십시오.**

⚠ 주의 방진, 방수 기능이 탑재되어 있지 않습니다.

물에 젖으면 고장의 원인이 됩니다.
※ 그림은 조작 설명용이므로, 실제 상품과 다를 수 있습니다.

각 부분의 명칭과 역할

건전지 세팅(건전지 교환)

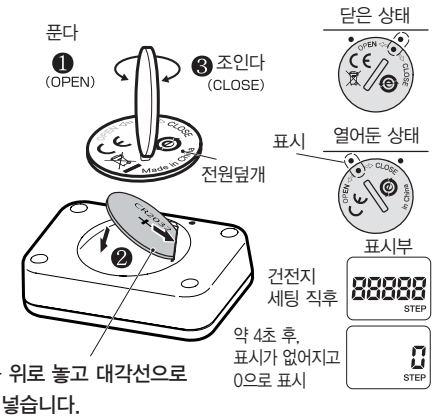

버튼형 리튬 건전지 CR2032 1개 사용
❶ 전원 덮개를 왼쪽으로 돌려서 꺼냅니다.
❷ 전원의 +표시를 위로 향하게 넣습니다.
❸ 전원 덮개를 오른쪽으로 돌려 잠급니다.
※ 건전지를 꺼내기 어려울 경우에는, 사이에 이쑤시개 등의 가느다란 봉을 집어넣어, 건전지를 들어올려 주십시오.
※ 금속제 핀셋을 사용하지 마십시오. 건전지가 합선되는 경우가 있습니다.

만보계에 관하여

■ **최대 99999보까지 측정**
- 99999보에 도달하면 점멸되며, 측정이 정지됩니다. 걸음 수를 0으로 돌려 주십시오.

■ **걸음 수 표시, 비표시**
- 건전지 소모를 막기 위하여, 약 70초간 진동이 없을 경우 표시가 사라집니다.
- 리셋을 누르거나, 진동이 감지되면 다시 표시됩니다.

■ **걸음 수를 0으로 돌리기 위해서는**
- 리셋을 3초 이상 계속해서 누르면, 걸음 수가 0이 됩니다.
- 건전지를 꺼내거나, 건전지가 다 닳게 되면 걸음 수는 0이 됩니다.

■ **걸음 수 측정**
- 잘못 세는 것을 막기 위하여, 걷기 시작하여 약 10초간은 걸음 수 표시가 바뀌지 않습니다. 연속해서 걸으면 바뀝니다.

실제로 걸어봅시다

■ **걸음 수를 보다 정확히 측정하기 위해서는**
- 만보계가 흔들거리는 상태에서는 오차가 커집니다. 걷는 동작을 더욱 정확하게 잡아내기 위해서, 허리 벨트에 제대로 붙여 주시기를 권장합니다. 아래의 경우, 정확하게 측정되지 않습니다.
- 사람들로 번잡한 경우 등 불규칙한 보행
- 발을 끌며 걷거나, 비정상적으로 느리게 걷는 경우
- 계단이나 급경사에서의 보행
- 가방 안 등 만보계가 고정되지 않는 곳.
- 지하철, 자동차, 승용차 등에 탔을 때, 진동에 의해 잘못 계산되는 경우가 있습니다.

■ **사용이 끝난 뒤에는 분리합니다**
- 실수로 의류와 함께 세탁하지 마십시오.

⚠ 주의 축구나 런닝 등의 움직임이 빠르고, 격한 운동을 동반할 경우에는 정확한 측정이 불가능합니다. 또한 부상을 방지하기 위하여, 만보기는 분리하여 주십시오.

제품사양

사용환경온습도: −10～+40℃, 85%RH이하
※ 결로현상이 없어야 함
액정표시가능온도: 0～+40℃
전 원: CR2032(3V) 1개
건전지수명: 약 10개월 사용조건 1일당 8시간 걸음을 계산
(액정 표시가 16시간/일 소등)
표시방법: LCD 표시
검출방법: 3축 가속도 센서
표시내용: 걸음수 0～99999걸음
걸음 수 정밀도: ± 5 %(진동 시험기구에 의함)
사 이 즈: 45(폭) 30(높이) 13(깊이)mm
질 량: 16g(건전지 포함)
소 재: 케이스 ABS/ 투명커버 PMMA
방 수 기 능: 없음
※ 제품성능은 개량을 위해서, 예고없이 변경될 수 있습니다.

안전상의 주의

잘 읽은 후에 반드시 지켜주십시오.

⃠은, 금지(해서는 안되는 것)을 나타냅니다.
❗은, 지시하는 행위를 반드시 하셔야 함을 의미합니다.

⚠ 경고 사망 또는 중상을 입을 가능성이 있는 내용

금지 건전지의 누액 또는 발열, 파열을 방지하기 위하여, 다음의 항목들을 지켜주십시오.

- 건전지를 합선시키지 마십시오.
- 분해하지 마십시오.
- 건전지를 상처내지 마십시오.
- 건전지를 충전하지 마십시오.
- 건전지를 가열하지 마십시오.
- 불 속에 넣지 마십시오.

건전지의 누액을 만지지 마십시오.

- 실명이나 염증 등의 상해가 발생할 위험이 있습니다. 눈이나 피부에 닿았다면, 곧바로 흐르는 물에 깨끗이 씻고 의사의 진찰을 받아주십시오. 의류에 부착된 경우, 곧바로 흐르는 물에 씻어 주십시오.
- 누액을 직접 만지지 마십시오. 건전지를 분리한 뒤, 누액을 천이나 종이로 잘 닦아내어 주십시오. 수리가 필요한 경우에는, 구매점에 상담하여 주십시오.

⚠ 주의 부상을 입을 가능성이나 물적손해가 발생할 가능성이 있는 내용

금지 **강한 진동이나 낙하 등의 충격을 주지 마십시오.**
고장이나 파손의 원인이 됩니다.

젖은 손으로 만지지 마십시오.
녹이 슬거나 고장의 원인이 됩니다.

욕실이나 사우나, 암반욕, 온실 등, 고온 · 고습한 장소에서는 사용하지 마십시오.
녹이 슬거나 고장의 원인이 됩니다.

분해금지 **분해하거나 개조하지 마십시오.**
부상이나 고장의 원인이 됩니다.

금지 **아래와 같은 장소에서 사용하지 마십시오.**
부품의 변형, 변질, 품질의 저하, 고장 등의 원인이 됩니다.

- 직사광선에 닿는 곳.
- 난방기구의 열풍이나 화기와 가까운 곳.
- 온도가 +40℃ 이상인 곳.
- 온도가 –10℃ 이하인 곳.
- 먼지가 많이 발생하는 곳.
- 수영장이나, 온천 등 가스가 발생하는 곳.
- 주방 등 많은 기름을 사용하는 곳.
- 고무나 부드러운 폴리염화비닐에 장시간, 직접 닿게 두면 색이 변하거나, 착색, 또는 변질되는 경우가 있습니다.

반드시지키기 **건전지의 누액현상을 방치하기 위해서 다음 항목들을 지켜주십시오.**

- 장기간 사용하지 않는 경우에는, 건전지를 분리하여 주십시오.
- 다 사용한 전지는 바로 분리하여 주십시오.

고장인가?

- **걷고있는데 걸음 수 표시가 바뀌지 않아요.**
  손에 쥐고 걸음 수를 보면서 걷게되면, 손이 진동을 흡수하게 되어 측정되지 않는 경우가 있습니다.
- **다른 만보계와 일치하지 않아요.**
  만보계의 기종이나 메이커에 따라서, 방식이나 감도가 다릅니다. 이 만보계는 실제의 걸음 수의 ±5% 정도의 차이가 발생할 수 있습니다. 또한, 만보계를 붙인 위치나 그 방법에 따라서 차이가 발생하는 경우도 있습니다.
- **건전지가 너무 빨리 닳아요.**
  평상시 휴대하고 계시면 그 진동에 의하여, 표시 상태가 유지되어 건전지의 소모가 빨라집니다.
- **"Err"라고 표시됩니다.**
  건전지를 꺼내고 다시 넣어주십시오.
- **표시가 되지 않는 곳이 있어요**
  정전기의 영향으로 오작동하는 경우가 있습니다. 건전지를 꺼내어 다시 넣어주십시오. 또한, 건전지의 잔량이 얼마 남지 않으면 표시가 옅어지거나, 없어지거나 합니다. 이 때는 건전지를 새로운 것으로 교환하여 주십시오.
- **표시가 흐리거나 짙어요**
  액정 표시는, 0℃ 미만에서는 옅어지거나 없어집니다. 40℃를 넘으면 진해지거나, 얼룩이 집니다. 0～40℃ 온도가 되면 정상적으로 표시됩니다.

건전지의 수명에 관하여

- 부속품인 건전지는 공장에서 출하하며 넣은 것이므로, 수명이 제품 성능에서 보다 짧을 수 있습니다.

건전지, 제품의 폐기에 대하여

- 거주하시는 지역구에 지시에 따라주십시오.
- 건전지와 본체를 분리해 폐기하여 주십시오.

관리방법에 대하여

- 오염 상태가 심각할 경우에는 물로 희석한 중성세제나 비눗물을, 부드러운 천에 소량으로 묻혀서 깨끗하게 닦아낸 다음, 정리하여 주십시오.
- 오염된 부분을 닦을 때, 벤진, 시너, 알코올, 스프레이식 클리너 종류는 사용하지 마십시오.