無印良品

너도밤나무 알람시계(알람기능 포함) 취급설명서

※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
※ 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

건전지 넣는 법, 시간 맞추는 법

① 덮개를 분리합니다.
② 건전지의 +플러스, −마이너스를 확인하여, 올바르게 건전지 투입구에 넣습니다.
※ 건전지의 +단자에 손가락을 걸고, 건전지 투입구의 − 단자쪽을 약간 밀 듯이 넣거나 분리하여 주십시오.
③ 시간 조절용 손잡이를 화살표 방향(반시계방향)으로 돌려, 시간을 맞춥니다.
④ 덮개를 닫습니다.

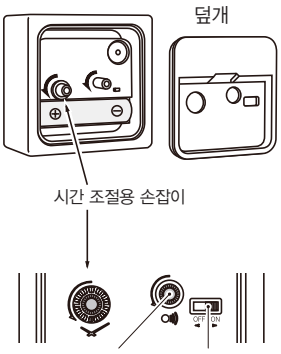

〈알람(자명종) 설정법〉

① 알람 시간 맞추기
알람(자명종) 손잡이를 반드시 화살표 방향으로 (시계반대방향) 돌려, 알람 바늘을 시간에 맞춥니다.
알람은 10분 단위로 세팅됩니다.
② 알람 스위치를 설정
ON: 설정한 시간에 알람이 울립니다.
OFF: 알람음을 멈춤, 울리지 않을 때.

알람 사용시 유의사항

- 알람 손잡이를 반대로 돌리면, 알람의 정밀도가 떨어질 수 있습니다.
- 알람 스위치를 ON인 채로 두면, 매일 오전과 오후에 2번, 알람이 울리므로 사용하지 않으실 때에는, OFF로 해 주시기 바랍니다.
- 알람 스위치가 ON일때에는, 설정한 시간에서부터 25~55분간 계속 울립니다.
- 알람은 기계 구조상, 설정한 시간에서 5분 내외에 울립니다.

제품사양

※제품성능은 개량을 위해서, 예고없이 변경될 수 있습니다.
사이즈: 너비 70 x 길이 41.5 x 높이 70mm
중량: 133g (건전지 포함)
시간 정밀도: 월평균차 ±20초 이내 (기온 5℃~35℃에서 사용할 경우)
사용환경온습도: −10℃ ~ +50℃ 85%RH 이하 ※ 결로현상이 없어야 함
알람 정밀도: 지정한 시간의 ±5분
알람 음: 전자음
사용 건전지: AA형 망간 건전지[R6P/size AA/1.5V]
※ AA형 알칼리 건전지[LR6/size AA/1.5V]도 사용이 가능합니다.
* 충전식 건전지도 사용이 가능하지만, 사용하실 경우에는 주의사항을 확인한 후에, 사용하여 주십시오.
건전지 수명: 단3형 망간 건전지 → 약 1년
※ AA형 알칼리 건전지 → 약 1.5년
(하루에 알람을 30초 이내로 사용했을 경우)

안전상의 주의

잘 읽은 후에 반드시 지켜주십시오.

경고 : 사망 또는 중상 등을 입을 가능성이 가정되는 내용
주의 : 상해를 입을 가능성 또는 물적상해만 발생할 가능성이 가정되는 내용
금지 : 해서는 안되는 금지행위

■ 이물질을 실수로 삼킴에 따른 사고방지에 관하여

경고

작은 부품이나 전지는 유아의 손이 닿는 장소에 놓지 않도록 해주십시오.
만일, 삼켰을 경우는 바로 의사의 치료를 받으십시오.

■ 건전지에 관하여

경고

- 건전지에서 액체가 새어나올 경우, 맨손으로 만지지 마십시오. 고무장갑을 끼고 건전지를 분리하여 주십시오.
- 건전지에서 새어나온 액체가 눈에 들어갔을 경우, 실명할 위험이 있으므로, 빨리 깨끗한 물로 씻은 뒤, 의사의 진찰을 받아주십시오. 또한, 피부나 의복에 묻은 경우에는 바로 물에 씻어주십시오.
- 합선, 분해, 가열, 불에 넣는 등의 행위를 하지 말아주십시오. 누액, 발열, 파열의 원인이 될 수 있습니다.

전지의 사용법이 잘못되면, 발열, 파열의 위험이나 액누출에 의해 인체나 시계주변을 손상시킬 수 있습니다.

주의

- +(플러스), −(마이너스)를 반대로 넣지 말아 주십시오.
- 지정된 전지를 사용해 주십시오.
- 사용이 끝난 전지는 바로 꺼내 주십시오.
- 장기간 사용하지 않은 경우는 전지를 꺼내 주십시오.
- 전지에 충전을 하지 말아 주십시오.
- 전지교환시는 전지와 시계의 단자(접촉부)의 오염을 제거하고 넣어 주십시오.

■ 충전식 건전지를 사용하실 경우 주의 사항

- 충전식 건전지를 사용하실 경우에는, 반드시 끝까지 충전하신 뒤에 사용하여 주십시오.
- 충전식 건전지의 전압, 용량에 따라서 사용할 수 없거나, 사용할 수 있는 기간이 다른 경우가 있습니다.
- 충전이 다 되어 제품이 멈춘 경우, 제품을 장기간 사용하지 않을 때에는 반드시 제품에서 충전식 건전지를 분리시켜 주십시오.

주의

시계는 정밀기기입니다. 떨어뜨리는 등의 충격을 가하지 말아 주십시오. 고장이나 파손의 원인이 됩니다.

분해금지

분해하거나 개조하지 말아 주십시오. 고장의 원인이 됩니다.

사용장소

다음 같은 장소에는 사용하지 말아주십시오.

기계나 케이스, 건전지의 품질이 저하되어 정밀도에 문제가 생기거나, 시계나 건전지의 수명이 줄어듭니다.

주의

- 온도가 +50℃(50도)이상인 곳. 예를들어, 장기간 직사광선에 닿는 곳. 난방기구의 열풍이나 화기와 가까운 곳.
- 냉온방기구의 바람이 직접 닿는 곳
- 온도가 −10℃(영하 10도) 이하인 곳. (플라스틱 부품이나 건전지의 품질이 나빠질 수도 있습니다)
- 욕실이나 사우나, 암반욕 등, 고온고습한 곳
- 먼지가 많이 발생하는 곳. (공기 중의 먼지가 기계쪽에 쌓여 시계가 멈출 수도 있습니다.)
- TV • OA기기 • 오디오의 옆과 같이 강한 자기가 발생하는 곳.(자기의 영향으로, 시계가 느리게 혹은 빠르게 가거나, 멈출 수도 있습니다.)
- 차 안이나 선박, 공사현장 등, 진동이 잦은 곳.
- 온천 등 가스가 발생하는 곳.
- 많은 기름을 사용하는 곳. (구름으로 변한 유분이 케이스나 기계쪽에 달라붙어, 오염이나 고장의 원인이 됩니다.)
- 본체의 나무부분은, 상당히 건조하거나 다습한 상태가 오래되면, 상할 수 있습니다.
- 플라스틱 덮개는, 부드러운 폴리염화비닐에 장시간, 직접 닿게 두면 색이 변하거나, 착색, 또는 변질되는 경우가 있습니다.
- 실외에서 사용하지 말아 주십시오.

고장인가?라는 생각이 드셨다면

증상	원인	처치
시계바늘이 안 움직인다.	• 건전지가 없다. • 건전지가 제대된 방향으로 들어가 있지 않았다. • 건전지의 접촉불량	• 새로운 건전지를, 올바른 방향으로 넣어주십시오. • 접촉면을 닦아주십시오. 또한, 건전지를 넣고 2~3회 돌려주십시오.
알람이 안 울린다.	• 알람스위치가 OFF로 되어있다.	• 알람스위치를 ON으로 해 주십시오.
알람 시간이 되자 시계바늘이 멈췄다.	• 건전지 용량이 적다.	• 새로운 건전지로 교환하여 주십시오.