MUJI 無印良品

체중계 모델명 MJ-WS1K 가정용

취급설명서

각 부분의 명칭

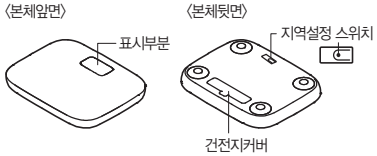

※본 설명서의 일러스트는 이미지입니다.

부속품

· 취급설명서
· 지역설정 지도

안전상의 주의

본 설명서에는 사용자나 다른 사람에 대한 위해와 재산의 손해를 미연에 방지하기 위해 꼭 지켜야 할 사항을 다음과 같이 설명하고 있습니다.
본문을 잘 읽으신 후, 안전하고 올바르게 사용하여 주십시오.

⚠ 경고	사망 또는 중상 등으로 이어질 우려가 있는 것
⚠ 주의	상해를 입을 가능성 또는 물적 손해를 발생시킬 우려가 있는 것
⃠	해서는 안되는 [금지]의 내용입니다.
❗	반드시 실행해야 하는 내용입니다.

⚠ 경 고

금지	본체 끝에 올라서거나, 뛰어 올라가거나 뛰어 내리지 않는다. 전도 되거나, 미끄러져 큰 부상을 당할 우려가 있습니다.
	타일 면 및 물기가 있는 바닥 등 미끄러지기 쉬운 곳에서 사용하지 않는다 전도 되거나, 미끄러져 큰 부상을 당할 우려가 있습니다. 또한 본체내부에 물이 들어가면 고장의 원인이 됩니다.

⚠ 주 의

금지	**표시 부분의 위에 올라 가지 않는다.** 전도되거나 파손되어 부상을 당할 우려가 있습니다. 또한 고장의 원인이 됩니다.
	틈 이나 구멍에 손가락을 넣지 않는다. 부상을 당할 우려가 있습니다.
	충전식 건전지는 사용하지 않는다. 정격전압이 1.2V 이하의 충전식 건전지는 오작동 및 고장의 원인이 됩니다.
	새로운 건전지와 오래된 건전지, 종류가 다른 건전지를 동시에 사용하지 않는다. 누액 및 발열, 파열의 우려가 있으며, 본체의 고장, 부상의 원인이 됩니다.
	절대로 영유아들이 가지고 놀도록 하지 않는다. 떨어트려 부상을 당할 우려가 있습니다.
금지	**절대 업무용(병원 등에서의 측정)으로 사용하지 않는다.** 업무용으로서 병원 등에서 사용하기 위한 기능을 갖추고 있지 않습니다.
❗ 반드시 지킬것	**열탕 하거나, 벤젠, 시너 등의 약품을 사용하지 않는다.** 본체의 파손 및 고장의 원인이 됩니다. 더러워졌을 때는 물 또는 가정용 중성세제를 부드러운 천에 적셔 꽉 짜서 닦은 뒤 마른 천으로 닦아내어 주십시오.
	분해 및 물청소 하지 않는다. 과도한 충격 및 진동을 주지 않는다. 본체의 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
	이하의 장소에서 본체의 보관, 사용 하지 않는다. 본체의 파손 및 고장의 원인이 됩니다. · 직사광선이 닿는 장소, 난방기구가 가깝거나 에어컨 바람이 직접 닿는 장소 · 온도변화가 심한 곳 · 습도가 높은 장소 및 물기가 있는 곳
	몸이 불편하신 분이 사용하실 때는 혼자서 측정하지 않는다. 간병인의 도움을 받거나 난간의 이용을 권장합니다. (※ 난간 등을 이용하는 경우, 측정결과는 참고값으로 인식하여 주십시오)
	건전지를 끼울 때는, 극성(+)과 (−)의 방향을 틀리지 않게 장착한다. 누액 등으로 바닥 등을 더럽히거나 손상시킬 우려가 있습니다.(장기간 사용하지 않으실 때는 건전지를 본체에서 제거하여 주십시오.)
	물기가 있는 상태에서 올라서지 않는다. 몸이나 발의 물기를 잘 닦아낸 후 측정하여 주십시오. 미끄러져 부상을 당할 우려가 있습니다.
	휴대전화 및 전자레인지 등 전파가 발생하는 기기의 가까이에서 사용하지 않는다. 오작동하여 정확한 측정이 되지 않을 수 있습니다.

사양

모 델 명	MJ-WS1K
계량 범위	0 ~ 150kg
최소표시단위	0~100kg(100g 단위) , 100~150kg (200g 단위)
스텝온 하중	12kg 이상
전 지	AA 알칼리 건전지 X 2개 (별매)
소 비 전 류	최대 30㎃ 이하
본 체 사 양	D208 X W265 X H35mm
중 량	약 750g (건전지포함)

※ 디자인 및 제품사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

계량정도

본체는 JIS(가정용측정)에 정해진 기술기준으로 제조하여 엄중한 조사 위에 출하되고 있습니다. 또한 사용하실 때 체중에 대해서 하기의 범위까지 정도를 보증합니다.

0kg 에서 75kg 까지 재는 경우	±200g
75kg 을 넘어 100kg 까지 재는 경우	±300g
100kg을 넘어 150kg 까지 재는 경우	±600g

가정에서 체중을 재는 것을 목적으로 만들어지고 있기 때문에 물품의 매매거래 및 무게를 증명하는 경우에는 사용할 수 없습니다.

正 家庭用 経済省令適合マーク

JIS JGA

HDR017601(0)-1604MA

초기설정의 방법

고밀도 측정은 사용지역에 따라서 중력의 영향을 받아 오차가 발생하는 경우가 있습니다.
본체는 사용하시는 지역을 설정함으로써 오차를 해소할 수 있습니다.

1.



본체 뒷면의 건전지 커버를 열어 주십시오.
⇒ 건전지커버는 분리할 수 있습니다.

본체의 표시에 맞춰서 건전지를 넣고, 닫습니다.

2.



본체 뒷면의 지역설정 스위치를 눌러서 별지의 [지역설정 지도]에서 거주하시는 지역 코드를 (A0 ~ A9) 선택합니다.

※지역설정 스위치를 누를 때마다 지역코드가 변합니다.
※「 A5 」에 사시는 분은 2.의 조작은 하지 않으셔도 됩니다.
※ 공장출하 시에는 「 A5 」로 설정 되어 있습니다.
번호를 선택하고 3초 뒤에 전원이 꺼지면서 지역설정이 됩니다.



3.

딱딱하고 평평한 안정된 장소에 놓아주십시오. 표시가 사라진 것을 확인 하고 본체 중앙을 밟습니다.



「 8888 」가 표시되었다면 본체에서 내려와 주십시오.
「 00. 」가 표시되었다면 측정이 가능합니다.

※ 건전지교환 후 또는「 Err 」표시가 뜬 후에는, 한 번 표시가 없어진 다음 3.의 조작을 해주십시오.
※ 지역을 변경한 경우에는 2.의 조작을 해 주십시오.
이상으로 초기설정을 종료합니다.

건전지 교환

· 건전지가 소모되면「 Lo 」표시가 점등됩니다. 새로운 건전지로 교환하여 주십시오. (정확도가 떨어질 수 있습니다.)

· 건전지를 교환한 뒤에는 [초기설정의 방법] 3.의 조작을 하십시오.

· 정격전압이 1.2V 이하의 충전식 건전지는 오작동 및 고장의 원인이 됩니다. 지정된 건전지를 사용하십시오.

· 오래된 건전지는 거주하고 계시는 지역구의 폐기방법에 따라 처분하여 주십시오.

· 건전지의 수명은 약 1년입니다. (하루 5번 측정했을 경우)

사용상의 주의

〈 이런 보관을 했을 경우〉

본체를 세워놓거나 물건을 위에 올려놓은 상태에서 보관한 다음 사용하실 때는 측정값에 오차가 생기는 경우가 있습니다. 이런 경우 아래의 순서대로 실행하십시오.

1.

딱딱하고 평평한 안정된 장소에 놓아 주십시오.

2.

본체 중앙을 밟은 뒤 내려가 주십시오.
표시가 나옵니다.

3.

다시 한번 본체 중앙을 밟은 후 내려가 주십시오.
표시가 없어집니다.

이상의 조작을 행하신 뒤 측정하여 주십시오.

· 딱딱하고 평평한 안정된 장소에서 사용하여 주십시오.
· 카페트 및 다다미 위에서는 사용할 수 없습니다.
· 코르크 바닥 및 쿠션 플로어 등 부드러운 바닥에서 사용하면 움푹 패이거나 자국이 남을 가능성이 있습니다.
※ 사용 전에 눈에 띄지 않는 장소 (사용하는 장소의 구석 쪽)에서 확인하여 주십시오.
· 측정치가 최대계량을 넘는 경우에는「 OL 」로 표시 합니다.

측정방법

1.

딱딱하고 안정된 장소에 놓고 본체에 올라갑니다. 자동으로 전원이 켜지며 체중을 측정합니다.

2.

체중을 확정하는 표시부분에 ○표시가 뜨고, 깜빡입니다. 본체에서 내려와 주십시오.

3.

깜빡이고 약 20초경과 후, 「 OFF 」표시가 뜨고 전원이 꺼집니다.
※ 12kg 미만의 경우에는 자동적으로 전원이 들어가지 않습니다. 「 00. 」가 한 번 표시된 뒤 올라가 주십시오.
※ 측정 후 표시가 사라질 때까지 본체를 움직이지 마십시오.
※ 본체에 올라가 30초 이내에 수치가 안정되지 않은 경우에는 자동적으로 전원이 꺼집니다.

이상 측정방법은 종료 입니다.

地域設定の地図

重力は地域によって異なり、体重計の測定値の精度に影響します。
使用地域に合わせた地域コードを選択することで、重力差が補正され、正しい測定結果が得られます。
お住まいの地域を裏面の地図でご確認ください。
本機の初期値は地域コードA5です。設定方法については、取扱説明書をご確認ください。

Region Setting Map

Gravitational pull differs according to region, which can affect the measurement precision of this scale.
Select the region code for your location to adjust gravitational differences to ensure a correct reading.
Find your location on the map printed on the back of this sheet.
The factory default setting is region code A5. See the User's Manual for more information on settings.

地区设定地图

因为使用地区的重力不同，它会影响体重计测量值的准确度。
根据使用地区迭择地区编码,可以校正重力差，得到正确测量结果。
请参照背面的地图确认您所在的地区。
该产品初始值为地区编码A5。关于设定方法，请参阅使用说明书。

지역설정 지도

중력은 지역에 따라서 다르며 체중계 측정값에 영향을 줍니다. 사용지역에 맞춘 지역 코드를 선택함으로써, 중력차가 보정되어 올바른 측정결과를 얻을 수 있습니다.
거주하시는 지역을 뒷면의 지도에서 확인 하십시오.
본체의 초기설정은 지역코드 A5입니다.
설정방법에 대해서는 취급설명서를 확인하여 주십시오.

Country/Region	City	Region Code
Australia	Adelaide, Canberra, Melbourne, Sydney	A5
	Brisbane, Perth	A6
Canada	Toronto	A4
China	Beijing	A4
	Shanghai	A6
Denmark	Copenhagen	A1
France	Bordeaux, Lyon, Nantes, Paris, Strasbourg	A3
	Marseille, Toulouse	A4
Germany	Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover	A2
	München, Stuttgart	A3
Hong Kong	Hong Kong	A7
India	Jaipur, Lucknow, New Delhi	A6
	Ahmedabad, Bhopal, Kolkata	A7
	Bangalore, Chennai, Hyderabad, Mumbai	A8
Indonesia	Jakarta, Medan	A9
Ireland	Dublin	A2
Italy	Milano	A3
	Napoli, Roma	A4
	Palermo	A5
Kuwait	Kuwait	A6
Malaysia	Kuala Lumpur	A9
Norway	Hammerfest, Tromsø, Trondheim	A0
	Oslo, Stavanger	A1
Philippines	Manila	A8
Poland	Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa, Wroclaw	A2
Portugal	Lisbon, Porto	A4
Saudi Arabia	Riyadh	A7
Singapore	Singapore	A9
South Korea	Busan, Seoul	A5
Spain	Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza	A4
	Málaga, Sevilla	A5
Sweden	Umeå	A0
	Gävle, Göteborg, Malmö, Stockholm	A1
Taiwan	Taipei	A7
Thailand	Bangkok	A8
Turkey	Ankara, Bursa, Istanbul	A4
	Adana, Izmir	A5
United Arab Emirates	Abu Dhabi	A7
United Kingdom	Aberdeen, Edinburgh, Glasgow	A1
	Belfast, Birmingham, Liverpool, London, Manchester	A2
United States of America	New York	A4
	San Francisco	A5
	Los Angeles	A5
Vietnam	Hanoi	A7

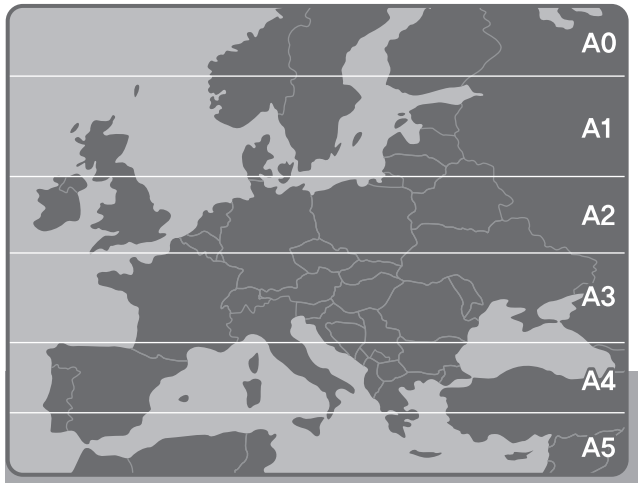
A0
A1
A2
A3
A4
A5

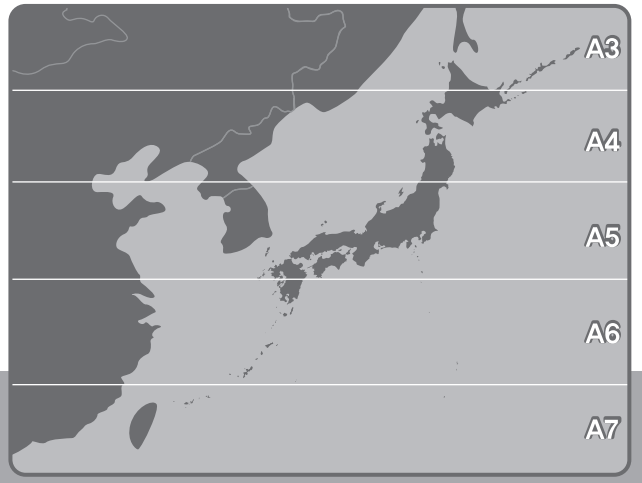
A3
A4
A5
A6
A7

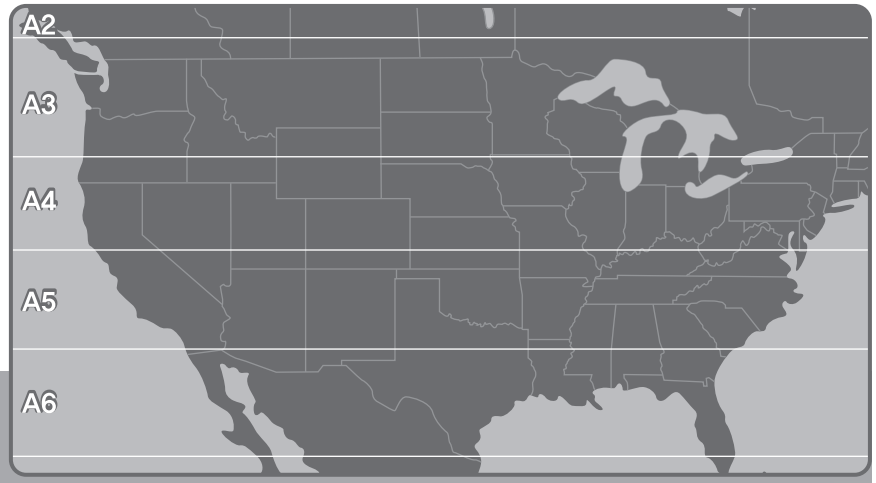
A2
A3
A4
A5
A6

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1