無印良品

역사 알람시계
취급설명서

※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
※ 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

■ 사용방법　1~5까지의 순서대로 조작해주시기 바랍니다.

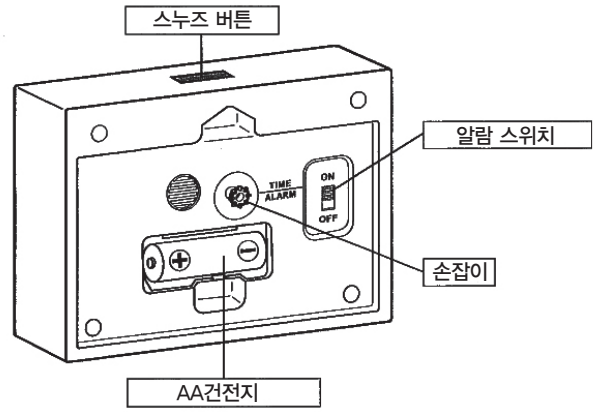

제품사양

- 정밀도 : 평균 매달 오차 ±20초 (기온5℃에서 35℃에서 사용했을시)
- 사용온도범위 : −10℃~+50℃
- 알람정밀도 : ±5분이내
- 사용전지 : AA건전지 1개
- 전지수명 : 약 1년간(하루에 알람을 30초간 사용했을 경우)

※제품사양은 제품 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.

이 취급설명서의 내용은 예고없이 변경되는 경우가 있습니다. 인쇄상의 제한으로 인해 이 취급설명서안의 도면이 실제와 표시가 다른 경우가 있습니다. 이 때에 발생하는 어떠한 지출, 손익, 기타 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 이 취급설명서를 제조자의 허락없이 변경/복제하는 것을 금지합니다.

1. 전지를 넣어 주십시오.
뒷면의 전지뚜껑을 열고 AA건전지 1개를 넣습니다.
전지는 +/−표시에 맞추어 넣어주시기 바랍니다.

2. 현재 시간을 맞춥니다.
손잡이를 당겨 돌리면서 현재시간을 맞춰주시기 바랍니다(좌, 우 편하신 방향으로 돌려주십시오.)
시간을 맞추신 후 당겨놓았던 손잡이를 눌러 제자리로 돌려주십시오.

3. 알람시각을 설정합니다.
손잡이를 눌러 넣은 상태에서 돌려주시기 바랍니다.
- 알람시각을 맞출 때에는 알람 바늘을 반드시 ⇨ 방향(반시계방향) 으로 돌려주시기 바랍니다.
- 알람은 설정한 시각의 5분전후로 울리기 시작합니다.
  [예 : 7시에 맞추어 놓으면 6시 55분이나 7시 5분 사이에 울리기 시작합니다.]

4. 알람을 켜거나 끄고 싶을때.
알람 스위치를 ON으로 합니다.
설정한 시각이 되면 알람이 울립니다.
알람 스위치를 OFF로 합니다.
알람이 울리지 않게 됩니다.
※ 기상 알람을 사용하실 경우에는 놓아둔 상태에서 사용해 주시기 바랍니다.

5. 울리고 있는 알람을 한번 멈추게 한 후, 몇 분 후에 다시 울리게 하는 법 (스누즈 기능)
스누즈 버튼을 눌러주시기 바랍니다.
약 40분간 이 조작을 반복하는 것이 가능합니다.
늦잠 방지에 사용해 주시기 바랍니다.

이 시계는 벽걸이・탁상 겸용으로 사용 가능합니다.

■ 벽에 걸어 사용하실 경우에는 뒷면의 안전에 대한 주의사항
〈벽걸이형에 대한 안내〉를 확인해주시기 바랍니다.
■ 탁자 위 등에 세워 사용하실 경우에는 수평한 장소에 놓아 주시기 바랍니다.

반드시 지켜주시기 바랍니다.

안전에 대한 주의사항

⚠ 경 고

〈알카리 전지에 대하여〉

알가리전지를 사용할 경우

(1) 합선, 분해, 가열 등은 자제하여 주십시오. 누액이 발생하여 눈에 들어가거나 발열, 파손의 원인이 됩니다.

(2) 만일 알카리액이 피부나 옷에 묻은 경우는 물로 씻고 눈에 들어간 경우는 즉시 씻어낸 후 의사의 진찰을 받아 주십시오.

〈포장용 비닐에 대해〉

포장용 비닐은 절대로 뒤집어쓰지 마시기 바랍니다.

⚠ 주 의

〈벽걸이형에 대한 안내〉

벽에 단단히 걸어주시기 바랍니다.

낙하에 의한 부상이나 기물 파손의 우려가 있습니다. 걸어둘 장소, 벽의 재질 • 구조를 확인하신 후에 이 시계의 무게를 충분히 견딜 수 있는 고정도구를 선택해 주시기 바랍니다.

※벽에 건 후에는 상하좌우로 가볍게 움직여 바르게 걸렸는지 확인하여 주십시오.

⚠ 주 의

〈시계 설치장소에 대해〉

낙하나 전도로 인해 부상 또는 기물 파손의 염려가 있으므로 진동이 있는 장소나 불안정한 방소에는 시계를 설치하지 않도록 해 주시기 바랍니다.

〈전지에 대해〉

아래 항목을 반드시 지켜주시기 바랍니다.

올바르지 않은 전지사용법으로 인해 용액이 새거나 파열할 가능성이 있어 기기의 고장이나 부상 등의 원인이 됩니다.

(1) +/−를 잘 구분해서 넣어주시기 바랍니다.

(2) 전지수명이 경과했을 경우에는 시계가 움직인다 하더라도 모든 전지를 새 전지로 교환해주시기 바랍니다. 또한, 시계를 사용하지 않을 때에는 모든 전지를 빼 주시기 바랍니다. 일부 전지를 교환하거나 전지를 넣어준 채 방치하면 오래된 전지에서 용액이 새어나오는 현상 등으로 인하여 시계와 주변 물건을 오염시키거나, 손상시킬 우려가 있습니다.

(3) 이 전지는 충전식이 아니므로 충전할 시 액이 새어나오거나 파손이 될 우려가 있습니다.

(4) 전지에 직접 물을 끼얹거나 하지 말아 주십시오.

(5) 직사광선이 들어오는 곳 • 고온 • 고습한 장소를 피해 보관해 주시기 바랍니다. 또한 사용이 끝난 전지는 신속하게 처분하거나 유아의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주시기 바랍니다.

(6) 시계가 움직이지 않을 경우 등에는 전지단자가 오염되어 있을 가능성이 있습니다. 부드러운 천 등으로 닦아주시기 바랍니다.

(7) 부착되어 있는 전지는 공장 출하시 넣기 때문에 전지수명은 제품 사양 표시보다 짧을 경우가 있습니다.

반드시 읽으신 후에 사용해 주시기 바랍니다.

사용장소 • 손질방법

사용장소에 대해

아래와 같은 장소에서는 사용하지 말아주십시오.

기기나 전지의 품질이 떨어져 정밀도 불량이나 전원 꺼짐의 염려가 있습니다. 또한 본 제품은 업소용이 아닙니다.


더운 곳 (+50℃ 이상)

추운 곳 (−10℃이하)

습기가 많은 장소

진동이 있는 장소

- 온도가 +50℃(50도) 이상으로 올라가는 장소나 직사광선이 닿는 장소
  – 예 : 실외, 난방기구 등의 뜨거운 바람이나 화기 근처
- 온도가 −10℃(영하 10도)이하로 내려가는 장소
  [플라스틱 부품이나 전지의 노화를 촉진시키는 경우가 있습니다.]
- 먼지가 많은 장소
  [공기 중에 떠 있는 먼지가 톱니나 접속부에 끼어 시계가 멈추거나, 소리가 나지 않을 우려가 있습니다.]
- 대형 TV, 스피커 근처나 강한 자기가 있는 장소
  [자력의 영향으로 시계가 빠르거나 느리게 가거나 멈출 염려가 있습니다.]
- 욕실 등의 습기가 많은 장소. 또는 물을 많이 쓰는 장소나 가습기의 증기가 직접 닿을 우려가 있는 장소
- 진동이 있는 곳, 불안정한 곳
- 공장, 부엌 등 대량의 기름을 사용하는 장소.
  유분이 시계에 들어가 멈추게 되는 경우가 있습니다.
- 비닐 소재로 만들어진 벽이나 깔개 위 등의 장소 – 벽이나 깔개 혹은 시계를 더럽히거나 흠이 생길 염려가 있습니다.
- 공기가 건조하거나 습기가 많은 상태가 계속되거나 40도 이상의 고온 장소에 방치하면 접합부가 벗겨질 경우가 있습니다.

손질방법에 대해

- 벤젠, 시너, 알코올, 광택제, 각종 브러시 등을 사용하지 마십시오. 살충제, 헤어스프레이 등을 뿌리지 마십시오. 변색이나 파손의 우려가 있습니다.

플라스틱 프레임이 있는 시계의 경우

- 프레임을 닦을 경우에는 부드러운 천을 물에 적셔 닦아주시기 바랍니다.
- 오염이 심할 시 물에 중성세제를 엷게 풀어 부드러운 천으로 닦은 후 건조시켜 주십시오.
- 오염을 제거할 때에는 부드러운 천으로 닦아 주십시오.

※ 임의 분해시 수리가 불가능해지거나 부상을 입을 염려가 있으므로 매우 위험합니다. 또한 보증 대상이 되지 않으므로 주의해 주시기 바랍니다.

고장이 의심되는 경우

제품이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 하기의 표를 참고하여 주십시오.

증상	추측해볼 수 있는 원인	조치방법
시계침이 움직이지 않음	• 전지가 들어있지 않음 • 전지가 바른 방향으로 들어 있지 않음 • 전지 접촉 불량	• 지정된 새 전지를 전지 방향 확인 후 넣어주시기 바랍니다.
알람이 울리지 않음	• 알람 스위치 확인	• 알람 스위치를 ON으로 세팅하여 주십시오.
알람시각이 되면 시계침이 멈춤	• 전지의 용량이 적음	• 새로운 전지로 교환하여 주십시오.