MUJI 無印良品

초음파 아로마 가습기 가정용

모델명 MJ-AUH1KR

사용설명서

●구매해 주셔서 감사합니다.
●사용하시기 전에 이 사용설명서를 잘 읽어보시고 올바르게 사용해 주십시오.
●읽으신 후에는 언제든지 찾아보실 수 있는 곳에 소중히 보관해 주십시오.

목차 **페이지**

목차	페이지
안전상의 주의	1~5
각 부의 명칭 및 기능	6 · 7
사용하기 전에	8~10
사용 방법	11 · 12
관리 방법	13~15
알아두어야 할 사항	16
이럴 때는	16 · 17
제품 사양	18

(株)良品計画様ご確認印覧 特販/営業

〔A版 校了 2017年1月12日〕

承認 (品)確認 (サ)確認 (原料)確認 制作確認

制作部門長 制作担当長 開発担当 基金担当 制作者

調理確認 (開) 商企担当

□商品データベースとの整合性/担当：商企
□デザイン仕様との整合性/担当：デザイン
□動作仕様との整合性/担当：(電設)
□JMOSS情報(営企)インプット/担当：商企

製品番号/製品名/履歴NO. MJ-AUH1 超音波アロマ加湿器 RX1701A

サイズ/ページ数 A6 (105×148mm) 20P

材質 白上質紙 A判 44.5Kg相当

印刷色 Black 1Color

加工 □折り ☒中綴じ

出力形態 ☒海外/□国内 □FILM/☒CTP

備考

良品計画様フォーマット 2013版[消耗品なしタイプ]

안전상의 주의 반드시 준수해 주십시오.

제품 및 사용설명서에는 사용하시는 분이나 다른 사람에 대한 위해를 미연에 방지하고, 안전하고 올바르게 사용하기 위해 중요한 내용을 기재하고 있습니다. 다음 내용(표시·그림 기호)을 잘 이해한 후 본문을 읽고 기재 사항을 지켜주십시오.

●표시의 설명

⚠경고 「사망 또는 중상을 입는 것이 예상되는」 내용입니다.	⚠주의 「상해를 입거나 또는 제품 고장이 예상되는」 내용입니다.

●그림 기호의 설명

⃠ 해서는 안 되는 「금지」 내용입니다.	❗ 반드시 실행해야 하는 「강제」 내용입니다.

⚠경고	
⃠	**전원 코드를 손상시키거나 파손하거나, 가공하거나, 억지로 구부리거나, 잡아당기거나, 비틀거나, 묶지 말아 주십시오.** 전원코드가 파손되어 화재·감전의 원인이 됩니다.
⃠	**절대로 고객님이 직접 분해·수리·개조하지 말아 주십시오.** 발화·감전·오작동에 의한 부상의 원인이 됩니다.
⃠	**본 제품은 신체적,감각적,정신적 능력이 저하된 사람(어린이 포함)이나 사전의 경험이나 지식이 없는 사람이 사용할 수 있도록 설계된 제품이 아닙니다.** **또한, 유아에게 만지게 하거나 손이 닿는 장소에서 사용하지 말아 주십시오.** 화상이나 감전, 부상, 부품을 잘못하여 삼킬 우려가 있습니다.
❗	**이상이 발생한 경우, 전원 스위치를 끄고, AC 어댑터를 콘센트에서 빼주십시오.** 감전, 발화의 원인이 됩니다.
⃠	**AC 어댑터는 젖은 손으로 꽂거나 뽑지 말아 주십시오.** 감전의 원인이 됩니다.
⃠	**전원 코드나 AC 어댑터가 손상을 입거나 콘센트의 삽입 상태가 느슨할 때는 사용하지 말아 주십시오.** 감전·합선·발화의 원인이 됩니다.
⃠	**세척은 주방용 중성세제 이외는 사용하지 말아 주십시오.** 다른 세정제 등을 사용하면 유독가스가 발생하는 원인이 됩니다.
⃠	**본체를 물에 담그거나 물을 뿌리지 말아 주십시오.** 합선·감전의 우려가 있습니다.
⃠	**분출구나 본체의 틈에 핀이나 철사 등의 이물질을 넣지 말아 주십시오.** 화상이나 감전, 부상의 우려가 있습니다.

제품 사양

전원	전용 AC 어댑터(부속)	
	입력	100-240 V ∼ 50-60 Hz
	출력	36 V ⎓ 1 A
전원코드 길이(약)	1.8 m/70.9 in	
소비 전력	17 W	
제품 치수(약)	폭 90 × 깊이 90 × 높이 275 mm	
제품 중량(약)	0.38 kg(AC 어댑터를 제외)	
가습량(강으로 운전 시)	약120 ml/h(실온 20 ℃/습도 30 % 환경일 때)	
연속 가습시간(강으로 운전 시)	약 3시간(실온 20 ℃/습도 30 % 환경일 때)	
탱크 용량	약 400 mL	
부속품	AC 어댑터, 손질용 브러시, 사용설명서(본 설명서)	

- 연속 가습시간이란 연속하여 가습한 후의 급수상태(본체에 물이 남은 상태)에서 다음 급수까지의 시간을 나타냅니다.
- 사용 환경에 따라 가습량, 연속 가습시간은 달라집니다.
- 제품 사양은 상품개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.

★오랫동안 사용한 초음파 아로마 가습기의 점검을!

사용하실 때 이러한 경우는 없습니까?	●누수가 됨. ●코드를 움직이면 도중에 멈춤. ●운전 중에 매우 큰 소리가 나거나 심하게 진동함. ●본체가 매우 뜨겁거나 타는 냄새가 남. ●기타 이상이나 고장이 있음.	▶	사용 중지	고장이나 사고 방지를 위해 콘센트에서 전원 플러그를 분리하고, 반드시 구매하신 점포로 문의주십시오.

이럴 때는 (이어서)

이럴 때는?	확인할 부분	처리
미스트가 나오지 않는다.	AC 어댑터가 콘센트와 DC 잭에 확실하게 꽂혀 있습니까?	올바르게 연결해 주십시오.
미스트 분출 상태가 좋지않다.	진동자의 표면에 물때 등의 오염물이 부착되어 있지 않습니까?	부속품인 브러시로 진동자를 청소하여 주십시오. 「관리 방법」(⇒14 페이지)
	운전 개시 직후에는 미스트의 양이 적은 경우가 있습니다.	약 30분 정도 그대로 방치해 두십시오. 미스트의 양이 운전 개시 직후보다 늘어나면 초음파식 특유의 증상이므로 고장이 아닙니다.
	분출구에 물방울이 고여 있지 않습니까?	물방울은 자연스럽게 내부로 흘러 들어갑니다.
주변에 이슬이 맺힌다.	설치 장소는 적절합니까?	「설치 장소에 대하여」를 확인해 주십시오. (⇒8 페이지)
	방의 온도, 습도는 범위 내인가요?	「방의 습도와 결로에 대하여」를 확인해 주십시오. (⇒8 페이지)
	가습량 설정이 너무 강하지 않은가요?	방의 습도가 높은 경우, 가습량을 약하게 함으로써 결로가 해소되는 경우가 있습니다. 「방의 습도와 결로에 대하여」를 확인해 주십시오. (⇒8 페이지)
본체의 물이 하얗게 혼탁해진다.	사용 초기 무렵에 항균제의 표면에 부착된 성분이 녹아 나와 하얗게 되는 경우가 있습니다.	불량이 아닙니다.

⚠경고

본체의 물을 버릴 때는 배수 방향으로 배수해 주십시오. 배수 방향이 틀리면 송풍구로 물이 들어가 합선이나 누수, 고장의 원인이 됩니다.

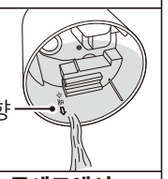

본체의 물을 배수할 때는 반드시 AC 어댑터를 콘센트에서 뽑고, DC 플러그를 본체에서 분리해 주십시오.
감전의 우려가 있습니다. (→13 페이지 「배수 방법」 참조)

사용하지 않을 때에는 AC 어댑터를 콘센트에서 뽑아주십시오.
부상이나 화상, 절연 열화에 의한 감전 누전 화재의 원인이 됩니다.

AC 어댑터를 뽑을 때는 코드를 잡지 말고 반드시 끝에 있는 어댑터를 잡고 뽑아 주십시오.
감전이나 합선되어 발화의 원인이 됩니다.

높은 곳이나 불안정한 장소, 가전제품 위에는 두지 말아 주십시오.
넘어지면 물이 쏟아져 감전이나 합선의 원인이 됩니다.

떨어뜨린 탱크·본체는 사용하지 말아 주십시오.
그대로 사용하면 누수되어 합선·감전·발화의 원인이 됩니다.

전원 플러그에는 이물질이나 먼지가 부착되지 않도록 해 주십시오.
감전·합선·발화의 원인이 됩니다.

탱크 이외의 것으로 급수하거나 본체에 직접 물을 따르지 마십시오.
감전이나 단락, 고장이나 누수의 원인이 됩니다.

카트리지 내의 항균제는 절대로 꺼내지 마십시오. 유아가 잘못하여 삼킬 우려가 있습니다.
항균제는 위험한 화학물질은 아니지만 잘못하여 삼킨 경우에는 입을 잘 헹구고 의사와 상담하십시오.

항균제를 입에 넣지 마십시오. 잘못하여 삼킬 우려가 있습니다.
항균제는 위험한 화학물질은 아니지만 잘못하여 삼킨 경우에는 입을 잘 헹구고 의사와 상담하십시오.

안전상의 주의 (이어서)

⚠경고
카트리지를 유아의 손이 닿는 범위에 방치하지 마십시오. 잘못하여 삼킬 우려가 있습니다.
DC 플러그를 본체에서 뽑을 때는 코드를 잡지 말고 반드시 끝에 있는 플러그를 잡고 뽑아 주십시오. 감전이나 합선되어 발화될 수 있습니다.
본체를 통째로 세척하지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.
세척 시에는 반드시 AC 어댑터를 콘센트에서 뽑고, DC 플러그를 본체에서 분리해 주십시오. 감전·발화의 우려가 있습니다.

⚠주의
일주일에 1~2 회는 세척하여 주십시오. 잡균이 번식할 우려가 있습니다. (→13~15 페이지 「관리 방법」 참조)
가습기를 옮길 경우에는 반드시 운전을 멈추고 탱크를 분리하여 본체의 물을 버려 주십시오. 초음파 진동에 의해 상부 덮개가 변형되거나, 물이 넘치거나, 송풍구로 물이 들어가 고장이나 누수의 원인이 됩니다.
작동 중에는 탱크를 만지지 말아 주십시오. 오작동으로 고장이나 누수의 원인이 됩니다.
상부 덮개나 탱크를 분리한 채로 운전하지 마십시오. 물이 튀어 바닥을 적시거나 고장의 원인이 됩니다.
작동 중에 분출구를 막거나, 수건 등을 걸지 마십시오. 고장이나 누수의 원인이 됩니다.
작동 중에 흡기구를 막지 마십시오. 카페트나 러그, 이불 등의 위에서 사용하면 흡기구가 막혀 고장의 원인이 됩니다.
카트리지를 반드시 장착해 주십시오. 장착하지 않으면 본체에 급수되지 않고 작동을 하지 않습니다.

알아두어야 할 사항

소리에 대해서

- 내부에서 “부웅~”이나 “칫칫칫”하고 소리가 나는 것은 팬이나 진동자가 작동하고 있을 때의 소리로 고장이 아닙니다.
- 탱크를 장착했을 때나 사용 중에 ”보글보글“하고 소리가 나는 것은 물이 탱크에서 유출될 때나 분무부에서 미스트를 발생시킬 때 나는 소리로 고장이 아닙니다.

잡음 방지에 대해서

라디오·AV 기기·보청기·전화·컴퓨터 등을 가까운 곳에서 사용하면 잡음이 섞이는 경우가 있습니다.
이럴 때는 본체에서 1m 이상 떨어트려 사용해 주십시오.
또한, 다른 콘센트를 사용하여 주시기 바랍니다.

⚠주의

탱크·본체 내의 물이 동결된 상태에서 사용하지 말아 주십시오.
파손·고장의 원인이 됩니다.

이럴 때는

먼저, 아래 사항을 확인하여 주십시오.

이럴 때는?	확인할 부분	처리
미스트가 나오지 않는다.	탱크의 물이 바닥나지 않았습니까?	탱크에 물을 넣어 주십시오. (⇒9 페이지)
	본체의 수위가 높을 가능성이 있습니다.	배수 방향으로 본체의 물을 버려 주십시오. (⇒13 페이지)
	카트리지가 장착되어 있습니까?	카트리지를 올바르게 장착해 주십시오. (⇒7 페이지)

관리 방법 (이어서)

탱크

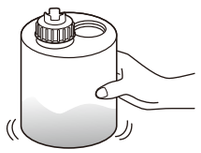



●새로운 수돗물을 반 정도 넣어 탱크 뚜껑을 닫고 2~3 회 흔들어서 씻어 주십시오.
●탱크 뚜껑도 물로 씻어 주십시오.
※탱크는 매일 세정해 주십시오.
※탱크를 떨어뜨리거나 부딪치지 않도록 주의해 주십시오.
※세제는 사용하지 마십시오.

탱크 뚜껑의 패킹은 소모품입니다.
패킹에 금, 균열, 변형, 경화, 변색이 있는 경우나 장기간의 사용으로 물이 새는 경우에는 탱크 뚜껑 전체를 교환해 주십시오.
교환에 대해서는 구매하신 점포로 문의 주십시오.

보관

손질 후 물기를 제거하여 자연 건조시킨 후, 제품 구매시의 상자에 넣어 습기가 적은 장소에서 보관해 주십시오.

⚠ 주의

보관 시에는 본체 내부나 카트리지, 탱크의 내부를 충분히 건조시켜 주십시오.
물이 남아 있으면 곰팡이 발생 및 악취의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

탱크의 물, 본체 내부는 항상 청결하게 관리하여 주십시오.
곰팡이나 잡균이 번식하면 악취가 발생하거나, 드물지만 체질에 따라서는 건강을 해치는 원인이 됩니다.
●탱크는 매일 새로운 수돗물로 교체하여 주십시오.
●사용하지 않을 때는 본체 내에 남아 있는 물을 버리고, 부속품인 브러시로 오염을 제거한 후 부드러운 천으로 닦아내어 주십시오.
●사용하신 후 남은 물은 버려 주십시오.

본 제품은 가정용 기기입니다.
의료용 흡입기가 아니므로 직접 흡입하지 마십시오.

반드시 식물의 천연 추출성분 100%인 에센셜 오일을 사용해 주십시오.
고장·파손의 원인이 됩니다.

향수나 합성향료를 함유한 아로마 오일이나 불순물·고형물 등을 함유한 오일은 사용하지 말아 주십시오.
파손·고장의 원인이 됩니다.

에센셜 오일은 운전시간 1 시간당 2~3방울(약 0.1~0.2 ml)의 사용량을 지키고 과잉사용은 하지 말아 주십시오.
파손·고장의 원인이 됩니다.

반드시 새로운 수돗물을 사용해 주십시오. 40℃ 이상의 뜨거운 물이나 정수기 물, 온수기 물, 알칼리 이온수, 미네랄 워터, 우물물 등은 절대로 사용하지 마십시오.
물때가 많아지면 곰팡이나 잡균이 번식하기 쉬워지고, 고장·변형·오작동의 원인이 됩니다.

탱크·본체 내의 물이 동결된 상태에서 사용하지 말아 주십시오.
파손·고장의 원인이 됩니다.

직사광선이나 에어콘, 난방기기 등의 온풍이 닿는 곳에 설치하지 말아 주십시오.
변형·변색의 원인이 됩니다.

탱크에 물이 남아 있는 상태에서 추가로 보충할 때는 본체의 물을 버려 주십시오.
본체의 수위가 상승하여 미스트가 나오지 않게 되거나 고장이나 누수의 원인이 됩니다.

안전상의 주의 (이어서)

⚠주의
바닥이나 다다미, 카페트, 러그, 이불 등의 위에 설치하지 말아 주십시오. 걸려 넘어져서 부상을 입거나, 가습기가 넘어지면서 물이 쏟아져 고장의 원인이 됩니다.
반드시 안정되고 평평한 장소에 두십시오. 불안정한 장소에 설치하면 가습기가 넘어지면서 물이 쏟아져 고장의 원인이 됩니다.
본체나 탱크 내에 수돗물·에센셜 오일 이외는 넣지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다.
본체 내의 물을 배수할 때에는 뚜껑을 분리한다. 분리하지 않고 배수하면 본체 내부에 물이 들어가 고장의 원인이 됩니다.
손질할 때는 시너, 벤진, 연마가루, 수세미 등은 사용하지 말아 주십시오. 변색, 변질의 원인이 됩니다.
진동자의 표면을 금속 브러시나 금속 주걱, 연마제가 든 수세미나 연마가루 등으로 절대로 긁지 말아 주십시오. 진동자가 변형되거나 손상을 입으면 가습량이 적어지거나 고장의 원인이 됩니다.
보관 시에는 본체 내부나 카트리지, 탱크의 내부를 충분히 건조시켜 주십시오. 물이 남아 있으면 곰팡이 발생 및 악취의 원인이 됩니다.

요청 사항

방의 가습 용도 이외에는 사용하지 말아주십시오.
이 제품은 일반 가정용 가습기입니다.
미술품이나 학술자료 등의 보존, 업무용 등의 특수용도에는 사용하지 말아 주십시오.

흰 가루에 대해서

미스트의 증발에 따라 가습기 주변에 흰 가루 형태가 남는 경우가 있습니다.
이것은 수돗물 안에 포함된 칼슘이나 마그네슘 등의 미네랄 성분으로 유해한 것이 아닙니다.

본 체·상부 덮개

본체 외부는 물을 적신 부드러운 천으로 더러워진 부분을 닦아주십시오.
●오염이 심한 경우에는 미지근한 물로 희석한 주방용 중성세제를 천에 적셔 꼭 짜서 닦아 주십시오.

⚠경고
본체를 통째로 세척하지 마십시오. 감전이나 고장의 원인이 됩니다.

⚠주의
손질할 때는 시너, 벤진, 연마가루, 수세미 등은 사용하지 말아 주십시오. 변색·변질의 원인이 됩니다.

본체의 분무부·진동자·수위센서

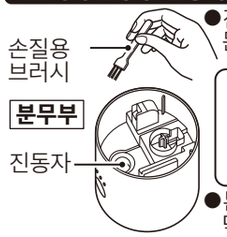

●진동자의 표면에 부착된 오염은 부속품인 브러시로 가볍게 문질러서 제거한 후, 부드러운 천으로 닦아내어 주십시오.

⚠주의
진동자의 표면을 금속 브러시나 금속 주걱, 연마제가 든 수세미나 연마가루 등으로 절대로 긁지 말아 주십시오.
진동자가 변형되거나 손상을 입으면 가습량이 적어지거나 고장의 원인이 됩니다.

●본체 내부의 오염은 물을 적신 부드러운 천으로 닦아내어 주십시오.

카트리지

흐르는 수돗물로 씻은 후에 부드러운 천으로 닦아내어 주십시오.

⚠경고
카트리지 내의 항균제는 절대로 꺼내지 마십시오.
유아가 잘못하여 삼킬 우려가 있습니다.
카트리지를 유아의 손이 닿는 범위에 방치하지 마십시오.
잘못하여 삼킬 우려가 있습니다.
항균제는 위험한 화학물질은 아니지만 잘못하여 삼킨 경우에는 입을 잘 헹구고 의사와 상담하십시오.

⚠주의
카트리지를 씻을 때는 세제를 사용하지 마십시오.
카트리지에는 항균제(구슬형태)가 들어 있습니다.
세제를 사용하면 항균효과가 떨어질 우려가 있습니다.

●카트리지를 본체에 장착할 때, 장착 방향에 주의해 주십시오. (7 페이지「각 부의 명칭 및 기능」참조)

관리 방법

⚠ 경고

세척 시에는 반드시 AC 어댑터를 콘센트에서 뽑고, DC 플러그를 본체에서 분리해 주십시오.
감전·발화의 우려가 있습니다.

⚠ 주의

일주일에 1~2 회는 손질해 주십시오.
잡균이 번식할 우려가 있습니다.

배수 방법

①AC 어댑터를 콘센트에서 뽑고, DC 플러그를 본체에서 분리한다.



②탱크와 상부 덮개를 본체에서 분리한다.

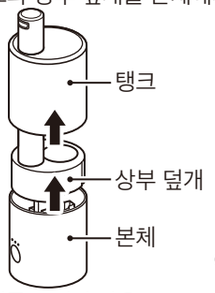

테이블 등의 안정된 장소에서 본체를 단단히 붙잡고 분리해 주십시오.
약하게 잡으면 상부 덮개가 빠질 때의 반동으로 본체 내의 물이 튈 수 있습니다.

●본체 내부의 「배수 방향」을 확인하여 화살표 방향으로 배수해 주십시오.

③본체를 그림과 같은 방향으로 기울여서 배수한다.

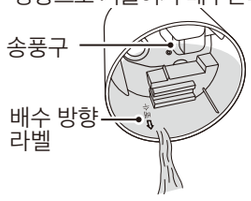

⚠ 경고

본체의 물을 버릴 때는 배수 방향으로 배수해 주십시오.
배수 방향이 틀리면 송풍구로 물이 들어가 합선이나 누수, 고장의 원인이 됩니다.

●배수 후, 본체에 남아있는 물기는 부드러운 천으로 닦아내어 주십시오.

각 부의 명칭 및 기능

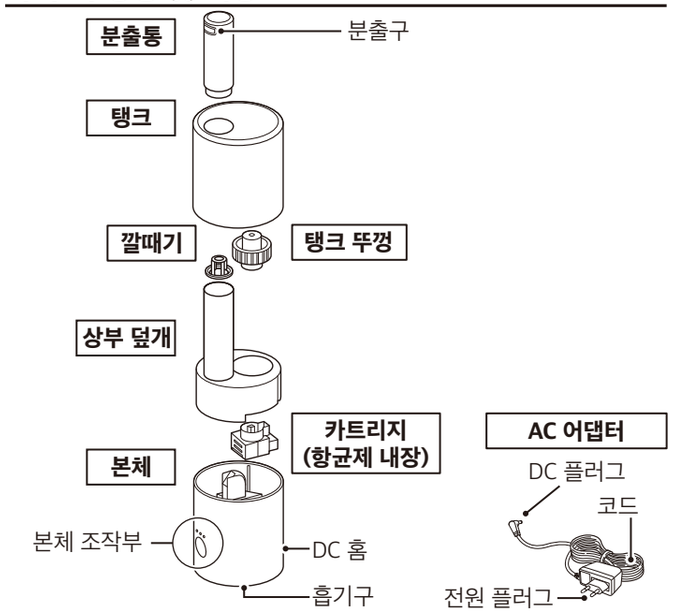

카트리지(항균제 내장)에 대하여

●카트리지 (항균제 내장)은 본체에 고여 있는 물을 항균하기 위한 것입니다. 항균제가 닿아도 인체나 동식물에는 무해합니다.

⚠ 경고

카트리지 내의 항균제는 절대로 꺼내지 마십시오.
유아가 잘못하여 삼킬 우려가 있습니다. 항균제는 위험한 화학물질은 아니지만 잘못하여 삼킨 경우에는 입을 잘 헹구고 의사와 상담하십시오.

●카트리지(항균제 내장)는 소모품입니다. 교환 기준은 물만 사용하는 경우는 약 5년, 에센셜 오일을 넣는 경우는 약 1년입니다.
(단 사용 빈도에 따라 달라집니다.)

[약5년] 예) 1일 8시간 사용, 연간 180일간 사용하는 경우
교환용 카트리지 구매는 가습기를 구매하신 점포로 문의 주십시오.

각 부의 명칭 및 기능 (이어서)

분무부

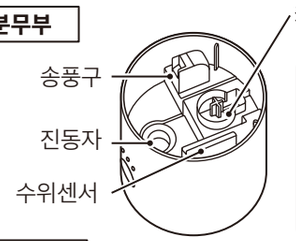

⚠ 주의

❗ 카트리지를 반드시 장착해 주십시오.
장착하지 않으면 본체에 급수되지 않고 운전을 하지 않습니다.
(표시 램프「2」가 오렌지색으로 점등)

부속품

손질용 브러시…1개

본체 조작부 ●가습량은 조절할 수 있습니다.



표시 램프
가습량 설정(강=3 / 중=2 / 약=1)에 따라 램프가 백색으로 점등합니다.
탱크의 물이 없어지면 중앙(「2」)의 램프가 오렌지색으로 점등합니다.



전원 버튼
전원의 켜기/끄기 및 가습량의 강/중/약을 전환합니다.
(버튼을 누를 때마다 강(3)→중(2)→약(1)→끄기→강(3)…으로 전환합니다.)

<가습량의 기준(강으로 운전 시)>
약 120 mL/h(실온 20 ℃/습도 30 % 환경일 때)
<연속 가습시간의 기준(강으로 운전 시)>
약 3시간(실온 20 ℃/습도 30 % 환경일 때)
※사용 환경에 따라 가습량, 연속 가습시간은 달라집니다.

●가습량 설정「중」「약」에 대해서는 가습량 및 연속 가습시간의 규정은 없습니다.
가습량의 기준은,「중」은「강」의 약 1/2,「약」은「강」의 약 1/3입니다.
또한, 연속 가습시간의 기준은,「중」은「강」의 약 2 배,「약」은「강」의 약 3 배 입니다.

3. 사용 후에는 전원 버튼을 눌러서「끄기」로 한다.

●표시 램프가 소등되고 가습 운전을 정지합니다.
●외출시 또는 장기간 사용하지 않을 때는 AC 어댑터를 콘센트에서 빼 주십시오.

⚠ 주의

❗ 사용하신 후 남은 물은 버려 주십시오.
곰팡이나 잡균이 번식하면 악취가 발생하거나, 드물지만 체질에 따라서는 건강을 해치는 원인이 됩니다.

표시 램프「2」가 오렌지색으로 점등(급수 표시)했을 때

탱크의 물이 없어지면 표시 램프「2」가 오렌지색으로 점등하여 운전을 자동 정지합니다.

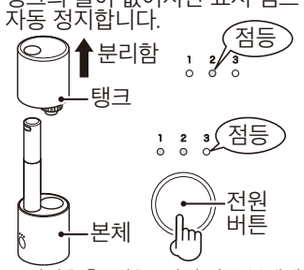

●전원 버튼을 눌러서 전원을「끄기」로 해 주십시오.
(표시 램프「2」가 소등)
●탱크에 물을 넣어 주십시오.
●탱크를 본체에 장착해 주십시오.
●탱크에서 본체로 급수가 끝나면 전원 버튼을 눌러 주십시오.
(표시 램프「3」이 백색으로 점등하고 운전을 개시합니다.)

※전원을「끄기」로 하지 않고 본체에 급수해도 운전은 자동적으로 재개되지 않습니다. 운전을 재개할 때는 반드시 급수 후에 전원 버튼을 눌러 주십시오.
※탱크를 본체에서 분리하여 이동할 때는 탱크 뚜껑 주위에 남아있는 물방울이 흐르지 않도록 천 등으로 닦은 후에 이동하십시오.

⚠ 경고

🚫 탱크 이외의 것으로 급수하거나 본체에 직접 물을 따르지 마십시오.
감전이나 합선, 고장이나 누수의 원인이 됩니다.

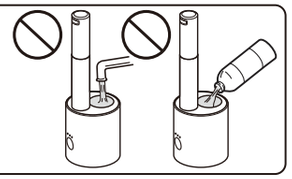

⚠ 주의

🚫 탱크에 물이 남아 있는 상태에서 추가로 보충할 때는 본체의 물을 버려 주십시오.
본체의 수위가 상승하여 미스트가 나오지 않게 되거나 고장이나 누수의 원인이 됩니다.

사용 방법

1. AC 어댑터를 연결한다.

①AC 어댑터의 DC 플러그를 본체의 DC잭에 꽂는다.
②전원 플러그를 콘센트에 꽂는다.

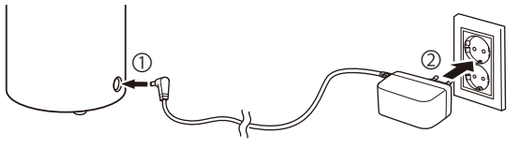

요청 사항

- 부속된 AC 어댑터를 사용하십시오.
- DC 잭에 물기가 없는지 확인해 주십시오.
  물기가 있을 때는 마른 천으로 닦은 후에 충분히 건조시켜 주십시오.

2. 전원 버튼을 누른다.

- 표시 램프「3」이 백색으로 점등하고,「가습량=강」으로 운전을 개시합니다.
  그 후, 전원 버튼을 누를 때마다 표시 램프「2」가 백색 점등(가습량=중)→표시 램프「1」이 백색 점등(가습량=약)→소등(운전 정지)으로 전환합니다.

※운전 개시 직후나 수온이 낮은 경우에는 미스트가 안정적이지 않을 경우가 있지만 고장이 아닙니다.
30 분 정도 운전을 계속하면 서서히 안정되어 갑니다.

- 물이 들어있지 않은 상태에서 조작하지 마십시오.

사용하기 전에

설치 장소에 대하여

<올바른 설치 장소>
오른쪽 그림과 같이 주변과의 거리를 충분히 확보해 주십시오.

⚠ 주의

반드시 안정되고 평평한 장소에 두십시오.
불안정한 장소에 설치하면 가습기가 넘어지면서 물이 쏟아져 고장의 원인이 됩니다.

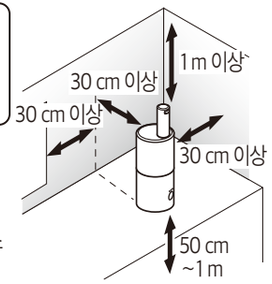

<이런 장소에는 설치하지 말 것>
수분이나「흰 가루」가 부착될 가능성이 있습니다.

- 전기제품(TV, 컴퓨터, 음향기기, 정밀기계, 휴대폰, 난방기기 등) 의 위 또는 가까운 장소
- 벽이나 커튼, 가구, 창호지, 포스터 등에 분출구에서 나오는 미스트가 직접 닿는 장소

⚠ 주의

직사광선이나 에어콘, 난방기기 등의 온풍이 닿는 곳에 설치하지 말아 주십시오.
변형·변색의 원인이 됩니다.

바닥에 설치하지 말아 주십시오.
걸려 넘어져서 부상을 입거나, 가습기가 넘어지면서 물이 쏟아져 고장의 원인이 됩니다.

카페트, 러그, 수건, 이불 등의 위에 설치하지 말아 주십시오.
가습기가 넘어져 물이 쏟아지거나 흡기구가 막혀 고장의 원인이 됩니다.

방의 습도와 결로에 대하여

- 본 제품은 탱크의 물을 초음파로 진동시킴으로써 미스트 상태의 수분을 공기 중에 발산시키는 초음파 가습기입니다. 미스트 형상의 수분은 계속적으로 발산되므로 실내의 습도가 높고 온도가 낮은 경우, 기화되지 않고 주변에 이슬로 나타나는 경우가 있습니다. 특히 난방을 끈 야간이나 실온이 낮고 습도가 높은 경우에는 결로가 현저하게 나타납니다. 난방 중이거나 습도가 40% 이하인 건조한 방에서 사용할 것을 권장합니다.
- 방의 습도에 비해서 가습량이 너무 많은 경우에는 결로가 발생합니다. 가습량을 약하게 함으로써 결로가 해소되는 경우가 있습니다. (7페이지「본체 조작부」참조)
- 러그나 수건 위에서 사용하면 흡기구가 막혀 미스트가 적게 나오기 때문에 결로의 원인이 됩니다.

사용하기 전에 (이어서)

탱크에 물을 넣는다

①본체에서 탱크를 분리한다.

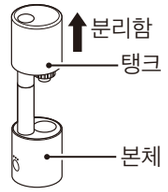

②탱크 뚜껑을 분리하고 수돗물을 주입하여 탱크 뚜껑을 닫아 주십시오.

요청 사항

탱크 뚜껑을 확실히 닫아 주십시오.

⚠ 주의

반드시 새로운 수돗물을 사용해 주십시오. 40℃ 이상의 뜨거운 물이나 정수기 물, 온수기 물, 알칼리 이온수, 미네랄 워터, 우물물 등은 절대로 사용하지 마십시오.
물때가 많아지며 곰팡이나 잡균이 번식하기 쉬워지고, 고장·변형·오작동의 원인이 됩니다.

③탱크를 본체에 장착한다.

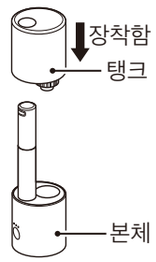

- 탱크는 떨어뜨리지 않도록 천천히 장착해 주십시오.
- 탱크가 단단히 끼워져 있는 것을 확인해 주십시오.
- 탱크를 본체에 장착한 직후에 탱크의 물이 본체로 흘러 들어가지 않는 경우, 전원 버튼을 눌러도 작동이 되지 않는 경우가 있습니다. (표시 램프「2」가 오렌지색으로 점등한 상태) 이것은 물의 표면 장력에 의한 것으로 고장이 아닙니다. 이럴 때는 탱크를(수 차례) 조금 들어 올리면 본체로 물이 흘러 들어갑니다.
- 탱크의 물이 없어져 물을 재보급한 직후에 탱크의 물이 본체로 흘러 들어가지 않는 경우(전원 버튼을 다시 입력해도 표시 램프「2」가 오렌지색으로 점등한 상태)에도 동일하게 처리하여 주십시오.

④기호에 따라 에센셜 오일을 넣는다.

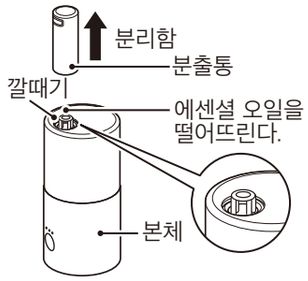

- 분출통을 분리하고 깔때기에 에센셜 오일을 떨어뜨립니다. 기준은 운전시간 1 시간마다 2~3 방울(0.1~0.2 ml)입니다.
- 분출통을 원래대로 장착합니다.

※에센셜 오일을 도중에 추가할 때는 전원을「끄기」로 하여 운전을 정지해 주십시오.

⚠ 주의

본체나 탱크 내에 수돗물·에센셜 오일 이외는 넣지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.

가습기를 옮기는 경우에는 반드시 운전을 멈추고 탱크를 분리하여 본체의 물을 버려 주십시오.
초음파 진동에 의해 상부 덮개가 변형되거나, 물이 넘치거나, 송풍구로 물이 들어가 고장이나 누수의 원인이 됩니다.

※탱크를 분리하지 않고 옮기면 본체 내의 수위가 상승하여 전원 버튼을「켜기」로 해도 분출구에서 미스트가 나오지 않게 됩니다. 그 때는 바로 전원 버튼을「끄기」로 하여 본체 내의 물을 버려 주십시오. (13 페이지「배수 방법」참조)

요청 사항

장착한 후 탱크를 만지거나 탈착을 반복하지 말아 주십시오.
또한, 본체를 기울이지 말아 주십시오.