MUJI 無印良品

보관용

푹신 소파 본체・S

취급 설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사 합니다.
사용하기 전에 본 설명서를 잘 읽고, 내용을 이해하시고 올바르게 사용해주십시오.
또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

목차 페이지

중요한 알림(안전상 주의)	2 ~ 3
부속 리스트 및 각 부 명칭	4
커버의 장착	4
사용 방법	5 ~ 6
관리 방법	6 ~ 7
제품사양	7
문의처	7

중요한 알림(안전상 주의)

반드시 준수해 주십시오

본 설명서에는 사용자나 다른 사람에 대한 위해와 재산상의 손해를 미연에 방지하여, 안전하고 올바르게 사용하기 위한 중요한 내용을 기재하고 있습니다.
다음 내용(표시, 그림기호)을 잘 이해한 뒤, 본문을 읽고 기재사항을 준수하여 주시기 바랍니다.
특히 본 상품에는 미립자비즈(발포 스티롤)가 들어있습니다. 단단한 테두리재를 사용하고 있어, 사용방법에 따라 모양이 변합니다. 이러한 특성과 기재사항을 잘 이해한 뒤, 올바르게 사용하여 주십시오.

●표시의 설명
사용방법이 잘못되었을 때 발생할 수 있는 위해와 손해의 정도를 구분하여 설명하였습니다.

⚠ 경고 사망 또는 중상 (※1) 등으로 이어질 우려가 있는 것	⚠ 주의 상해 (※2) 를 입을 가능성 또는 물적 손해 (※3) 를 발생시킬 우려가 있는 것

●그림 기호의 설명
지켜주셔야 할 내용을 다음 그림기호로 설명하였습니다. (다음은 기호의 예입니다)

⃠ 해서는 안 되는 [금지]의 내용입니다	❗ 반드시 실행해야 하는 내용입니다

※1 중상이란 실명이나 부상, 화상, 골절, 중독, 감전 등으로 후유증이 남는 것 및 치료에 입원, 장기 통원을 필요로 하는 것을 말합니다.
※2 상해란 치료와 입원, 장기 통원을 요하지 않는 부상, 화상을 말합니다.
※3 물적 손해란, 가옥, 가재와 관련된 확대손해를 말합니다.

⚠ 경고

금지

●불필요해진 포장 재료는 유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오.
머리위로 뒤집어 쓰는 등의 경우 질식할 우려가 있습니다.

●본체는 절대로 훼손하지 마십시오. 또한 어린이가 가지고 놀지 않도록 하십시오.
내용물로 사용하는 미립자비즈를 잘못 삼키거나, 흡입하면 질식할 우려가 있습니다.
• 비즈가 눈이나 코로 들어간 경우에는 흐르는 물에 잘 닦아 주십시오.
• 비즈를 흡입했을 경우에는 의사의 진료를 받아 주십시오.
• 원단이 훼손되어 비즈에 물이 닿은 경우에는 사용을 중지하여 주십시오.

●상품전체가 부드럽기 때문에 상품의 위에서 영유아를 재우지 마십시오.
질식 및 낙하의 위험성이 있습니다.

●상품 위에 올라서거나, 어린이를 상품 위에서 놀게 하지 마십시오.
전도되어 생각하지 못한 부상을 입을 우려가 있습니다.

●고령자 또는 몸이 불편하신 분은 사용을 피해 주십시오.
일어날 때 전도되는 등 부상을 입을 우려가 있습니다.

●담뱃재 등을 소파의 좌면 등에 가까이하지 마십시오. 원단이 타서 화재의 원인이 됩니다.

●난로 등의 난방기구에 가까이하지 마십시오.
발원에 너무 가까워지면 원단이 화재의 원인이 되며, 미립자비즈가 연화변형될 우려가 있습니다.

●본체만으로는(커버를 씌우지 않은 상태) 사용하지 마십시오.
본체는 전체가 부드러운 천이기 때문에 본체만으로 사용하면 본체의 파손 또는 바닥에 허리 등을 부딪쳐 부상을 입을 우려가 있습니다.

●분해 및 개조하지 마십시오.
내용물인 미립자비즈를 잘못 삼키거나, 흡입하면 질식의 우려가 있습니다.

●2인 이상이 사용하지 마십시오. 전도되거나 본체의 파손에 의한 부상을 입는 원인이 됩니다.

⚠ 경고

실행하기	●본체가 파손되거나 실이 풀려, 내용물이 나온 상태가 된 경우에는 상품과 그 내용물을 폐기하여 주십시오. 내용물인 미립자비즈를 잘못 삼키거나, 흡입하면 질식의 우려가 있습니다.

⚠ 주의

금지	●전기장판 및 바닥난방 위에서의 사용은 피해주십시오. 사용할 시에는 반드시 기기메이커에 확인한 뒤, 올바르게 사용하여 주십시오. 난방기구의 종류에 따라서는 열이 쌓이는 원인이 되어, 고온이 될 우려가 있습니다. ●깨지기 쉬운 물건 및 귀중품 등 소파 위에 물건을 올려놓지 마십시오. 낙하하여 파손될 우려가 있습니다. ●날카로운 물건을 상품 근처에 놓거나, 올려놓지 마십시오. 또한 주머니에 펜 등의 끝이 뾰족한 물건을 넣고 앉지 마십시오. 커버가 파손되어 비즈가 흘러나와 흡입할 우려가 있습니다. • 비즈가 눈이나 코로 들어간 경우에는 흐르는 물에 잘 씻어 주십시오. • 비즈를 흡입했을 경우에는 의사의 상담을 받아 주십시오. • 원단이 훼손되어 비즈에 물이 닿은 경우에는 사용을 중지하여 주십시오. ●보관할 때 등 오랜 시간 같은 장소에 놓지 마십시오. 본체와 바닥, 벽 등의 사이에 곰팡이나 진드기가 발생할 수 있습니다. ●본체를 세탁하지 마십시오. 본체의 파손, 세탁기의 파손 또는 고장의 원인이 됩니다.
실행하기	●커버를 세탁할 때는 지퍼를 닫은 후에 세탁하여 주십시오. 원단이 상하거나 세탁기를 파손하는 원인이 됩니다. ●커버의 진한색은 마찰에 의해 이염될 수 있습니다. 이염되었을 때는 신속하게 세탁하여 주십시오. ●반드시 커버를 씌워 사용하십시오. 커버를 씌우지 않고 사용하면 부상 또는 본체의 파손, 현저한 주저앉음으로 이어질 우려가 있습니다. ●커버지퍼의 손잡이는 노출되지 않도록 커버에 숨겨주십시오. 손잡이가 노출된 상태는 바닥을 흠집 낼 우려가 있습니다.

부탁사항 (그 밖의 주의)

	●애완동물의 발톱 등에 원단이 걸려 찢어지거나, 배설물 등에 의한 오염에 주의하십시오. 본체는 세탁할 수 없습니다. ●포장재는 개봉 후, 거주하고 계시는 지자체의 규칙에 따라 올바르게 폐기하십시오. ●직사광선이 닿는 장소에 놓거나, 옥외에서 사용하지 마십시오. 원단의 열화 또는 변색 등의 원인이 됩니다. ●커버를 세탁할 때는 건조기는 피해주십시오.

부속 리스트 및 각 부분 명칭

< 부속 리스트 >

Ⓐ푹신소파・본체 X 1

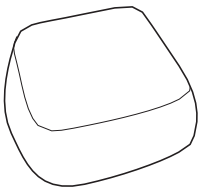

Ⓑ푹신 소파 커버 X 1(별매)
※ 세트의 경우에만 동봉

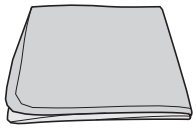

<각 부분 명칭>

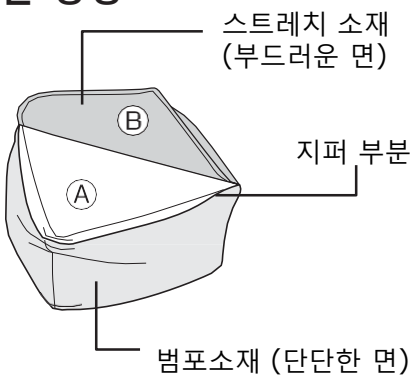

커버의 장착

⚠ 경고	반드시 소파커버를 씌워 사용하십시오. 본체는 전체가 부드러운 천이기 때문에 본체의 파손 또는 바닥에 허리 등을 부딪쳐 부상을 입을 우려가 있습니다.
⚠ 주의	커버를 씌울 때는 충분한 공간을 확보하여 주십시오. 생각하지 못한 사고, 물품 파손의 원인이 됩니다.

부속 리스트를 보신 뒤, 각 부속을 확인하여 주십시오.

1 Ⓐ푹신소파・본체와 Ⓑ푹신 소파 커버를 포장재에서 꺼내주십시오.

2 Ⓑ푹신 소파 커버의 지퍼를 열고, Ⓐ푹신소파・본체의 형태에 맞추어 Ⓑ푹신 소파 커버를 씌워 주십시오.

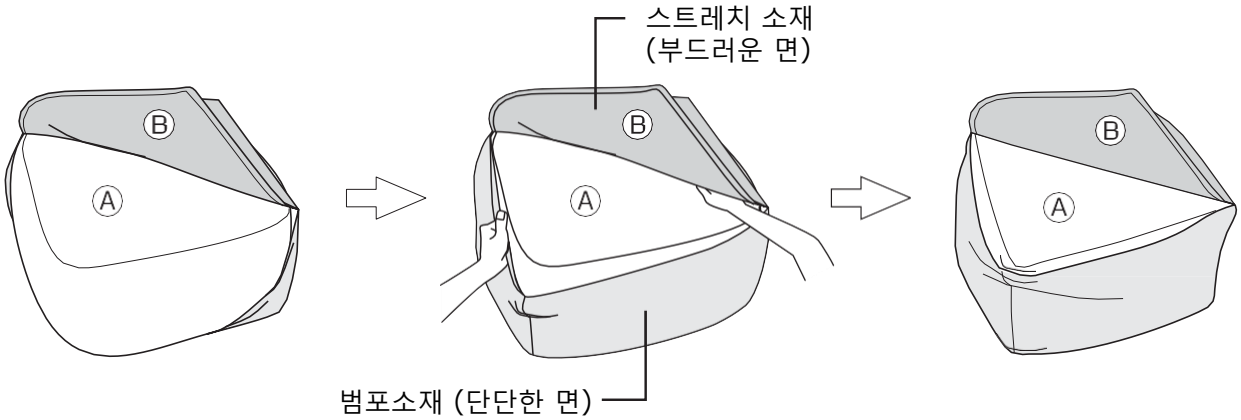

3 Ⓑ푹신 소파 커버의 지퍼를 닫으면 완성입니다.

⚠ 주의	커버지퍼의 손잡이는 노출되지 않도록 커버에 숨겨주십시오. 손잡이가 노출된 상태는 바닥을 흠집 낼 우려가 있습니다.

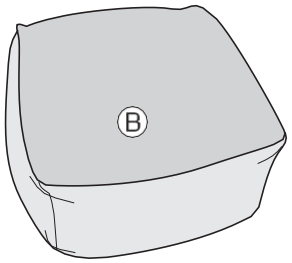

< 포인트 >

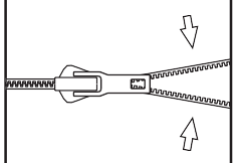

※ 지퍼를 닫을 때는 닫히는 방향의 지퍼를 당겨 주면서 닫아주십시오.
또한 Ⓐ본체가 끼이지 않도록 주의하십시오.
Ⓐ본체가 지퍼에 끼이면 Ⓐ본체가 파손되어 비즈가 튀어나올 우려가 있습니다.

사용방법

⚠ 경고	
금지	●상품전체가 부드럽기 때문에 상품의 위에서 영유아를 재우지 마십시오. 질식 및 낙하의 위험성이 있습니다. ●상품 위에 올라서거나, 어린이를 상품 위에서 놀게 하지 마십시오. 전도되어 생각하지 못한 부상을 입을 우려가 있습니다. ●2인 이상이 사용하지 마십시오. 전도되거나 본체의 파손에 의한 부상을 입는 원인이 됩니다.
실행하기	●본체가 파손되거나 실이 풀려, 내용물이 나온 상태가 된 경우에는 상품과 그 내용물을 폐기하여 주십시오. 내용물인 미립자비즈를 잘못 삼키거나, 흡입하면 질식의 우려가 있습니다.

< 앉는 방법 >

「눕혀서 앉기」

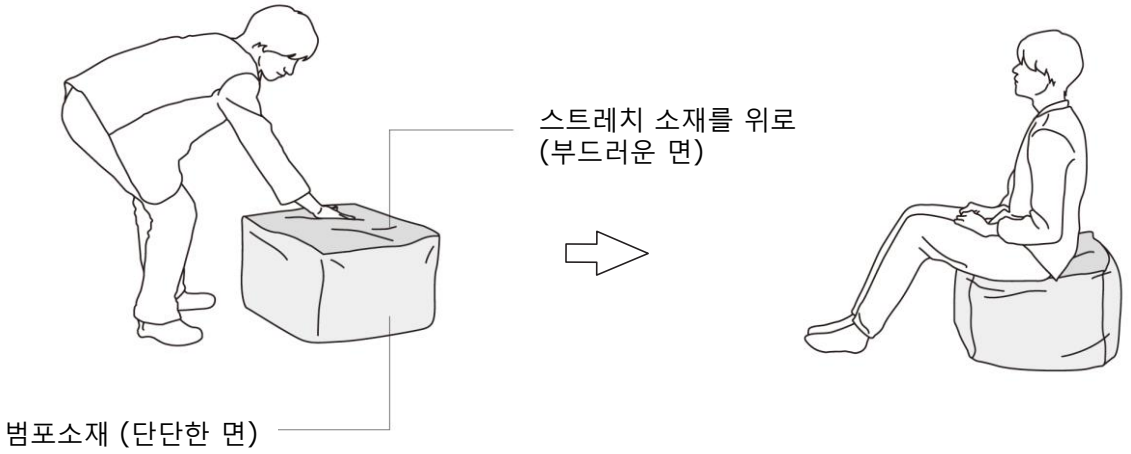

「세워서 앉기」

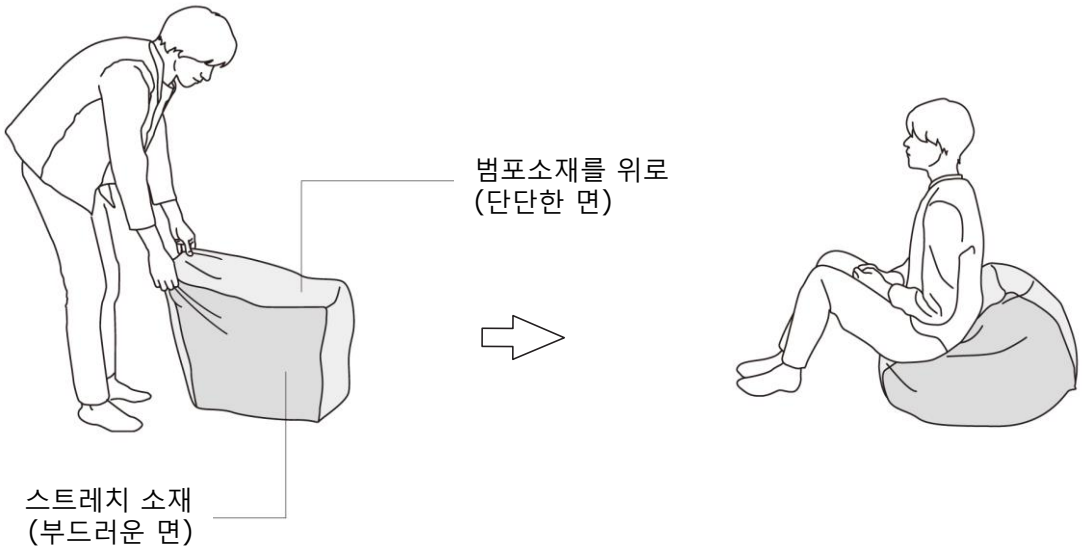

사용방법(이어서)

< 제품의 열화를 늦추기 위하여 >

본 제품은 몸에 피트감과 스트레치백 성질을 높이기 위해 신축성이 좋은 폴리에스터 실과 미립자비즈를 사용하고 있습니다. 신축성이나 원단의 강도는 사용할수록 저하되며, 비즈가 가라앉게 됩니다.
열화는 사용하시는 분의 체중, 사용빈도, 사용방법에 따라 다르게 나타납니다.
다음의 관리방법을 올바르게 실행해 주시면 내구기간을 연장할 수 있습니다.

1. 매일 앉는 면을 바꿔주십시오.

같은 면만 사용하면 원단의 신축성이 저하되기 쉽습니다.

2. 직사광선에 주의하여 주십시오.

창문근처, 직사광선이 닿는 곳에서 장시간 방치하지 마십시오.

3. 1주일에 1번은 그늘지고 통풍이 잘 되는 장소에 반나절 정도 놓아두십시오.

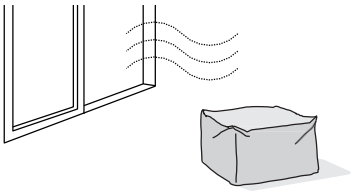

< 이동방법 >

소파를 이동할 때는 가능한 바닥과의 마찰을 피하도록 양손으로 확실히 들어올려서 이동시켜 주십시오.

부탁사항(그 밖의 주의)	끌거나 한 손으로 끝을 쥐고 들어올리거나 하지 마십시오. 원단을 상하게 하는 원인이 됩니다.

관리방법

< 소파 본체에 대하여 >

●소파에 땀 또는 습기 등의 오염이 발생하면 그대로 방치하지 마시고, 물에 적신 천으로 오염을 닦아내십시오.
또한 자주 통풍이 잘되는 그늘에서 충분히 건조시켜 주십시오.
※ 본체는 세탁할 수 없습니다.

< 커버 세탁에 대하여 >

●본체에서 커버를 벗기고, 커버의 지퍼를 닫은 후 세탁하여 주십시오.
●세탁방법은 원단에 따라 다르므로, 커버의 택에 기재되어 있는 표시에 따라 세탁하여 주십시오.

< 부탁사항(그 밖의 주의) >

●커버는 정기적으로 세탁하여 주십시오.
●땀, 피지, 핸드크림 등의 화장품 등, 오염되었을 경우에는 신속히 세탁하여 주십시오.
●지퍼를 닫은 후 세탁하여 주십시오.

관리방법(이어서)

●표백제 및 형광 증백제가 들어간 세제의 사용은 피해 주십시오.
●그늘에서 말려 주십시오.
●건조기 사용은 피해주십시오.
●짙은 색은 마찰에 의해 이염될 수 있습니다. 이염된 경우에는 신속히 세탁해 주십시오.
●세탁 시에는 충분히 헹구어서 세제가 남지 않도록 주의하십시오.
●다리미를 한 곳에 오래 두지 마십시오.

<보관방법>

●오염된 상태로 방치하지 마시고, 오염을 제거한 뒤 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
또한 물이 닿는 곳이나 통풍이 잘 안되는 곳에는 보관하지 마십시오.
●다시 사용하기 전에는 취급설명서를 읽고 제품의 상태를 확인한 뒤에 사용하십시오.

⚠ 주의	보관할 때 등 오랜 시간 같은 장소에 놓지 않도록 해주십시오. 본체와 바닥, 벽 등의 사이에 곰팡이나 진드기가 생길 수 있습니다.

제품사양

품 명	푹신 소파 본체・S
제 품 치 수	폭 450 X 길이 450 X 높이 330 mm
제 품 중 량	약 2.4 kg
용 도	소파 (1인용)
재 질	<본체> 원단 : 폴리에스터 구조부재(내용물) : 폴리스틸렌 (발포비즈)
원 산 국	봉제 : 중국 충전 : 일본 (충전재 :일본제) ※ 커버는 커버에 표시

문의처

상품에 관한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객상담실로 연락 주십시오.

무인양품㈜

우편번호 03779
서울특별시 서대문구 연세로12 7F

고객상담실 전화
02-2632-8470

운영시간 ■ 평일 10:00~18:00
(토·일·공휴일 제외)