無印良品

- ※ 구매해 주셔서 진심으로 감사 드립니다.
- ※ 조립하여 사용하기 전에 반드시 설명서를 읽어 주십시오.
- ※ 설명서는 반드시 보관하여 주십시오.

수납선반 와이드 2단 · 3단 · 5단[공용] 조립, 취급설명서

♠주의 : 조립하기 전에 반드시 읽어 주십시오

- ※조립에 충분히 공간을 확보하여 깔개 등을 깔아 바닥이나 기존의 기구에 상처가 생기지 않도록 주의해 주십시오.
- ※조합에 반드시 2명 이상이 함께하여 주시기 바랍니다.

⚠주의 : 조합상의 주의

- ※본체를 일으킬 경우, 상품에 상처가 생기지 않도록 깔개 등으로 보호하여 주십시오.
- ※볼트나 스틸 파이프에 흔들림이 없는지 정기적으로 점검하여 안전을 확인 후 사용하여 주십시오.
- ※이동할 경우 반드시 분해한 상태로 행하여 주시기 바랍니다. ※본체를 일으킬 경우, 상품에 상처가 생기지 않도록 깔개 등으로 보호하여 주십시오. ※옆으로 눕혀서 사용하는 등 파티션을 빼내어 사용하는 것은 불기합니다. ※「취급상의 주의」를 반드시 읽고 올바른 사용 부탁 드립니다.

⚠주의 : 사용상의 주의

⚠경고: 위험하므로 반드시 지켜 주십시오

※어린이가 타거나 놀면 매우 위험하므로 금지해 주십시오. ※본체전도에 따른 상처나 물품 파손의 우려가 있습니다.

■ 〈기본세트〉 부속 체크 리스트



※10 →15 의 부속은 전도방지의 보조에 필요한 부속입니다. 상세한 사항은 「전도방지용 보조 금속부속에 대하여」를 참고 부탁 드립니다.




내하주

2단: 선반 1장당 20kg(전체 30kg) 3단: 선반 1장당 20kg(전체 40kg) 5단: 선반 1장당 20kg(전체 60kg) ※상부에 치우치는 하중은 피해 주십시오.

[기본 세트 조립 순서] ※부속 체크 리스트를 보신 후 각 부속을 확인해 주십시오.


①3 스틸 파이프를 2개를 연결합니다. 이 때, 사이에 반드시 ⑥6 스페이서를 넣어 주십시오. ※흔들린 없이 고정되어 있는지 확인해 주십시오

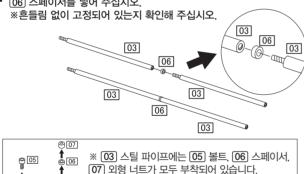


조립 전에 모두 분리 시켜 주십시오.

2 깔개 등의 위에 ① 축면 선반을 놓습니다. ② 스틸 파이프를 ① 축면 선반의 관통구멍에 밀어넣어 아래로 부터 ② 외형 너트를 ③ 육각 렌치 를 사용하여 고정시킵니다.


※ 네 모퉁이의 구멍은 조인트 너트의 구멍이 측면선반의 구멍과 겹쳐지도록 육각 렌치를 사용하여 조절합니다.

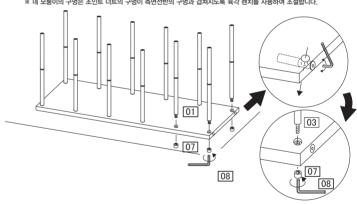

3 02 파티션의 구멍을 03 스틸 파이프에 통과시킵니다. 파티션은 마지막에 가볍게 두드려 넣어 주십시오.

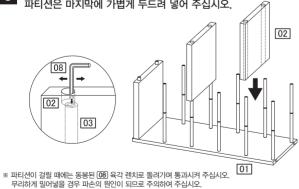

4 ① 축면선반의 관통구멍과 ② 스틸 파이프의 위치를 맞춰 ① 축면선반을 올립니다. ① 축면선반을 끼고 ③ 스틸 파이프에 ② 볼트를 밀어 넣어, ② 육각 렌치를 사용하여 확실히 고정시킵 니다. 설치할 때는 바닥이 되는 면에 ③ 펠트를 붙여 주십시오.

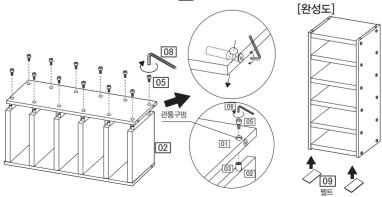


※ 조립 후 반드시 세워서 사용 해 주십시오.

10 전도방지용 보조 금속부속을 설치하여 주십시오. (별지 참고)

※ 밀어 넣을 경우 다소의 나무분이 발생할 경우가 있습니다만, 사용상 문제는 없습니다.


※ 조립한 상품을 분해할 경우에는 1 ∼ 5 의 순서를 거꾸로 행하여 주십시오.

■ 추가세트 부속 체크 리스트

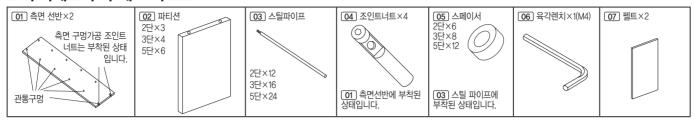


「기본 세트 + 추가 세트의 조립순서] ※ 부속 체크 리스트를 보신 후, 각 부품을 확인해 주십시오.

1 [기본 세트] 를 4 의 공정까지 진행하거나 수납선반의 측면 선반을 고정하고 있는 기본 세트용 (05) 볼트를 (06) 육각 렌치를 사용하여 분리하여 주십시오.

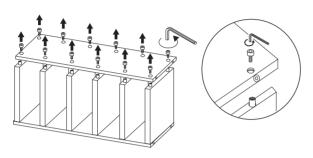


- 3 위쪽의 측면 선반의 관통구멍에 추가용 03 스틸 파이프를 손으로 넣어 주십시오.
 - 그 다음 3의 방법으로 파티션을 조립합니다.
 - ※ 모두 넣은 후 한번 더 확실히 조립되어 있는지 확인해 주십시오.

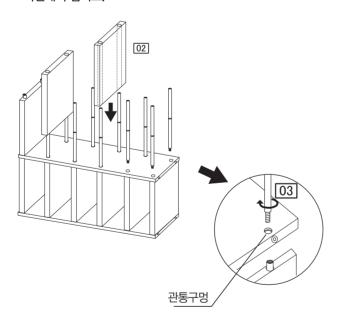


- 5 10 전도방지용 보조 금속부속을 부착합니다.(별지 참조.)
 - ※ 조립한 상품을 분해할 경우에는 1 ∼ 5 의 순서를 거꾸로 행하여 주십시오.

2 03 스틸 파이프 2개를 연결시킵니다. 이때, 사이에 반드시 05 스페이서를 넣어 주십시오. ※흔들림 없이 고정되어 있는지 확인하여 주십시오.

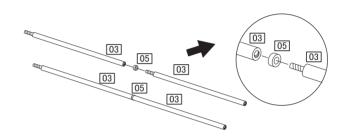

- 4 앞장 4의 순서의 추가용 ① 1 측면 선반을 끼고 볼트를 돌려 넣어 (06) 육각 렌치를 사용해 확실히 고정시킵니다.
 - ※ 전체를 고정시킨 후 한번 더 확실히 고정되어 있는지 확인해 주십시오. 설치할 때 바닥이 되는 면에 기본 세트용 ⑦ 펠트를 부착하여 주십시오.

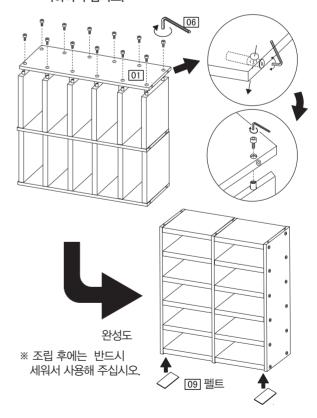

⚠경고: 조립하기 전에 반드시 읽어 주십시오.

※ 어린이가 타거나 놀면 매우 위험하므로 금지해 주십시오.※ 본체 전도에 따른 상처나 현물파손의 우려가 있습니다.