

## 목제 데스크 캐비닛 · 고무나무

### 조립 · 취급 설명서

이 상품을 구매해 주셔서 대단히 감사합니다. 사용 전에 본 설명서를 주의 깊게 읽고, 내용을 이해하신 후 올바르게 사용해주십시오. 또한 본 설명서는 언제든지 확인할 수 있도록 소중히 보관해 주십시오.

| 목차               | 페이지 |
|------------------|-----|
| 중요 안내 사항(안전상 주의) | 2-3 |
| 부속품 리스트          | 4   |
| 각 부분의 명칭         | 4   |
| 조립 방법            | 5   |
| 사용 방법            | 6   |
| 관리 방법            | 6   |
| 사용 시 유의사항        | 7   |
| 제품 사양            | 8   |
| 문의처              | 8   |



# 중요 안내 사항(안전상 주의)

반드시 준수해 주십시오.

본 설명서에는 사용자 및 타인에 대한 위해와 재산상 손해를 미연에 방지하여 상품을 안전하고 올바르게 사용하실 수 있도록 하는 중요한 내용이 기재되어 있습니다.

다음 내용(표시·그림 기호)에 대한 이해를 바탕으로 본문을 읽으신 후, 기재 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.



- 표시 설명  
사용 방법이 잘못되었을 때 발생하는 위해나 손해의 정도를 구분하여 설명하였습니다.



|  |  |
|--|--|
|  <b>경고</b> 사망 또는 증상(※1)등으로 이어질 우려가 있는 것 |  <b>주의</b> 상해(※2)를 입을 가능성 또는 물적 손해(※3)를 발생시킬 우려가 있는 것 |
|--|--|

- 그림 기호의 설명  
준수 요청 사항을 다음 그림 기호로 설명하였습니다. (다음은 기호의 예입니다.)



|   |  |
|---|--|
|  해서는 안 되는 [금지]의 내용입니다. |  반드시 실행해야 하는 내용입니다. |
|---|--|

- ※1 증상이란 실명이나 부상, 화상, 골절, 중독, 감전 등으로 후유증이 남거나 치료와 입원, 장기 통원을 필요로 하는 상태를 뜻합니다.
- ※2 상해란 치료와 입원, 장기 통원을 필요로 하지 않는 부상, 화상을 뜻합니다.
- ※3 물적 손해란 가옥, 가산과 관련된 확대 손해를 뜻합니다.

|  <b>경고</b> |   |
|---|---|
| <br>금지     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 보호자의 시야를 벗어난 곳에서 어린이 혼자 사용하지 않도록 하십시오. 다칠 위험이 있습니다.</li> <li>• 제품 위에 올라가지 마십시오. 균형을 잃고 넘어질 수 있으며, 상품이 파손되어 다칠 위험이 있습니다.</li> <li>• 전자 제품의 전원 코드가 본 제품에 걸리지 않도록 주의하십시오. 코드가 파손되어 감전 및 화재가 발생할 우려가 있습니다.</li> <li>• 서랍 위에 걸터앉거나 매달리거나 무리하게 잡아당기지 마십시오.</li> <li>• 여러 개의 서랍을 동시에 열지 마십시오. 제품의 균형이 무너져 엎어지면 다칠 위험이 있습니다.</li> <li>• 포장재는 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 머리에 쓸 경우, 입이나 코를 막아 질식의 우려가 있습니다.</li> </ul> |

|  <b>주의</b> |  |
|---|--|
| <br>금지     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 서랍을 세게 잡아당기지 마십시오. 파손되거나 떨어지면 다칠 위험이 있습니다.</li> <li>• 서랍 레일 부분에 손을 넣거나, 손으로 레일을 잡지 마십시오. 다칠 위험이 있습니다.</li> <li>• 고온 건조한 장소에 장기간 설치해 두지 마십시오. 제품의 뒤틀림이나 휘어짐, 갈라짐 등이 발생할 수 있습니다.</li> <li>• 제품 운반 시 캐스터를 잠근 채로 바닥에 끌지 마십시오. 제품 파손, 바닥 흠집, 부상의 우려가 있습니다.</li> <li>• 지정된 용도 외에는 사용하지 마십시오. 파손되어 다칠 위험이 있습니다.</li> <li>• 파손, 변형된 상태로 사용하지 마십시오.</li> </ul> |



## ⚠ 주의

|   |  |
|---|--|
| <br>금지 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 수리하거나 개조하지 마십시오. 제품의 강도가 저하되어 다칠 위험이 있습니다.</li> <li>• 실외에서 사용하지 마십시오. 변형이나 현저한 열화가 발생하여 다칠 우려가 있습니다.</li> <li>• 내하중을 초과하는 물건을 올리거나 수납하지 마십시오. 또 내하중 이내라도 물건이 한쪽에 치우치지 않도록 유의하십시오. 상품 변형 및 파손으로 인해 다칠 위험이 있습니다.</li> <li>• 불안정한 조립 상태로 사용하지 마십시오. 제대로 조립하지 않을 경우, 고정된 부분이 분리되어 다칠 위험이 있습니다.</li> <li>• 제품 위에 물건을 올린 상태로 이동하거나, 운반용으로 사용하지 마십시오. 올려 둔 물건이 떨어지거나 캐스터가 파손되어 다칠 위험이 있습니다.</li> </ul>   |
| <br>실행 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 서랍을 여닫을 때, 손이나 손가락이 틈새에 끼이지 않도록 주의하십시오. 다칠 위험이 있습니다.</li> <li>• 최초 사용 시, 실내 환기를 충분히 해주십시오. 정착제 등에 포함된 포름알데히드가 잔존할 가능성이 있으므로, 화학 물질에 민감하신 분이나 영유아는 알레르기 증상을 일으킬 우려가 있습니다.</li> <li>• 마룻바닥이나 부드러운 소재로 된 바닥에는 카펫 등을 깔아 바닥 자재를 보호하십시오. 캐스터로 인해 바닥이 패거나 흠집이 발생하는 것을 막을 수 있습니다.</li> <li>• 벽에서 조금 떨어트려 설치하십시오. 통풍에 용이하며, 벽의 결로 현상을 방지하여 곰팡이의 발생을 예방할 수 있습니다. 또한 벽지 변색을 막을 수 있습니다.</li> <li>• 각 부분이 느슨하거나 흔들리지 않는지 정기적으로 점검하고, 이상이 있는 경우 사용을 중지하십시오. 그대로 사용하면 제품이 파손되거나 다칠 위험이 있습니다.</li> <li>• 서랍을 탈착할 때는 안에 담긴 수납물을 모두 꺼내고 나서 작업하십시오. 수납물이 들어있는 상태에서 작업하면 제품이 파손되거나 수납물이 떨어져 다칠 위험이 있습니다.</li> </ul> |




## 부탁사항(기타 주의사항)

|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 평평하고 안정적인 장소에 설치하십시오. 불안정한 장소에서 사용하면 제품이 뒤틀리거나 파손될 우려가 있습니다.</li> <li>• 직사광선 또는 냉난방 기구의 열기나 바람이 제품에 직접 닿지 않도록 유의하여 주십시오. 휘어짐, 뒤틀림, 갈라짐, 변색 등이 발생할 수 있습니다.</li> <li>• 난방기구를 사용할 경우, 적정 실내 온도를 유지해 주십시오. 겨울철에 난방기구로 인해 실내가 매우 건조해지면 천연목이 갈라지거나 휘 수 있습니다.</li> <li>• 뜨겁거나 물기가 있는 물건을 바로 올리지 마십시오. 휘어짐, 갈라짐, 변색, 곰팡이 등이 발생할 수 있습니다.</li> <li>• 합판이나 천연목 위에 비닐 제품(염화 비닐 수지 등)이 직접 닿도록 올려 둔 채로 장기간 방치하지 마십시오. 변색하거나 도장이 벗겨지는 원인이 됩니다.</li> <li>• 도자기 등 바닥면이 거친 물건을 상판 위에 바로 올려 두지 마십시오. 물건을 끌면 상판에 흠집이 생기거나 파일 수 있습니다.</li> <li>• 화학 물질이 도포된 형겅에 장시간 접촉할 경우, 변색하거나 표면이 벗겨질 수 있으므로 주의하십시오.</li> <li>• 시너 등 유기용제나 표백제 등으로 손질하지 마십시오. 변색 및 변형의 원인이 됩니다.</li> <li>• 폐기 시, 각 거주 지역 지자체의 규정에 따라 주십시오.</li> </ul> |
|--|---|

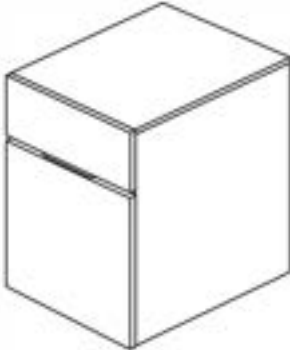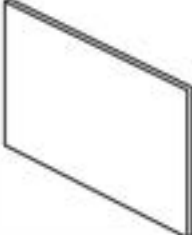
# 부속품 리스트

|  |  |
|--|--|
| <p>㉠캐비닛 본체 x 1</p>  | <p>㉡칸막이판 x 2</p>  <p>※㉠캐비닛 본체의 상단 서랍 안에 들어 있습니다.<br/>조립하기 전에 서랍에서 꺼내 두십시오.</p> |
|--|--|

## 피팅 부속

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>㉢캐스터(고정 장치 있음) X 2</p> <p>고정 장치</p>  | <p>㉣캐스터(고정 장치 없음) X 3</p>  | <p>㉤스패너 X 1</p>  <p>12mm</p> |
| <p>※㉠캐비닛 본체의 상단 서랍 안에 들어 있습니다.<br/>조립하기 전에 서랍에서 꺼내 두십시오.</p>  |  |   |

# 부속품 리스트

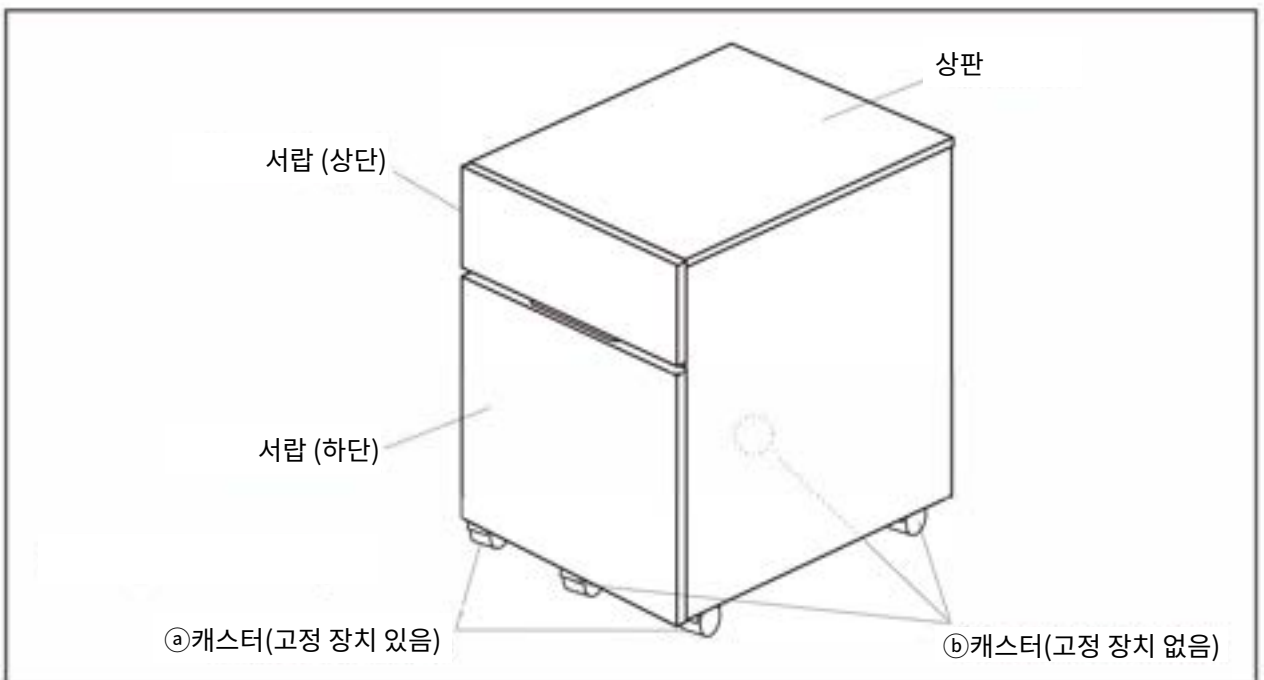

# 조립 방법




- ❶ 조립 시, 충분한 조립 공간을 확보하고 깔개를 깔아 주십시오.
- ❷ 반드시 성인 2인 이상이 함께 조립하여 주십시오. 혼자서 작업하면 상품 전도, 파손, 낙하로 인한 부상의 우려가 있습니다.
- ❸ 본체를 뒤집을 때, 모서리가 바닥에 세게 부딪히거나 본체를 떨어트리지 않도록 충분히 유의하여 작업하십시오.
- ❹ 조립 시, 서랍이 튀어나오지 않도록 주의하십시오. 다치거나 바닥에 흠집이 생길 우려가 있습니다.
- ❺ 캐스터 조립 부분이 느슨하거나 흔들리지 않는지 정기적으로 점검하고, 안전하게 사용하십시오.
- ❻ 서랍 위에 올라가거나, 무리하게 당기지 마십시오. 제품이 넘어져서 다치거나 파손될 위험이 있습니다.

## 1 캐스터 조립

아래 그림과 같이 ①캐비닛 본체를 뒤집으십시오. ②캐스터(고정 장치 있음)와 ③캐스터(고정 장치 없음)를 ④캐비닛 바닥면에 있는 캐스터 조립 구멍에 넣고 ⑤스패너로 꼭 잠가 주십시오.


【앞쪽 좌우 2개:②캐스터(고정 장치 있음) / 뒤쪽 2개와 앞쪽 중앙 1개:③캐스터(고정 장치 없음)】

캐스터 5개가 제대로 고정되었는지 확인한 뒤, 서랍이 튀어나오지 않도록 잡으면서 2인 이상이 함께 천천히 일으켜 세우십시오.

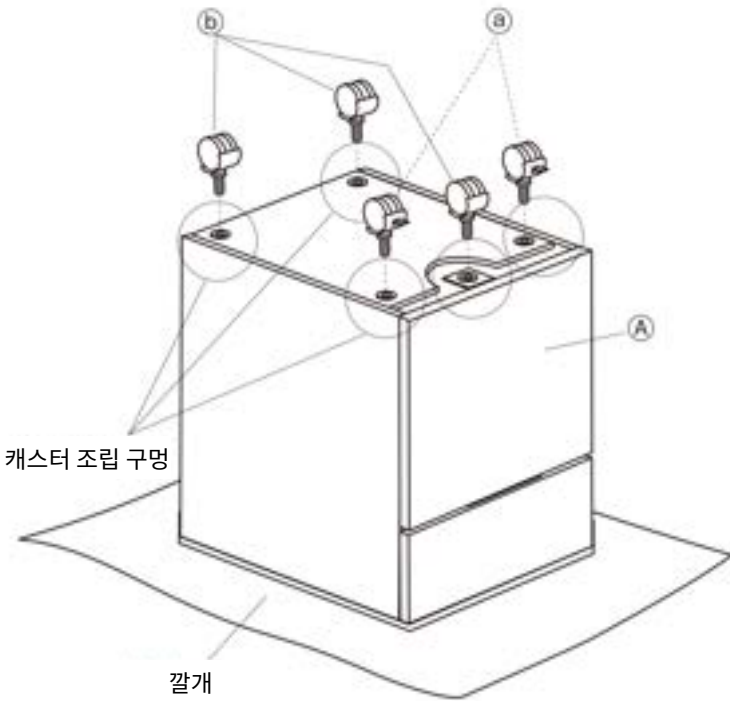


## 2 칸막이판 조립

서랍(하단)을 열고, 원하는 사이즈에 맞추어 홈에 ⑥칸막이판을 꽂으면 완성입니다.

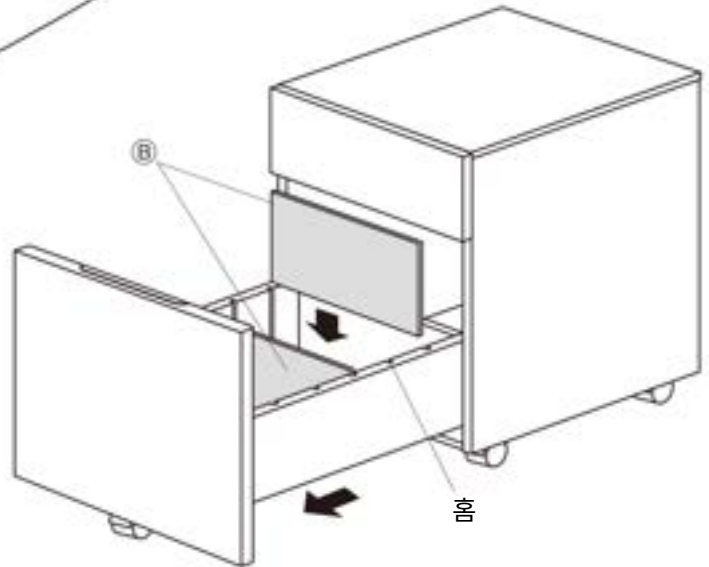

# 사용 방법

## 캐스터 고정 장치에 대하여

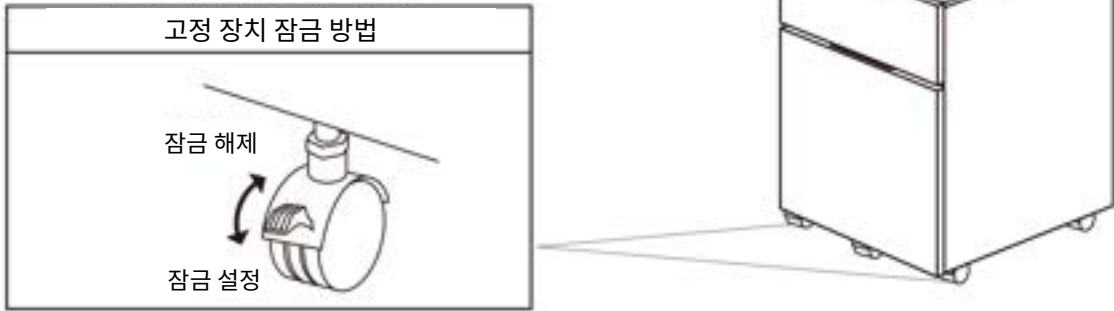

# 관리 방법

## 보수·점검

- 각 부분의 부속이 느슨하거나 파손되지 않았는지 정기적으로 점검하고, 이상이 있으면 사용을 중지하십시오. 그대로 사용할 경우, 다치거나 상품이 파손될 우려가 있습니다.
- 해충 발견 시, 즉시 살충 및 방충 처리를 해주십시오. 방치하면 총해가 심해질 우려가 있습니다.

## 목재 부분의 관리

- 도장 면의 먼지는 부드러운 천 또는 먼지떨이로 가볍게 털어주십시오.
- 오염이 심할 때는 3~5%로 희석한 중성세제를 적신 천으로 오염을 닦아 내고, 물을 적신 천으로 세제 성분을 제거해 주십시오. 마지막으로 부드러운 천으로 가볍게 닦아 낸 뒤, 자연 건조 하십시오.
- 화학 물질이 도포된 형겅에 장시간 접촉할 경우, 변색하거나 표면이 벗겨질 수 있으므로 주의하십시오.

## 금속 부분의 관리

- 평소에는 부드러운 천으로 마른걸레질해 주십시오.
- 오염이 심할 때는 3~5%로 희석한 중성세제를 적신 천으로 오염을 닦아 내고, 물을 적신 천으로 세제 성분을 제거해 주십시오. 마지막으로 부드러운 천으로 가볍게 닦아 낸 뒤, 자연 건조 하십시오.
- 금속 부분에는 방청제를 얇게 바른 뒤, 부드러운 천으로 가볍게 닦아 주십시오.

# 사용 시 유의사항


## 천연목 제품에 대한 양해 말씀

- 본 상품은 천연목(합판)을 사용하여 천연 목재 특유의 상품별 개체 차이(무늬, 색상 등)가 있습니다. 사전에 양해 말씀 드립니다.
- 천연목(합판)은 아래 조건에서 균열, 휘어짐 등이 발생할 수 있으므로 주의해 주십시오.
  - ① 직사광선이 닿는 장소에서의 사용은 가능한 한 삼가십시오. 부득이 직사광선이 닿는 경우에는 커튼 등으로 가려서 사용하여 주십시오.
  - ② 되도록 냉난방 기구 가까이에서 사용하지 마십시오. 또한 반드시 냉난방 기구 바람이 직접 닿지 않도록 하십시오.
  - ③ 특히 겨울철 난방으로 인해 실내가 매우 건조해지면 천연목이 갈라지거나 휘어질 수 있습니다.

## 포름알데히드 대책에 대하여

- 포름알데히드란?  
포름알데히드는 새집증후군의 원인 물질 중 하나로 알려져 있습니다. 상온에서 기화하며 무색에 자극적인 냄새가 있는 화학 물질로, 가구는 물론 건축 자재, 벽지용 접착제 등에 포함되어 있습니다.  
공기 중에 점차 방출되므로 포름알데히드로 오염된 실내에 장기간 머물면 눈이 따갑거나, 목에 자극을 느끼는 경우가 있습니다. 농도가 높으면 호흡 곤란을 일으키는 경우도 있습니다.

- 실내 환기에 대하여

|   |  |
|---|--|
| <br>주의 | <p>❗ 가구 설치 시, 실내를 충분히 환기해 주십시오.<br/>화학 물질에 민감한 체질이신 분과 영유아 등은 알레르기 증상을 일으킬 수 있습니다.</p> |
|---|--|

포름알데히드는 공기 중에 쉽게 방출되므로 평소 실내 환기를 자주 해주십시오. 여러 개의 가구를 동시에 설치한 경우, 창문을 되도록 넓게 열고 충분히 환기해 주십시오. 포름알데히드는 실내 온도가 높아지면 방출량이 증가하는 경향이 있으므로 여름철 실내가 장시간 밀폐된 경우에는 특히 환기에 유의하여 주십시오. 환기 효율을 높이기 위해 창문을 여러 개 열거나 환풍기, 선풍기, 서큘레이터 등을 이용하는 방법을 권장합니다.

- 화학 물질에 민감한 체질이신 고객님의께

포름알데히드뿐만 아니라, 새집 증후군에 해당하는 화학 물질은 허용량에 개인차가 있습니다. 따라서 실내 농도 기준치(건강상 바람직하다고 여겨지는 포름알데히드의 실내 농도 수치) 이하의 농도에서도 반응하는 체질인 분도 계십니다. 현재 무인양품 가구는 가능한 한 포름알데히드의 방출량이 적은 재료를 사용하고 있으나, 전혀 방출되지 않는 것은 아니오니 주의하여 주십시오. 알레르기 증상이 일어났을 때는 의사의 진찰을 받으실 것을 권장합니다.

- 포름알데히드 흡착·분해 시트에 대하여

좁은 공간에서는 포름알데히드가 빠져나갈 틈새가 없으므로, 재료에 다시 흡착될 가능성이 있습니다. 따라서 상품이 고객님의께 도착하는 순간까지, 포름알데히드 농도를 최대한 저하시키기 위해 포름알데히드 흡착·분해 시트를 넣었습니다.

※ 동봉된 「포름알데히드 흡착·분해 시트」는 효력을 다하였으므로, 일반 쓰레기로 버려주십시오.

# 제품 사양

|         |   |
|---------|---|
| 품 명     | 목제 데스크 캐비닛  |
| 규 격     | 고무나무  |
| J A N   | 4550512828815   |
| 제 품 치 수 | 폭 390 x 깊이 480 x 높이 580mm   |
| 서 랫 깊 이 | 375mm   |
| 제 품 무 게 | 약 20.5kg  |
| 용 도     | 데스크 사이드 캐비닛   |
| 내 하 중   | 상판: 약 10kg  |
|         | 서랍: 상단 약 3kg / 하단 약 5kg   |
| 재 질     | 상판/앞판 : 천연목(고무나무)<br>측판/바닥판 : 파티클 보드(고무나무 베니어)<br>뒷판 : 파티클 보드(고무나무 베니어)<br>서랍 내부/칸막이판 : 적층재 *바닥 플레이트: 섬유판(포플러나무 베니어)<br>표면 가공 : 우레탄 수지 도장 |
| 원 산 국   | 중국  |

## 문의처

상품에 대한 문의는 구매하신 매장 또는 아래의 고객센터로 연락하여 주십시오.

**무인양품(주)**  
 우편번호 04505  
 서울특별시 중구 서소문로 50, 10층

고객상담실 전화

 **02-2632-8470**

운영 시간 ■ 평일 10:00 ~ 18:00  
(토·일·공휴일 제외)